


MECCANO™ TECH

MAKER SYSTEM

15402

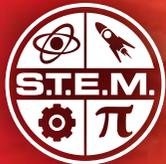

MECCANOID XL PERSONAL ROBOT 2.0™

⚠ CAUTION - ELECTRIC TOY

– Not recommended for children under 10 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during the handling and use to prevent electric shock.

⚠ MISE EN GARDE : JOUET ÉLECTRIQUE

– Non recommandé pour les enfants de moins de 10 ans. Comme avec tous les autres produits électriques, des précautions s'imposent durant la manipulation et l'utilisation afin d'éviter les chocs électriques.

1 x Ni-MH 1800 mAh
BATTERY INCLUDED / BATTERIE
FOURNIE / BATERIA INCLUIDA / AKKU
ENTHALTEN / BATTERIJ INBEGRE-
PEN / BATTERIA INCLUSA /
BATERIA INCLUSA / ЭЛЕМЕНТ
ПИТАНИЯ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

 **10+**

Instructions

Notice de montage

Instrucciones de construcción

Bauanleitung

Bouwinstructie

Istruzioni

Instruções

Инструкции

⚠ WARNING:

Adapter cord could be a strangulation hazard.
Not for use by children under 3 years of age.

⚠ ATTENTION !

Le cordon de l'adaptateur présente un risque de strangulation.
Ne pas laisser à la portée des enfants de moins de 3 ans.



FCC Statement: This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV.
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help.

NOTE: Changes, adjustments or modifications to this unit, including but not limited to, replacement of any transmitter component (crystal, semiconductor, etc) could result in a violation of FCC rules under part 15 and/or 95 and must be expressly approved by Spin Master Ltd. or they could void the user's authority to operate the equipment.

Déclaration FCC : Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit tolérer toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de la classe B pour les équipements numériques en vertu de l'article 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour assurer une protection raisonnable contre toute interférence nuisible avec les communications radios. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radios. Cependant, selon l'installation, des interférences peuvent être constatées. Si ce jouet cause des interférences à la réception radio ou télévisée (ce qui est vérifiable en l'éteignant, puis en le rallumant tout en écoutant s'il y a des interférences), suivre une ou plusieurs des recommandations suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre le jouet et la radio ou la télévision.
- Consulter le revendeur ou demander l'aide d'un technicien radio/TV expérimenté.

REMARQUE : tout changement, réglage ou modification de cet appareil, incluant mais ne se limitant pas au remplacement de tout composant du transmetteur (cristal, semi-conducteur, etc.), pourrait constituer une violation de l'article 15 et/ou 95 de la réglementation de la FCC, et doit être expressément approuvé par Spin Master Ltd., sous peine d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur d'exploiter l'équipement.

Declaración de la FCC: Este aparato cumple con el artículo 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este aparato no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que podrían causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se sometió a las pruebas debidas y se comprobó que cumple con los requisitos específicos para aparatos digitales de clase B en conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos requisitos están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Este juguete genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con la guía de instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, en función de la instalación, pueden ocurrir interferencias. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción radio o televisiva (lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el juguete mientras se escucha la interferencia), seguir una o varias de las siguientes recomendaciones:

- Volver a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico especializado en radio y televisión.

NOTA: Los cambios, ajustes o modificaciones realizados sobre este aparato, incluidos pero no limitados al cambio de cualquier componente del transmisor (emisor de cristal, semiconductor, etc.) podrían constituir una violación del artículo 15 y/o 95 de las normas de la FCC y deberían ser expresamente aprobados por Spin Master Ltd., de lo contrario quedaria inválida la autoridad del usuario para usar el equipo.

EN. Content: 1020 Parts, 1 AC/DC wall mount charger (10.4W), 1 Rechargeable Ni-MH battery 1800 mAh, 1 MeccaBrain™, 1 LED module, 3 hand tools, 8 servos, 2 rear wheel assembly, 2 motor gear box assembly, 1 USB cable.

FR. Contenu : 1020 pièces, 1 chargeur mural CA/CC (10,4 W), 1 batterie Ni-MH 1800 mAh rechargeable, 1 MeccaBrain™, 1 module LED, 3 outils manuels, 8 servomoteurs, assemblage 2 roues arrière, assemblage 2 moteurs et engrenages, 1 câble USB.

ES. Contenido: 1020 piezas, 1 cargador con toma de pared CA/CC (10,4W), 1 batería Ni-MH recargable de 1800mAh, 1 MeccaBrain™, 1 Módulo LED, 3 herramientas de mano, 8 servos, ensamblaje para 2 ruedas traseras, ensamblaje con 2 motores y caja de engranajes, 1 cable USB.

DE. Inhalt: 1020 Teile, 1 WS/GS-Wand-Ladegerät (10,4 W), 1 aufladbarer Nickel-Metallhydrid-Akku 1800 mAh, 1 MeccaBrain™, 1 LED-Modul, 3 Handwerkzeuge, 8 Servos, 2 Hinterräder zum Zusammenbauen, Box mit 2 Getriebene und Motoren zum Zusammenbauen, 1 USB-Kabel.

NL. Inhoud: 1020 onderdelen, 1 AC/DC-oplader (10,4 W), 1 oplaadbare Ni-MH-batterij van 1800 mAh, 1 MeccaBrain™, 1 LED-module, 3 handgereedschappen, 8 servo's, 2 achterwielen, tandwielkast met 2 motoren, 1 USB-kabel.

IT. Contenuto: 1020 pezzi, 1 caricabatteria da parete CA/CC (10,4 W), 1 batteria ricaricabile Ni-MH da 1800 mAh, 1 MeccaBrain™, 1 modulo a LED, 3 attrezzi, 8 servomotori, kit con 2 ruote posteriori, kit con 2 motori e cambi di velocità, 1 cavo USB.

PT. Conteúdo: 1020 partes, 1 carregador AC/DC (10,4 W) de montagem na parede, 1 Bateria Ni-MH recarregável de 1800 mAh, 1 MeccaBrain™, 1 módulo de LED, 3 ferramentas manuais, 8 servomotores, 2 rodas traseiras, caixa com 2 engrenagens e motor, 1 cabo USB.

RU. В коробке: 1020 деталей, 1 настенное зарядное устройство с универсальным питанием (10,4 Вт), 1 перезаряжаемый никель-металл-гидридный элемент питания 1800 мА·ч, 1 MeccaBrain™, 1 светодиодный модуль, 3 ручных инструмента, 8 сервоприводов, комплект из 2 задних колес, комплект из 2 механизированных коробок передач, 1 USB-кабель.

EN. Building instructions for model#2 are available at www.meccano.com.

FR. La notice de montage du modèle 2 est disponible sur www.meccano.com

ES. Hay instrucciones de construcción disponibles para el modelo 2 en www.meccano.com.

DE. Die Bauanleitung für Modell Nr. 2 ist auf www.meccano.com zu finden.

NL. Bouwinstructies voor model#2 zijn verkrijgbaar op www.meccano.com.

IT. Le istruzioni di montaggio del modello 2 sono disponibili alla pagina www.meccano.com.

PT. As instruções de montagem para o modelo 2 estão disponíveis em www.meccano.com.

RU. Инструкции по сборке модели №2 можно найти на сайте www.meccano.com.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

CANADIAN Class B statement: This device complies with Industry Canada Licence-exempt RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration CANADIENNE classe B : Le présent appareil est conforme au CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L'utilisation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Only one model can be built at a time./ Les pièces fournies ne permettent de monter qu'un seul modèle à la fois./ Solo es posible construir un modelo a la vez./ Jeweils nur eins der Modelle baubar./ Er kan maar een model tegelijk worden gebouwd./ Permette di realizzare un solo modello per volta./ Só é possível montar um modelo de cada vez./ Одновременно можно построить только одну модель.

- (EN)** Before first-time use, charge the 6.0V NiMH rechargeable battery pack for 2 hours. Rechargeable battery should only be charged under adult supervision. Do not recharge a battery pack that shows leakage or corrosion. Immediately remove the battery charger from power supply after charging is finished (Charger light turned green). The product may have unexpected movement. User and third body should stay at least 50 cm away from the product to avoid unexpected impact.
CAUTION Cut Hazard: Product has functional sharp points. Contact may result in injury. Always keep points away from fingers and body. Handle with care. Use with adult supervision. All the wires should be well attached in the provided wire clip #M044 to avoid hazards caused by loose wire. Extra wire clips are provided in the package. Do not put the phone into the phone tray except in motion capture mode. Activate the product only when the area is appropriate for the intended use (free area, no obstacles). The product is intended to be played on floor.
- (FR)** Lors de la première utilisation, charger préalablement la batterie rechargeable NiMH 6 V pendant 2 heures. La batterie rechargeable doit être rechargée uniquement sous la surveillance d'un adulte. Ne pas recharger une batterie montrant des signes de fuite ou de corrosion. Débrancher immédiatement le chargeur une fois la charge terminée (voyant du chargeur en vert). Le produit peut effectuer des mouvements brusques. L'utilisateur et toute autre personne doivent se tenir à au moins 50 cm du produit pour éviter tout choc imprévu.
MISE EN GARDE contre les coupures : le produit présente des extrémités coupantes fonctionnelles. Éviter tout contact pour ne pas se blesser. Les extrémités doivent toujours rester à distance des doigts et du corps. Utiliser avec précaution. Utiliser sous la surveillance d'un adulte. Faire passer tous les fils dans l'attache de sécurité #M044 pour éviter tout risque de trébuchement. Des attaches supplémentaires sont fournies avec le produit. Ne pas insérer de téléphone dans l'espace prévu si le mode de capture de mouvement n'est pas sélectionné. Activer le produit uniquement si la zone est adaptée à l'utilisation prévue (zone bien dégagée). Le produit est destiné à une utilisation au sol.
- (ES)** Antes de utilizarlo por primera vez, carga la batería recargable NiMH de 6,0 V durante 2 horas. La batería recargable solo debe cargarse bajo la supervisión de un adulto. No recargues una batería que muestre signos de escape o corrosión. Retira de forma inmediata el cargador de la batería de la toma de alimentación cuando se termine de cargar (luz del cargador iluminada en verde). El producto podría hacer movimientos inesperados. El usuario y cualquier cuerpo extraño deben mantenerse al menos a unos 50 cm del producto para evitar cualquier impacto no deseado.
PRECAUCIÓN Riesgo de corte: el producto contiene partes afiladas. El contacto con ellas podría provocar lesiones. Mantén estas partes afiladas lejos de los dedos y del cuerpo. Manipula el juguete con cuidado. Utilízalo bajo la supervisión de un adulto. Todos los cables deben estar bien sujetos con el clip para cables que se proporciona #M044 para evitar riesgos provocados por algún cable suelto. En la caja se incluyen clips para cables adicionales. Coloca el teléfono en la bandeja para teléfono únicamente en el modo de captura de movimiento. Activa el producto solo en áreas apropiadas para tal fin (zonas amplias, sin obstáculos). El producto se ha diseñado para usarlo en el suelo.
- (DE)** Vor der ersten Verwendung den wiederaufladbaren 6,0-V-NiMH-Akku 2 Stunden lang aufladen. Den wiederaufladbaren Akku nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufladen. Ausgelaufene oder korrodierte Akkus nicht aufladen. Das Akkuladegerät sofort nach Abschluss des Ladevorgangs (LED am Ladegerät leuchtet grün) vom Stromnetz nehmen. Das Akkuladegerät sofort nach Abschluss des Ladevorgangs (LED am Ladegerät leuchtet grün) vom Stromnetz nehmen. Benutzend und Umstehende sollten mindestens 50 cm Abstand zum Produkt halten, um Zusammenstöße zu vermeiden.
ACHTUNG Schnittgefahr: Das Produkt enthält funktionale scharfe Kanten. Kontakt kann zu Verletzungen führen. Scharfe Kanten von Fingern und anderen Körperteilen fernhalten. Mit Vorsicht handhaben. Unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Alle Kabel müssen mithilfe der mitgelieferten Kabelklemme #M044 gesichert werden, um Gefahr durch lose Kabel zu vermeiden. Zusätzliche Kabelklemmen sind im Lieferumfang enthalten. Das Telefon nur im Bewegungserkennungsmodus in die Telefonablage legen. Das Produkt nur in Bereichen aktivieren, die für die Nutzung des Produkts geeignet sind (offene Bereiche ohne Hindernisse). Das Produkt ist ausschließlich für das Spielen auf dem Boden vorgesehen.
- (NL)** Laad voor het eerste gebruik de NiMH-batterij van 6,0 V gedurende 2 uur op. De oplaadbare batterij mag alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene. Laad nooit een batterij op die lek is of sporen van roest bevat. Ontkoppel de oplader onmiddellijk van het stopcontact nadat het laden is voltooid (het laadlampje brandt groen). Dit product kan onverwachte bewegingen maken. De gebruiker en derden moeten op een afstand van ten minste 50 cm van het product blijven om een onverwachte botsing te voorkomen.
LET OP Snijgevaar: het product bevat scherpe punten. Contact daarmee kan resulteren in verwondingen. Houd de punten altijd uit de buurt van vingers en lichaam. Wees voorzichtig tijdens het gebruik van het speelgoed. Gebruik onder toezicht van een volwassene. Alle kabels dienen goed bevestigd te worden in de inbegrepen kabelklem #M044 om gevaar van losse kabels te voorkomen. Extra kabelklemmen zijn in de verpakking inbegrepen. Plaats de telefoon alleen in de telefoonhouder bij opnames van bewegingen. Activeer het product uitsluitend als het gebied geschikt is voor het beoogde gebruik (leeg gebied, geen obstakels). Dit product is bedoeld om op de vloer mee te spelen.
- (IT)** Prima del primo utilizzo, caricare la batteria NiMH ricaricabile da 6,0 V per 2 ore. La batteria ricaricabile deve essere sempre ricaricata con la supervisione di un adulto. Non ricaricare una batteria che mostra segni di perdite o corrosione. Scollegare immediatamente il caricabatteria dalla fonte di alimentazione al termine della ricarica (la luce del caricabatteria diventa verde). Il prodotto potrebbe muoversi inaspettatamente. Si consiglia di rispettare una distanza di almeno 50 cm dal prodotto per evitare impatti improvvisi.
ATTENZIONE! Rischio di taglio: il prodotto presenta elementi appuntiti. Il contatto potrebbe causare infortuni. Tenere sempre gli elementi appuntiti lontano dalle dita e dal corpo. Maneggiare con cura. Utilizzare con la supervisione di un adulto. Tutti i fili devono essere riuniti nel morsetto #M044 fornito in dotazione per evitare eventuali rischi causati da fili sciolti. Nella confezione sono inclusi morsetti aggiuntivi. Inserire il telefono nell'apposito supporto esclusivamente in modalità motion capture. Attivare il prodotto solamente nelle aree indicate per l'uso (spazio libero, senza ostacoli). Il prodotto va utilizzato posizionandolo a terra.
- (PT)** Antes da primeira utilização, carregue a bateria NiMH de 6 V durante 2 horas. A bateria recarregável deve ser carregada somente sob a supervisão de um adulto. Não recarregue uma bateria que esteja com vazamento ou corrosão. Depois de concluído o carregamento, remova imediatamente da tomada o carregador da bateria (a luz do carregador ficará verde). O produto pode fazer movimentos inesperados. O usuário e qualquer outra pessoa deverão ficar pelo menos a 50 cm de distância do produto para evitar um impacto inesperado.
CUIDADO risco de corte: o produto contém pontas afiadas. O contato poderá causar lesões. Sempre mantenha as pontas longe dos dedos e do corpo. Manuseie com cuidado. Use sob a supervisão de um adulto. Todos os fios devem estar bem presos no clipe de fios #M044 incluso para evitar lesões causadas fios soltos. Clipes de fios extra inclusos no pacote. Não coloque o telefone na base, exceto no modo de captura de movimento. Ative o produto somente em uma área apropriada para o uso (área ampla, sem obstáculos). Este produto deve ser utilizado no chão.
- (RU)** Перед первым использованием зарядите никель-металлогидридный элемент питания с напряжением 6 В в течение 2 часов. Элемент питания следует заряжать только под присмотром взрослых. Не заряжайте элемент питания с явными признаками протекания или коррозии. Отключите зарядное устройство от элемента питания сразу после окончания процесса зарядки (индикатор зарядки загорится зеленым). Игрушка может внезапно начать двигаться. Пользователь и окружающие должны находиться на расстоянии не менее 50 см от игрушки.
ОСТОРОЖНО! Опасность пореза: игрушка содержит острые детали. Прикосновение к ним может привести к травме. Не прикасайтесь к этим деталям пальцами и другими частями тела. Соблюдайте осторожность. Допускается использование только под присмотром взрослых. Все провода должны быть собраны зажимом для проводов, входящим в комплект #M044, чтобы избежать потенциальной угрозы от незакрепленного провода. В комплект входят несколько дополнительных зажимов для проводов. Телефон можно вставлять в подставку для телефона только в режиме записи движения. Активируйте игрушку только в подходящем месте (для игры требуется свободное пространство без препятствий). Игрушка предназначена для использования на полу.

TABLE OF CONTENTS • SOMMAIRE • ÍNDICE • INHALTSVERZEICHNIS • INHOUD • INDICE • СОДЕРЖАНИЕ

1. ASSEMBLY	5-51
1.1 PLUG IN AND DOWNLOAD YOUR LANGUAGE.....	7
1.2 BUILD YOUR ROBOT.....	8-50
2. CONNECT THE ELECTRONICS.....	51
2.1 CONNECT THE ELECTRONICS.....	51-52
3. PLAY	53
3.1 LET'S PLAY	53
3.2 COMMAND CARD	54
3.3 VOICE COMMANDS	55
3.4 PROGRAM WITH APP	56
CONSUMER INFORMATION	63-68

1. ASSEMBLAGE.....	5-51
1.1 BRANCHEMENTS ET TÉLÉCHARGEMENT DE LA LANGUE.....	7
1.2 MONTAGE DU ROBOT.....	8-50
2. RÉALISATION DES BRANCHEMENTS.....	57
2.1 RÉALISATION DES BRANCHEMENTS.....	57-58
3. JEU.....	59
3.1 JOUONS!	59
3.2 LISTE DES COMMANDES.....	60
3.3 COMMANDES VOCALES	61
3.4 PROGRAMMATION VIA L'APPLICATION.....	62
INFORMATIONS DESTINÉES AU CONSOMMATEUR.....	63-68







1. MONTAJE • ZUSAMMENBAU • MONTAGE • MONTAGGIO • MONTAGEM • СБОРКА	5-50
1.1 CONECTALO Y DESCARGA TU IDIOMA • ANSCHLIESSEN UND DEINE SPRACHE HERUNTERLADEN • SLUIT AAN EN DOWNLOAD JE TAAL • COLLEGA E SCARICA LA TUA LINGUA • CONECTE E BAIXE SEU IDIOMA • ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАГРУЗКА ЯЗЫКА.....	7
1.2 MONTA TU ROBOT • BAUE DEINEN ROBOTER ZUSAMMEN • BOUW JE EIGEN ROBOT • COSTRUISCI IL TUO ROBOT • MONTE SEU ROBO • СБОРКА РОБОТА	8-50
2. CONECTA LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS • ELEKTRONISCHE TEILE VERBINDEN • SLUIT DE ELEKTRONICA AAN • COLLEGA I COMPONENTI ELETTRONICI • CONECTE OS ELETRÔNICOS ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ	
2.1 CONECTA LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS • ELEKTRONISCHE TEILE VERBINDEN • SLUIT DE ELEKTRONICA AAN • COLLEGA I COMPONENTI ELETTRONICI • CONECTE OS ELETRÔNICOS ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ	Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com • Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com • Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com • Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com • Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com • Найдти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com
3. CÓMO JUGAR • SPIELEN • SPELEN • GIOCO • COMO JOGAR • КАК ИГРАТЬ.....	Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com • Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com • Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com • Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com • Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com • Найдти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com
3.1 VAMOS A JUGAR • SO WIRD GESPIELT • LATEN WE SPELEN • COMINCIAMO • VAMOS BRINCAR • ДАВАЙ ПОИГРАЕМ	Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com • Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com • Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com • Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com • Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com • Найдти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com
3.2 TARJETA DE COMANDOS • BEFEHLSKARTE • COMMANDO-KAART • SCHEDE DEI COMANDI • CARTÃO DE COMANDO • КАРТА КОМАНД	Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com • Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com • Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com • Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com • Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com • Найдти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com
3.3 COMANDOS DE VOZ • SPRACHBEFEHLE • SPRAAKOPDRACHTEN • COMANDI VOCALI • COMANDOS DE VOZ • ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ	Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com • Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com • Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com • Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com • Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com • Найдти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com
3.4 PROGRAMAR CON APLICACIÓN • ÜBER DIE APP PROGRAMMIEREN • PROGRAMMEERBAAR VIA APP • PROGRAMMA CON L'APP • PROGRAME COM O APLICATIVO ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ.....	Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com • Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com • Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com • Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com • Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com • Найдти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com
INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR • VERBRAUCHERHINWEISE • INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS • INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI • INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR • ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	63-68

1 ASSEMBLY • ASSEMBLAGE • MONTAJE • ZUSAMMENBAU • MONTAGE • MONTAGGIO • MONTAGEM • СБОРКА

	M104 x1		M904 x1		M216 x4
	M901 x8		M008 x4		M027 x10
	M929 x1		M008 x4		M027 x2
	M928 x1		M017 x14		M002 x4
	M016 x8		M019 x1		M046 x4
	M006 x8		M119 x1		M217 x10
	M925 x1		M222 x2		M003 x12
	M013 x1		M223 x2		M001 x32
	M101 x8		M226 x4		M213 x2
	M100 x8		M229 x11		M007 x2
	M220 x2		M227 x4		M021 x2
	M219 x1		M225 x4		M029 x8
	M020 x1		M026 x1		M920 x1
	M010 x10		M031 x2		M921 x1
	M924(A)/M910(C)/M911(G)/M921(I) x1		M212 x2		M107 x2
	M923 x1		M107 x2		

	B4 38,1 mm 1 1/2"	B696 x20
	31,75 mm 1 1/4"	C935 x2
	S4 19 mm 3/4"	A911(0111) x4
	B1 14,7 mm 37/64"	A247(0147D) x38
	S3 12 mm 1/2"	A411(0111A) x322
	S2 9,5 mm 3/8"	A511(0111C) x11
	M3 14,9 mm 19/32"	M256 x2
	M2 10,5 mm 7/16"	M255 x6
	M1 7 mm 9/32"	M906 x4
	A137(0037A) x362	
	M254 x8	
	A737 x26	
	M044 x10	
	M200 x4	
	M201 x4	
	C994 x1	
	C993 x1	
	A136(0036C) x1	

CONSTRUCTION TIPS / ASTUCES DE CONSTRUCTION
TIPS DE CONSTRUCCIÓN / TIPPS ZUM BAUEN
MONTAGETIPS / SUGGERIMENTI PER COSTRUIRE
DICAS DE MONTAGEM / РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СБОРКЕ

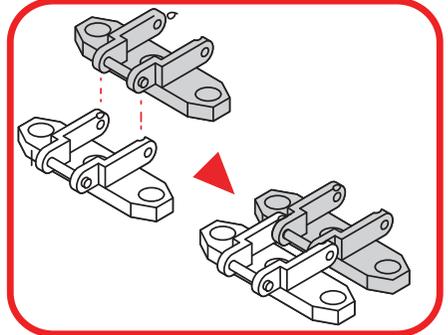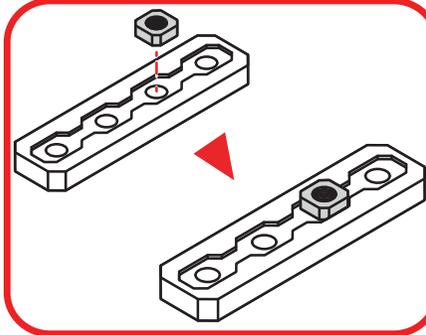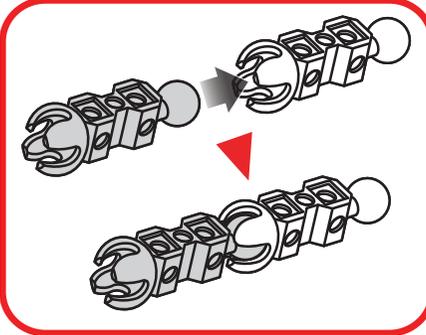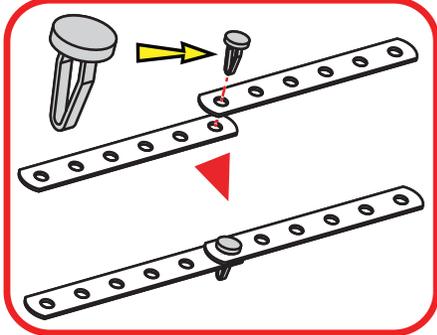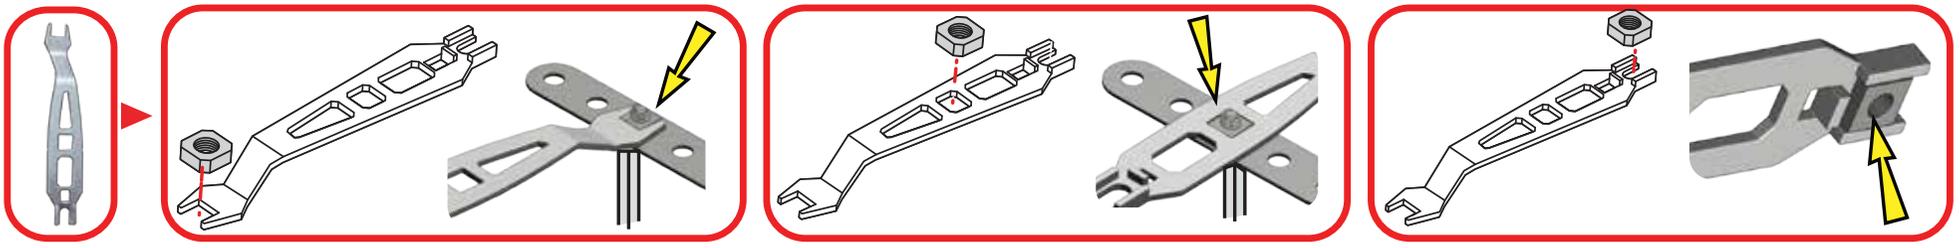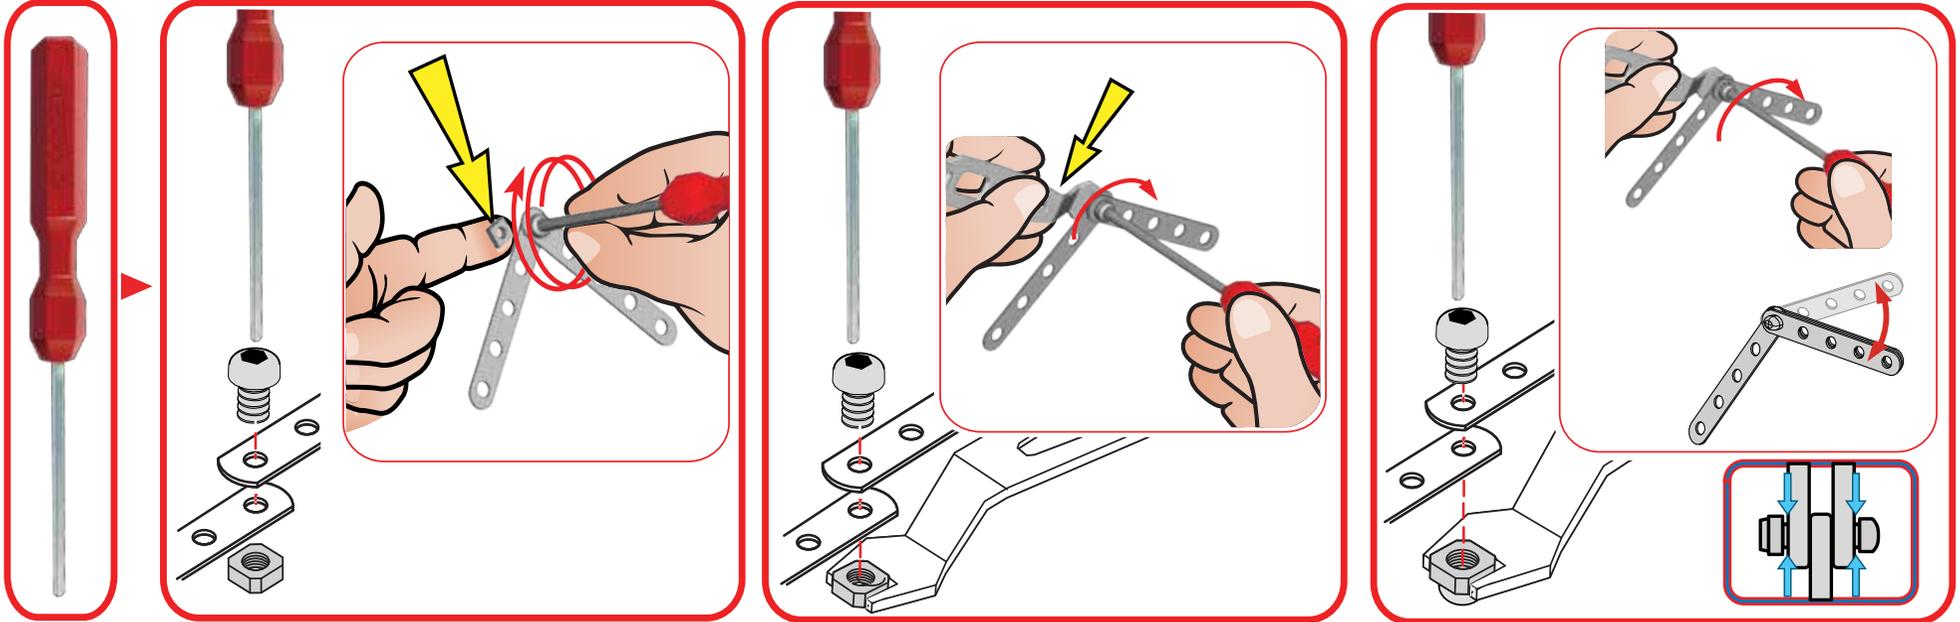

CONNECT AND PLUG IN • BRANCHEMENTS ET CONNEXIONS • CONÉCTALO • VERBINDEN UND ANSCHLIESSEN • AANSLUITEN • COLLEGAMENTI • CONECTE • ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1.1 PLUG IN AND DOWNLOAD YOUR LANGUAGE • BRANCHEMENTS ET TÉLÉCHARGEMENT DE LA LANGUE

For instructions in other languages, visit www.meccano.com

Pour télécharger les instructions dans une autre langue, rends-toi sur www.meccano.com

Para consultar las instrucciones en otros idiomas, visita www.meccano.com


Eine detaillierte Bedienungsanleitung in deutscher Sprache findest du auf www.meccano.com

Voor instructies in andere talen, bezoek www.meccano.com

Per le istruzioni in altre lingue, visitare il sito www.meccano.com

Para instruções em outros idiomas, acesse www.meccano.com

Инструкции на других языках можно найти на сайте www.meccano.com

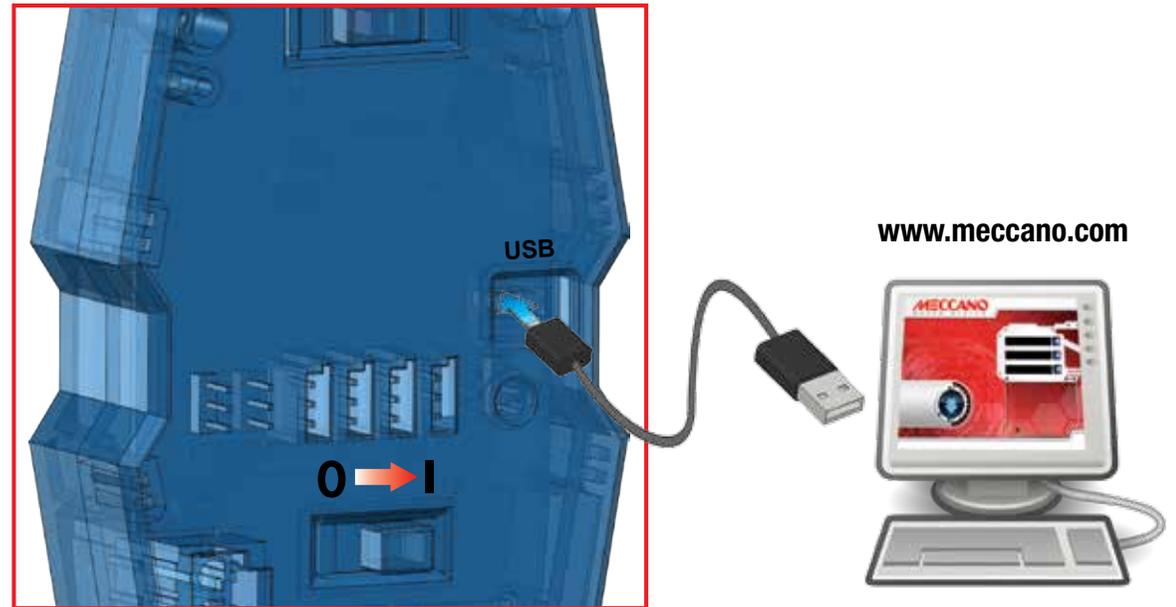

(EN) Meccanoid must be updated before proceeding.

- To change my language, go to www.meccano.com and find your language.
- Download the Robot Update software.
- Locate the included USB cable.
- Connect USB cable to computer.
- Turn MeccaBrain™ on.
- Insert micro USB end into the port on the MeccaBrain™.

*U.K. English also available.

(ES) Se debe actualizar Meccanoid antes de continuar.

- Si quieres cambiar el idioma, ve a www.meccano.com y busca el tuyo.
- Descarga el software de actualización del robot.
- Encuentra el cable USB (incluido).
- Conéctalo a la computadora.
- Inserta el micro USB en el puerto del MeccaBrain™.
- Enciende el MeccaBrain™.
- Puedes consultar las instrucciones en tu idioma en www.meccano.com.

(DE) Meccanoid muss zunächst aktualisiert werden.

- Du findest deine Sprache als Softwarepaket auf www.meccano.com.
- Software-Update für den Roboter herunterladen.
- Das mitgelieferte USB-Kabel zur Hand nehmen.
- USB-Kabel mit dem Computer verbinden.
- Den Micro-USB-Stecker in den Ladeanschluss von MeccaBrain™ stecken.
- MeccaBrain™ einschalten.
- Eine Bedienungsanleitung in deiner Sprache findest du unter www.meccano.com.

(NL) Meccanoid moet worden bijgewerkt voordat u verdergaat.

- Om mijn taal te veranderen, ga je naar www.meccano.com en zoek je jouw taal.
- Download de updatesoftware van de robot.
- Pak de meegeleverde USB-kabel.
- Sluit de USB-kabel aan op de computer.
- Steek het micro-USB-uiteinde in de poort van de MeccaBrain™.
- Zet de MeccaBrain™ aan.
- Ga verder met instructies in je eigen taal op www.meccano.com.

(IT) È necessario aggiornare Meccanoid prima di continuare.





- Per modificare la lingua, visita www.meccano.com e trova la tua lingua.
- Scarica il software di aggiornamento Robot.
- Individua il cavo USB in dotazione.
- Collega il cavo USB al computer.
- Inserisci l'estremità micro USB nella porta del MeccaBrain™.
- Accendi il MeccaBrain™.
- Continua con le istruzioni nella tua lingua su www.meccano.com.

(PT) O Meccanoid deve ser atualizado antes de prosseguir.

- Para mudar meu idioma, acesse www.meccano.com e encontre seu idioma.
- Faça download do software de atualização do robô.
- Localize o cabo USB incluído.
- Conecte o cabo USB ao computador.
- Insira a extremidade micro do cabo USB na porta do MeccaBrain™.
- Ligue o MeccaBrain™.
- Continue a ler as instruções em seu idioma acessando www.meccano.com.

(RU) Перед продолжением необходимо обновить Meccanoid.

- Чтобы изменить мой язык, перейдите на сайт www.meccano.com и найдите нужный язык.
- Загрузите программное обеспечение для обновления робота.
- Возьмите USB-кабель (входит в комплект).
- Подключите USB-кабель к компьютеру.
- Подключите разъем micro USB к порту на MeccaBrain™.
- Включите MeccaBrain™.
- Найти инструкции на вашем языке можно на сайте www.meccano.com.

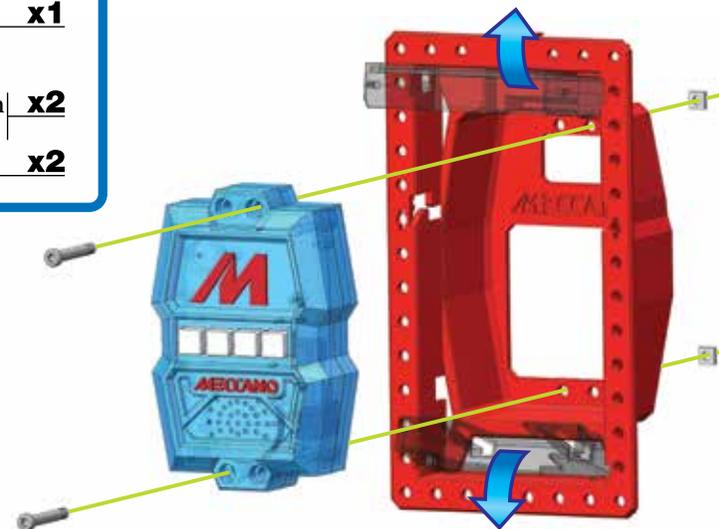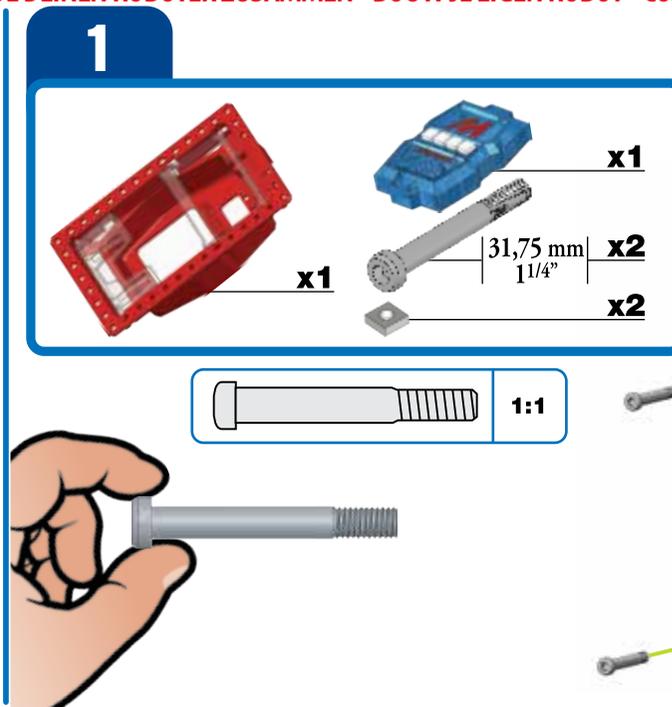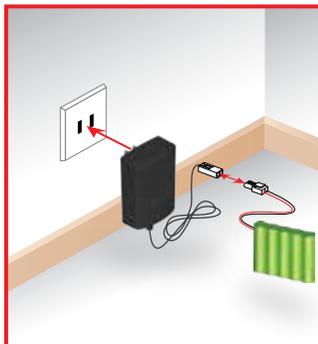
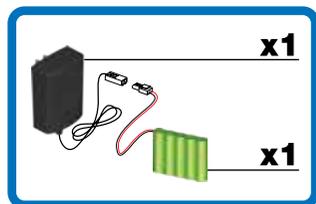


NOTE:
HOW TO CHARGE MECCANOID XL2.0

- Disconnect and remove battery from Meccanoid™.
- Connect battery charger connector into battery pack.
- Plug adapter into a standard wall outlet.
- Charge is complete when light on battery charger turns green.

REMARQUE :
MISE EN CHARGE DU MECCANOID XL2.0

- Débranche la batterie et retire-la du Meccanoid™.
- Branche le connecteur du chargeur sur la batterie.
- Branche l'adaptateur dans une prise murale standard.
- Lorsque la charge est terminée, le voyant du chargeur devient vert.

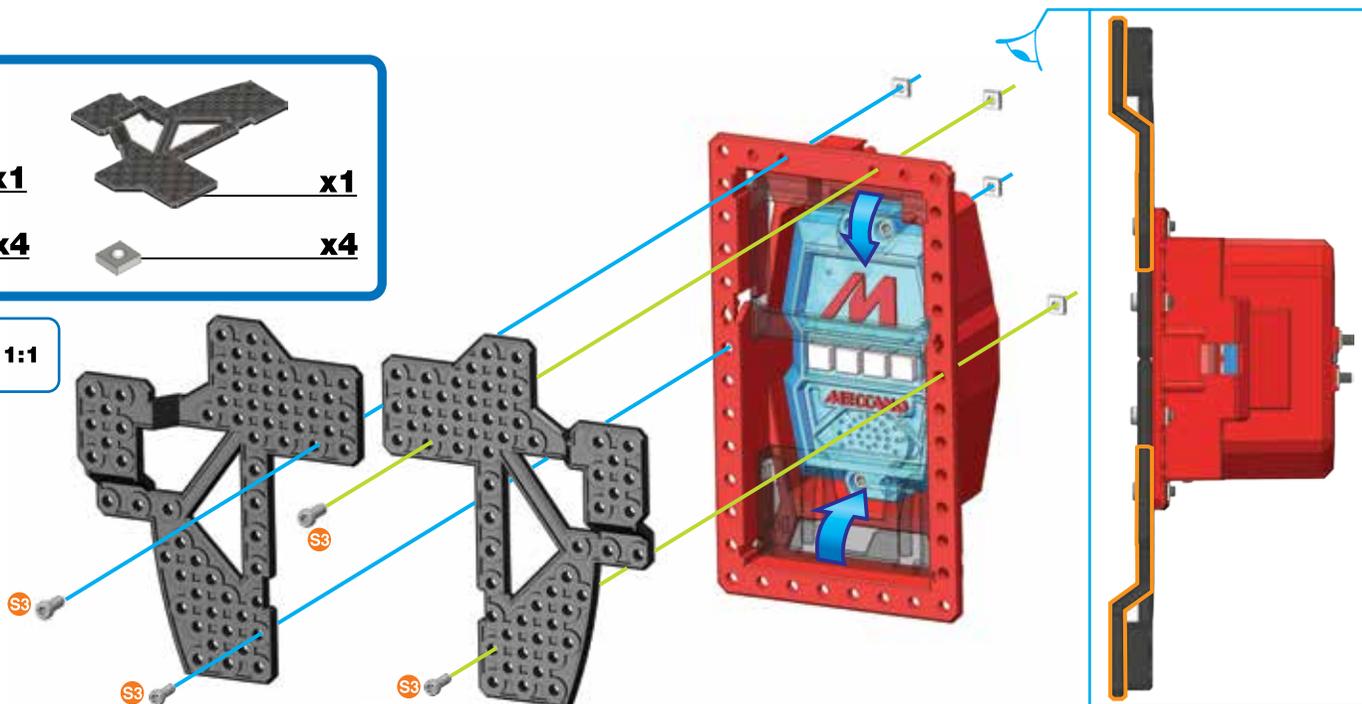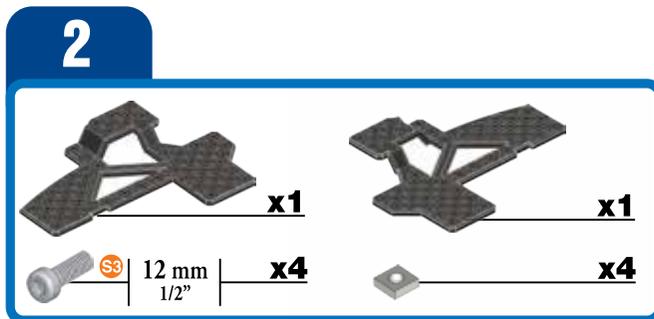

3




x2





x4



x4



1:1

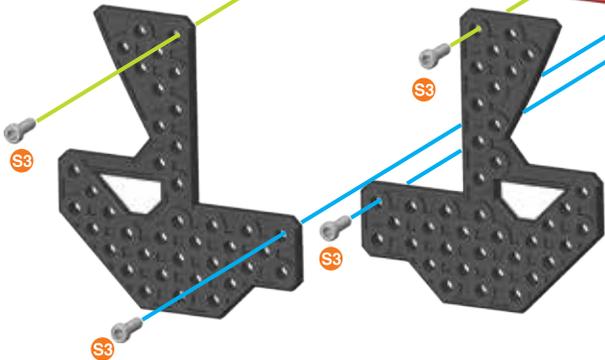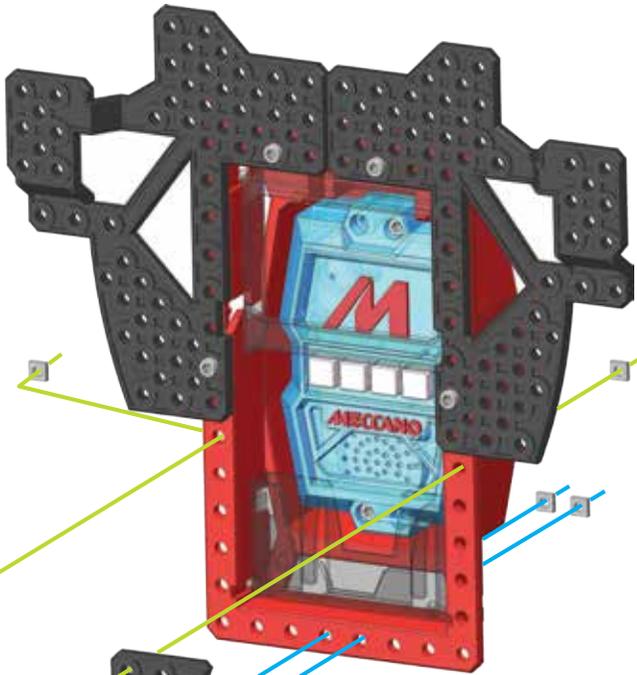

4




12 mm
1/2"


x2



x2





1:1

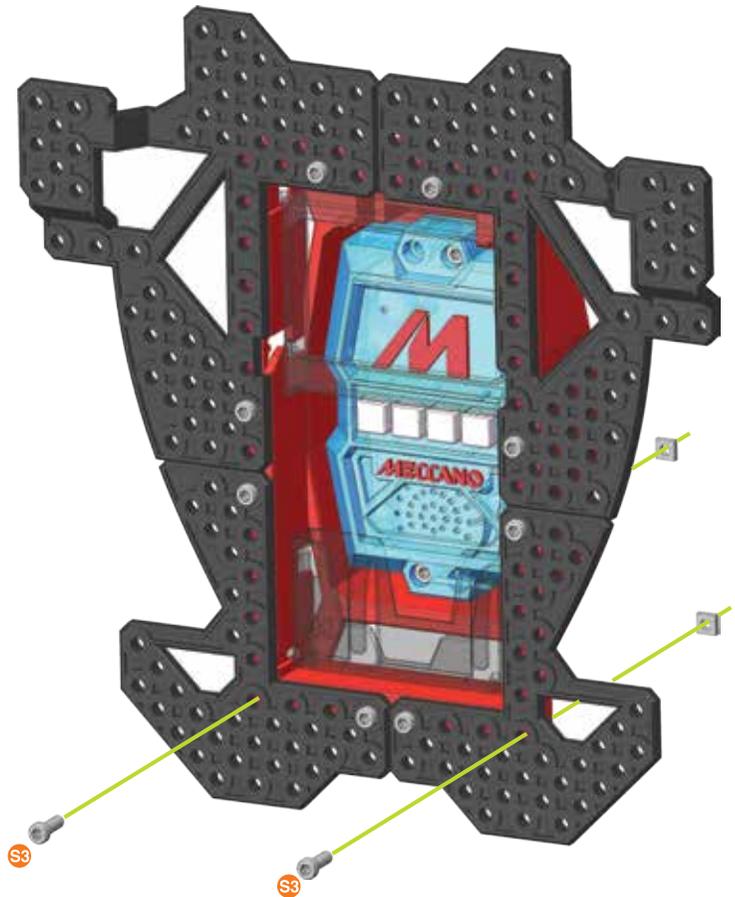


5



-  12 mm | **x4**
-  **x4**
-  **x2**

-  **S3** | **1:1**

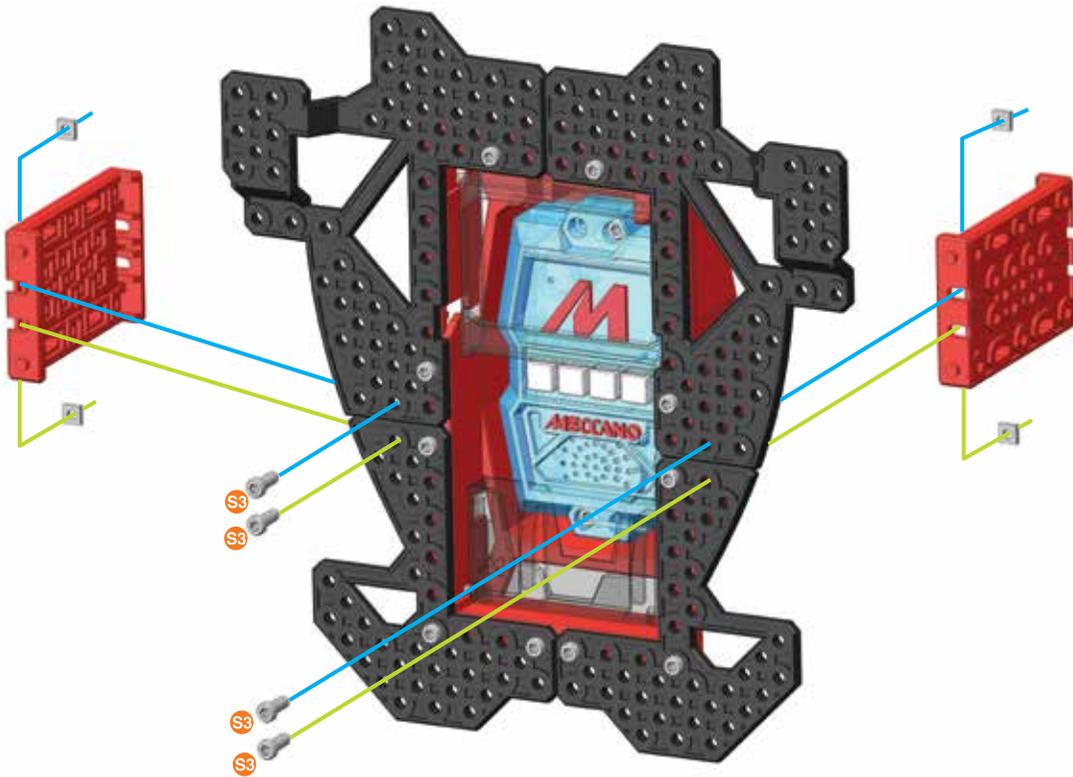


6

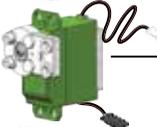
-  **x2**
-  **x2**
-  **x2**







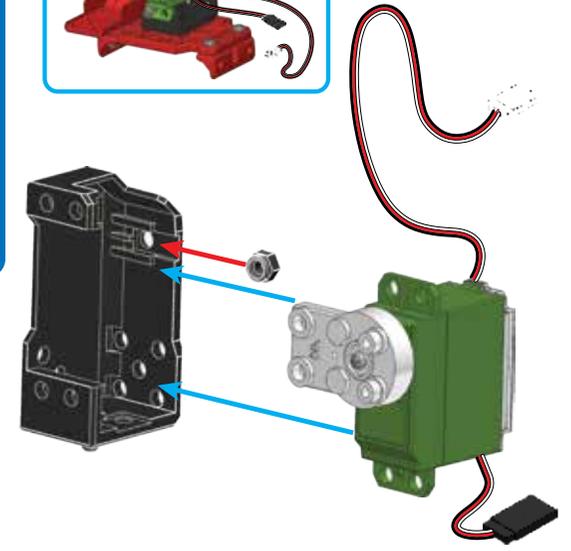
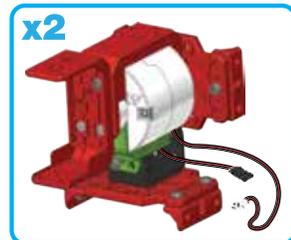


7

-  12 mm | **x2**
-  **x2**
-  **S3** | **1:1**

2x

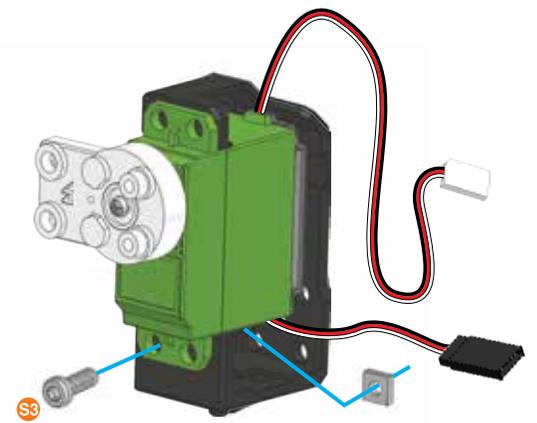

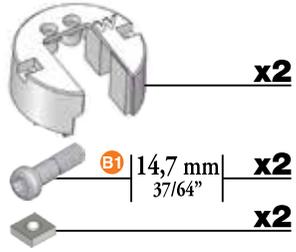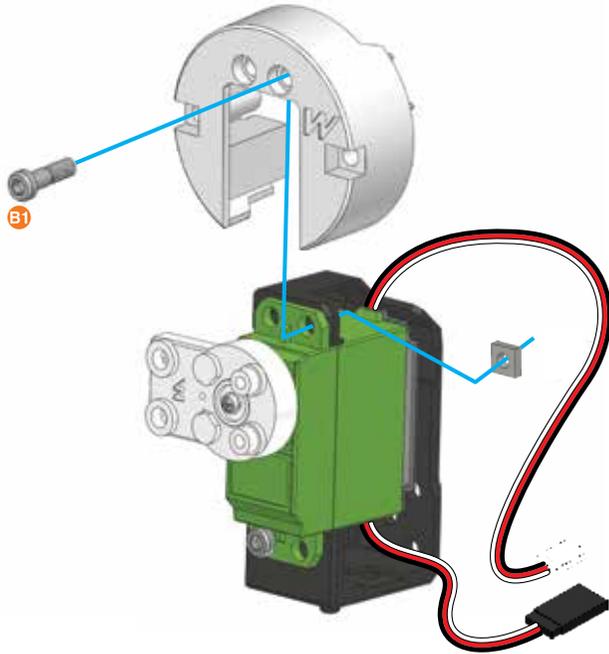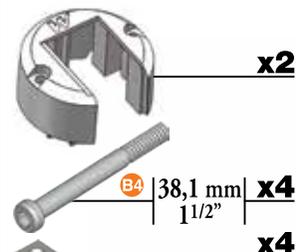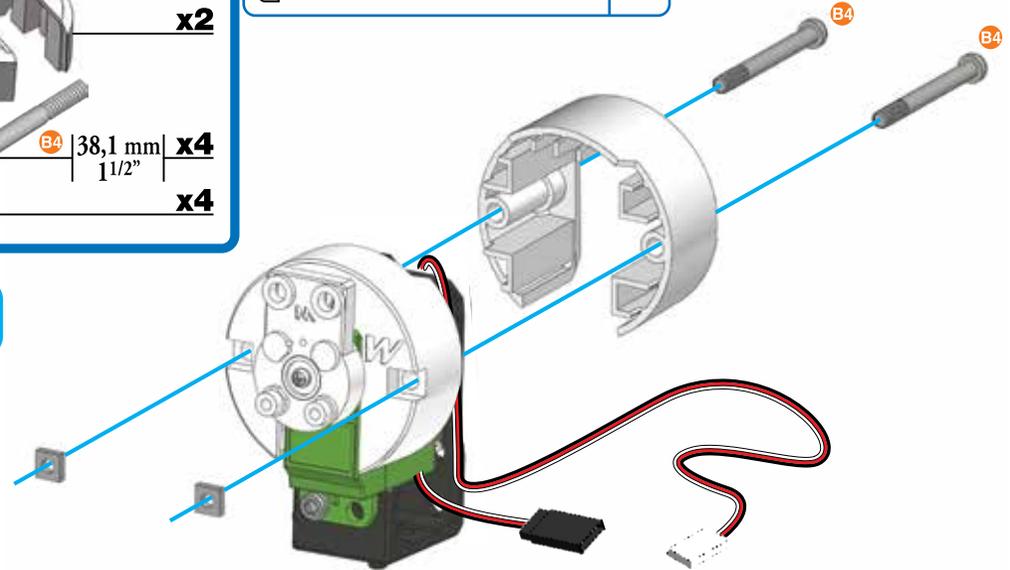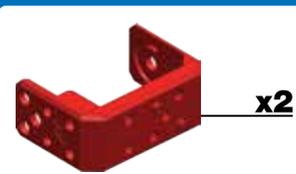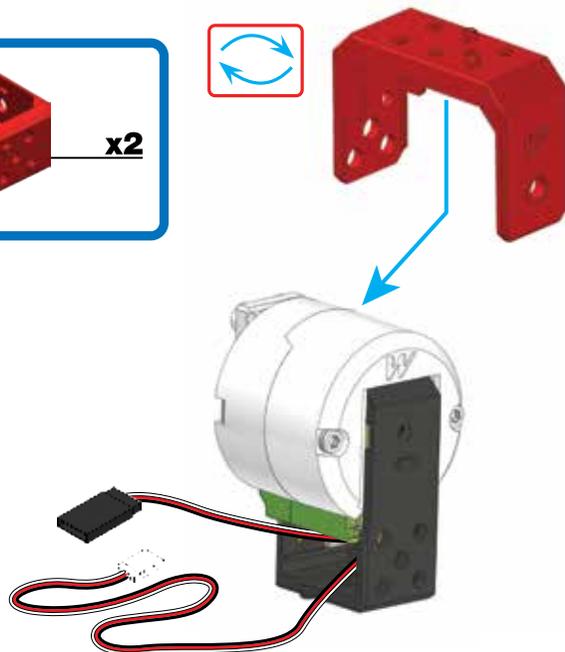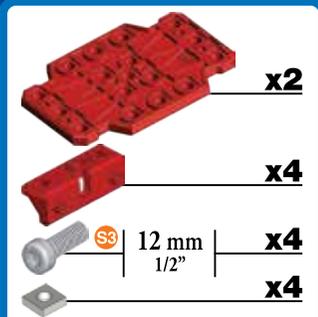
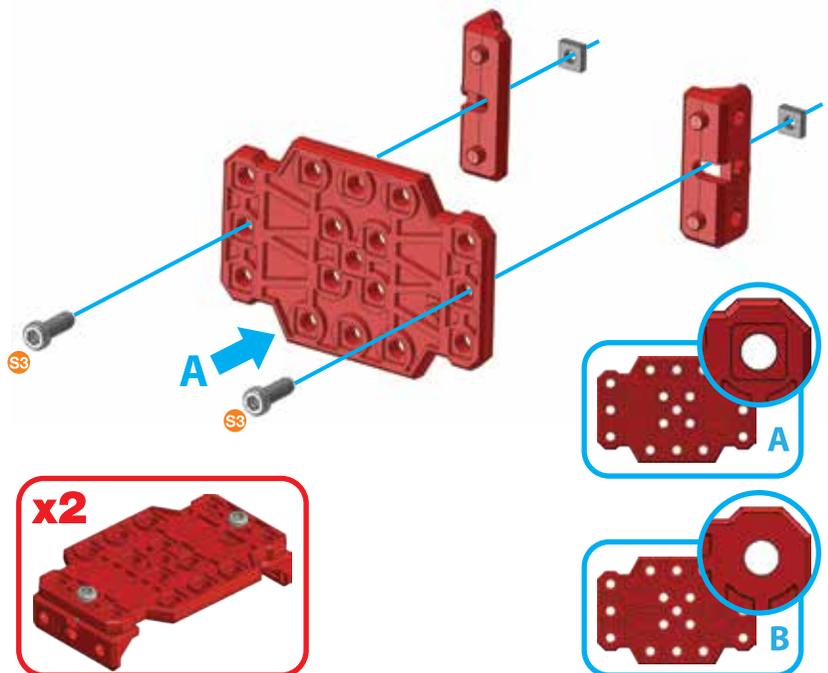
8**2x****9****2x****10****2x****11****2x**

12



(10)+(11)+

-  M3 | 14,9 mm | **x2**
19/32"
-  S3 | 12 mm | **x10**
1/2"
-  | **x10**
-  **x2**
-  **x4**

-  M3 | **1:1**
-  S3

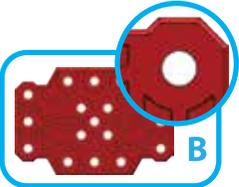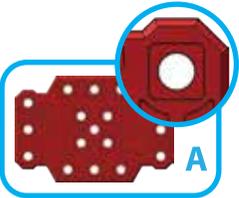


2x

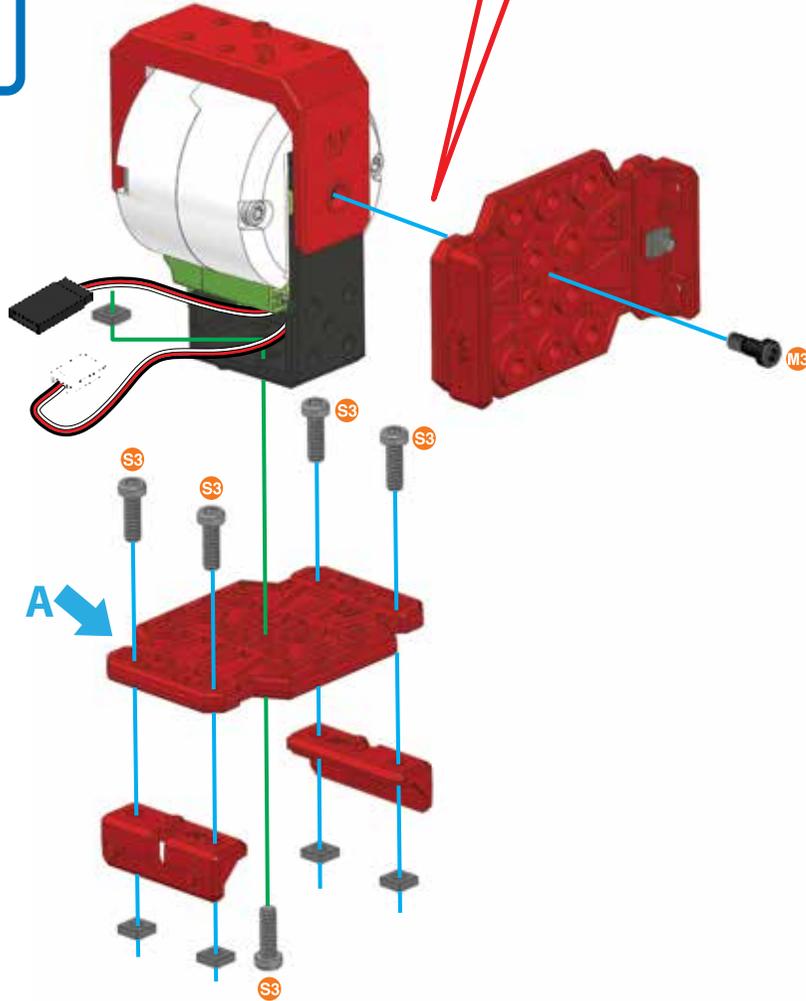
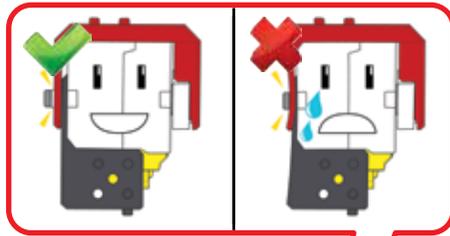


13

-  **x2**
-  S3 | 12 mm | **x2**
1/2"
-  M1 | 7 mm | **x4**
5/16"

-  S3 | **1:1**
-  M1


2x

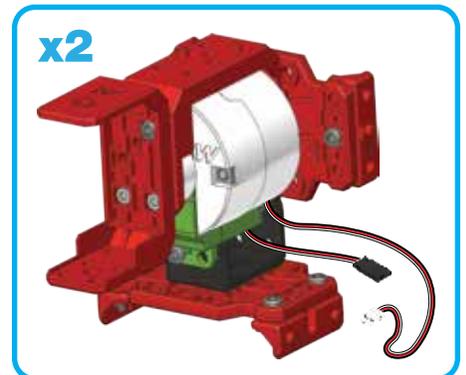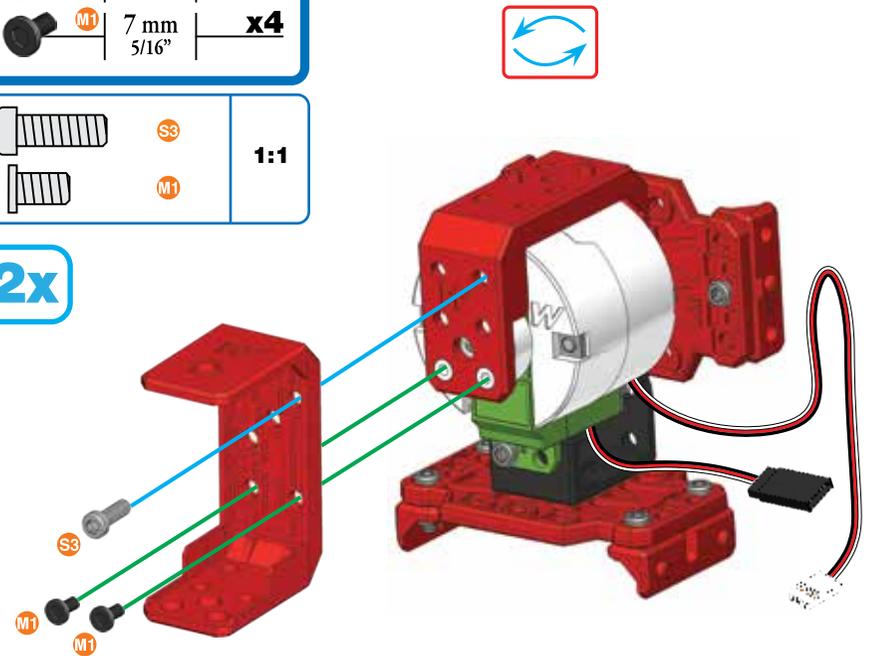


14**⑤+⑬+**


	S3	12 mm	x3
		1/2"	x3

	S3	1:1
--	----	-----

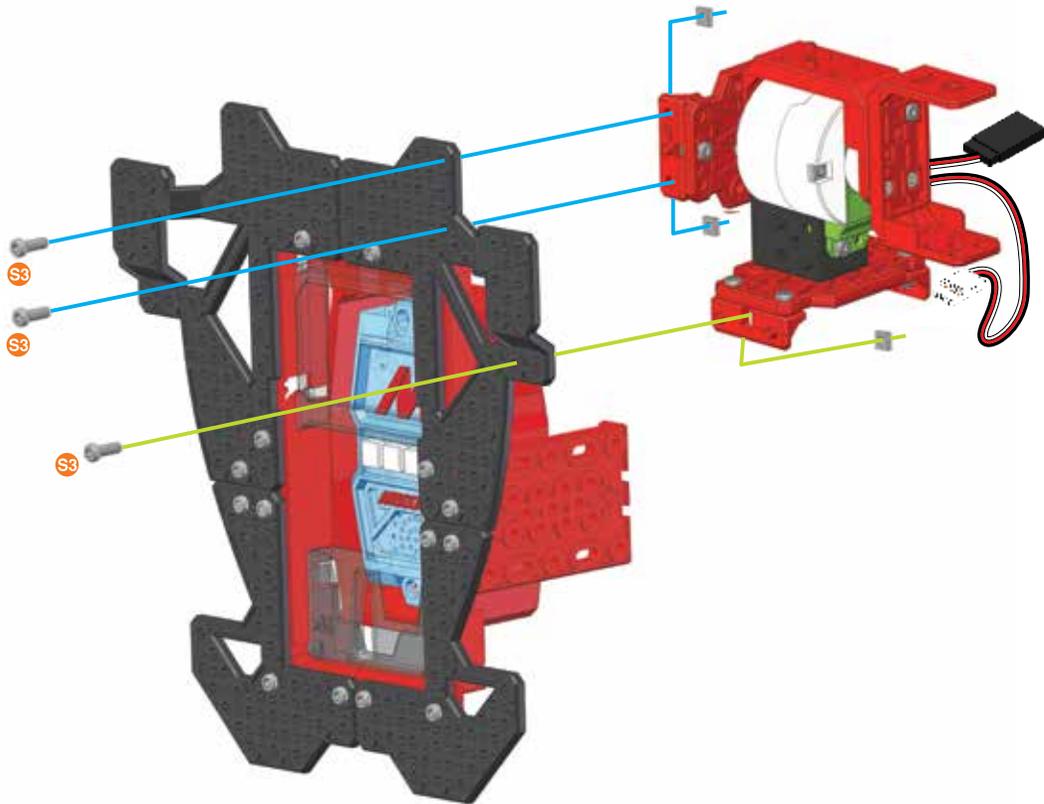**15****⑬+⑭+**

	S3	12 mm	x3
		1/2"	x3


	S3	1:1
---	----	-----

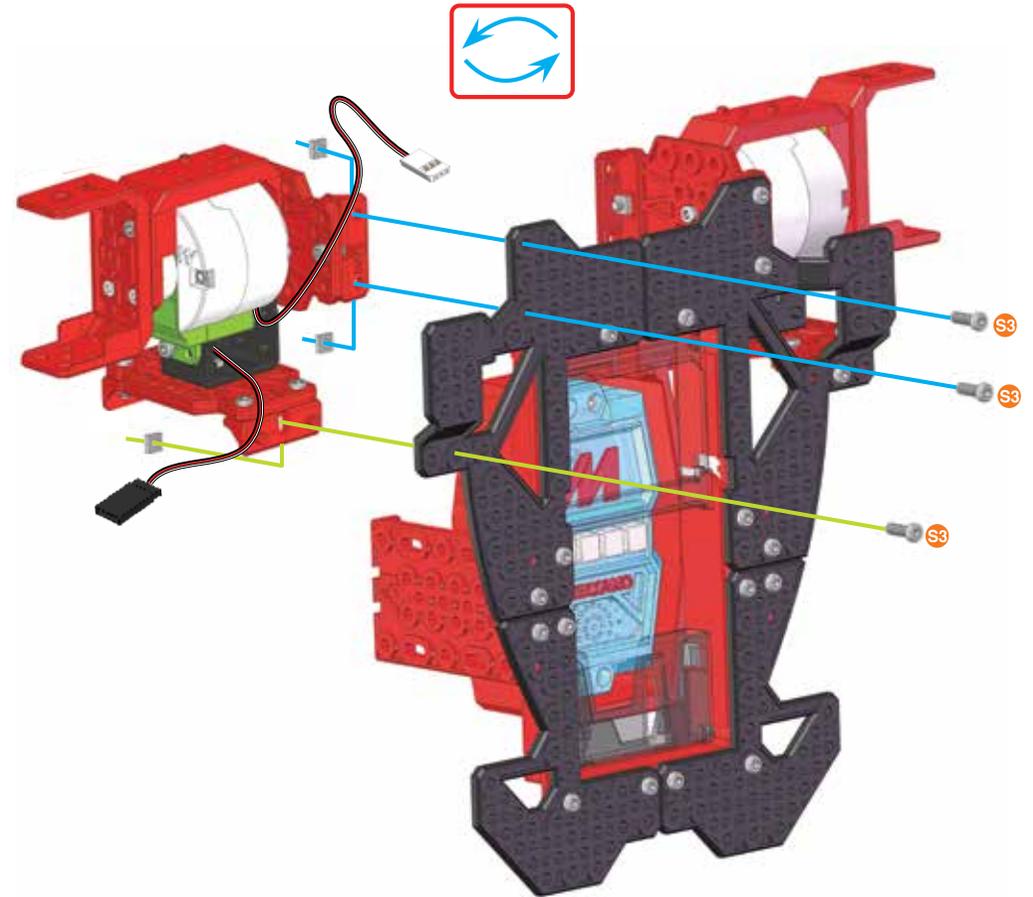

16

- 12 mm | **x2**
- | **x1**
- | **x1**
- | **x1**
- | **x1**

- | **1:1**



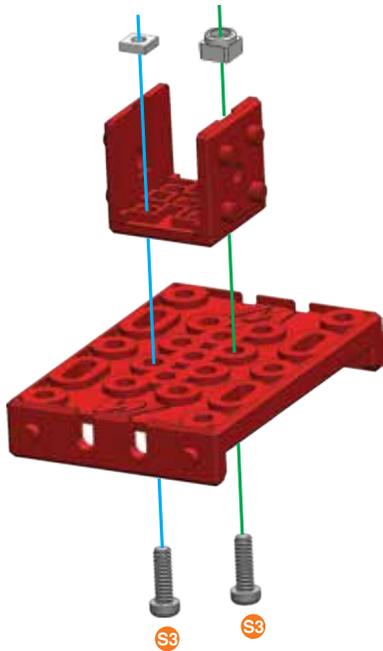


17

(15)+(16)+

- 12 mm | **x6**
- 19 mm | **x2**
- | **x8**
- | **x1**
- | **x1**
- | **x1**


- | **1:1**
- | **1:1**

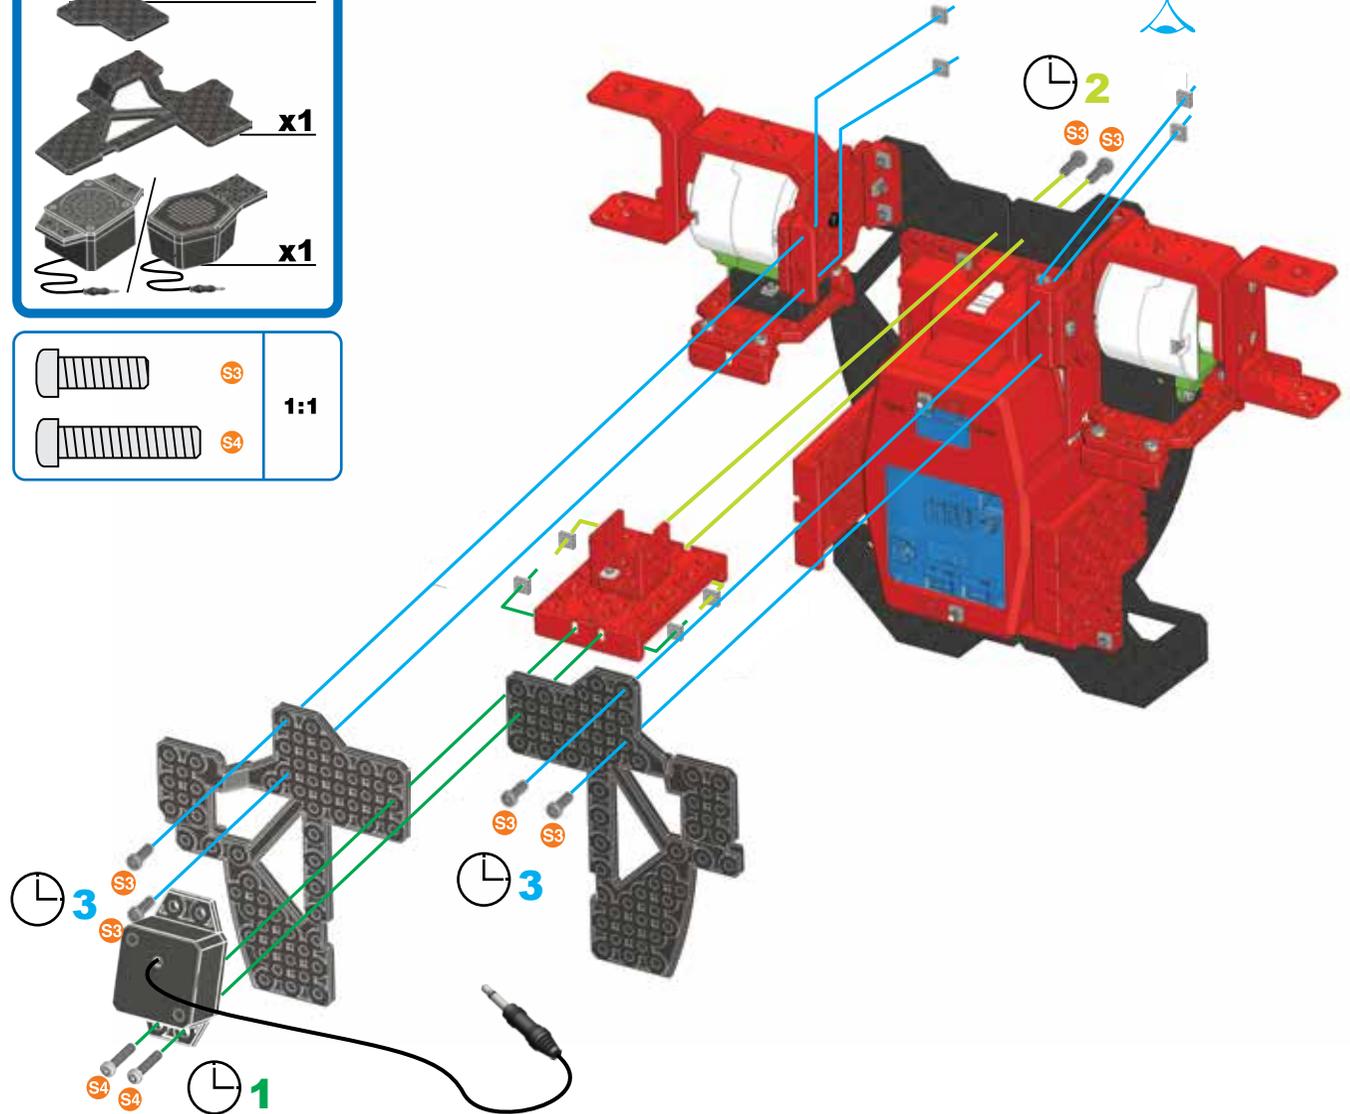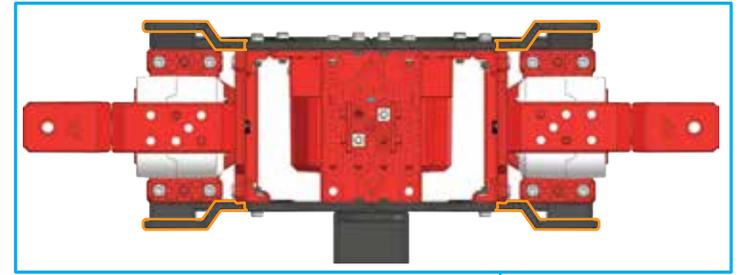

18

	12 mm 1/2"	x4
		x4

	1:1
---	------------

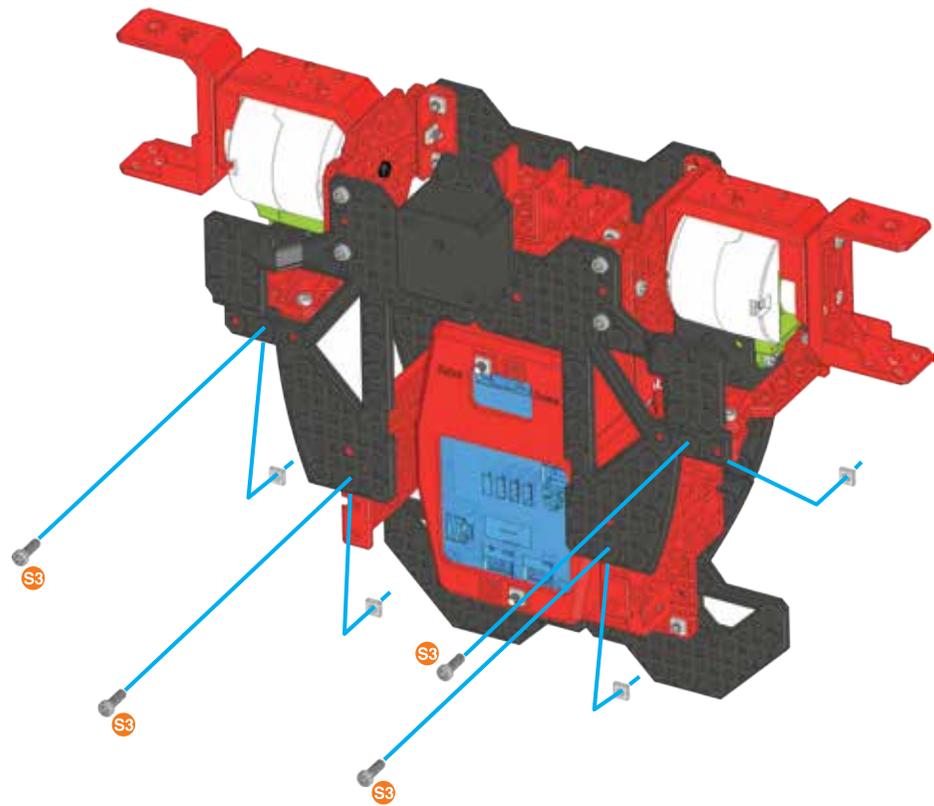

19


	x3
---	-----------

	x6
---	-----------

	12 mm 1/2"	x10
---	---------------	------------

	x10
---	------------


	1:1
---	------------

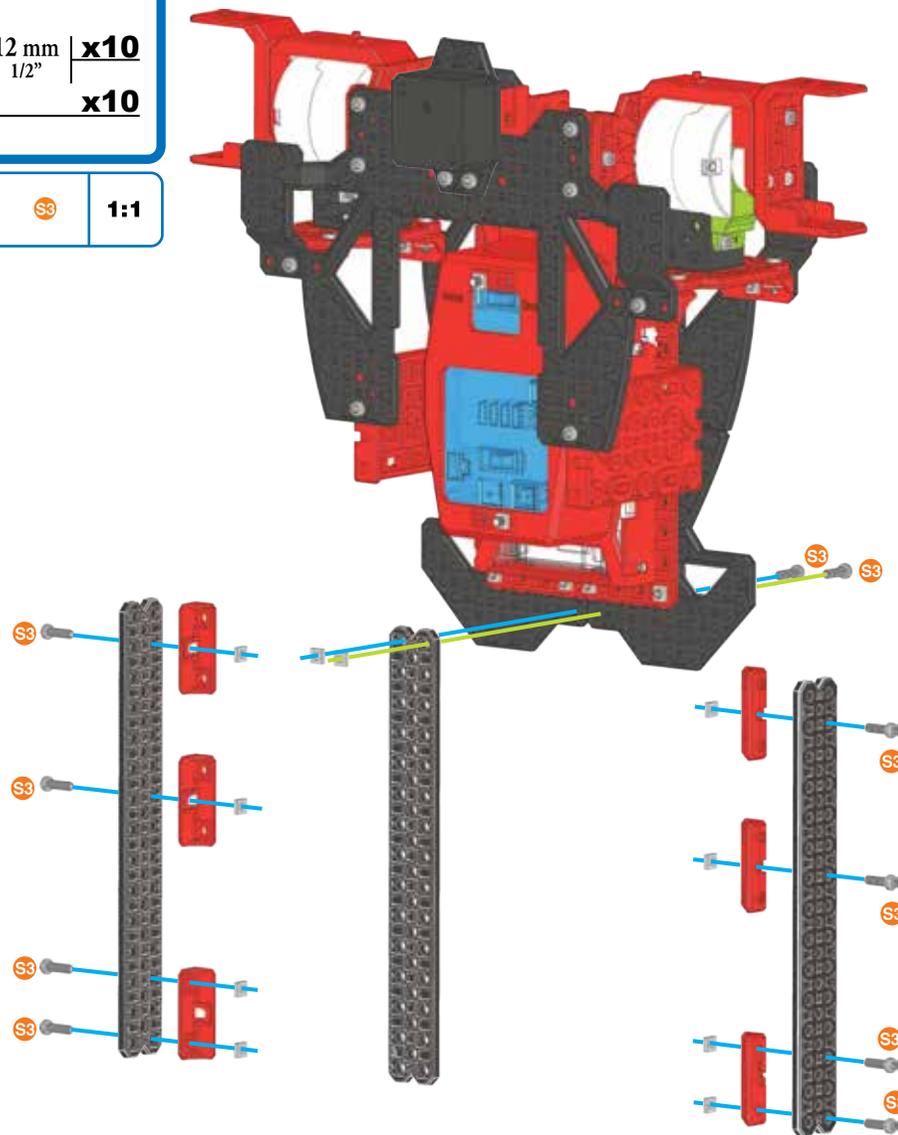

20

-  12 mm | **x2**
-  | **x2**

-  **S3** | **1:1**

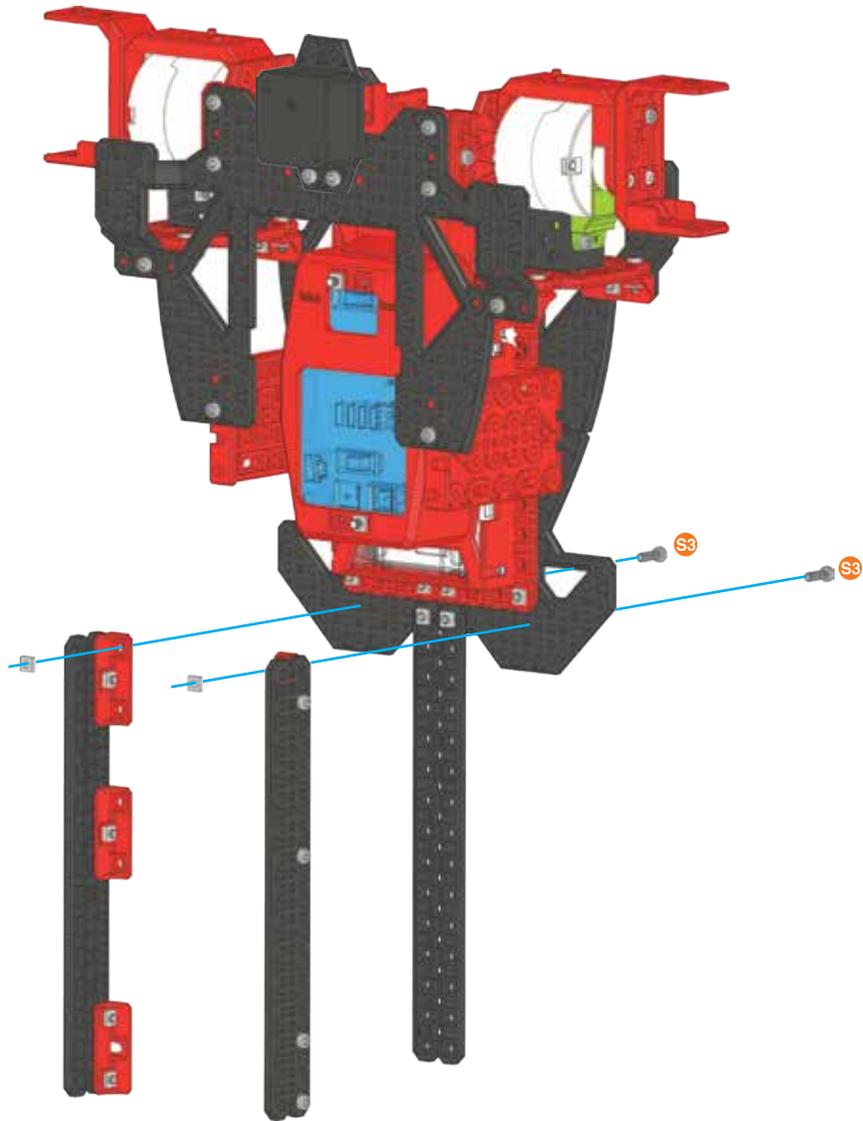

21

-  **x1**


-  **x1**

-  **x1**

-  12 mm | **x9**

-  | **x9**

-  **S3** | **1:1**

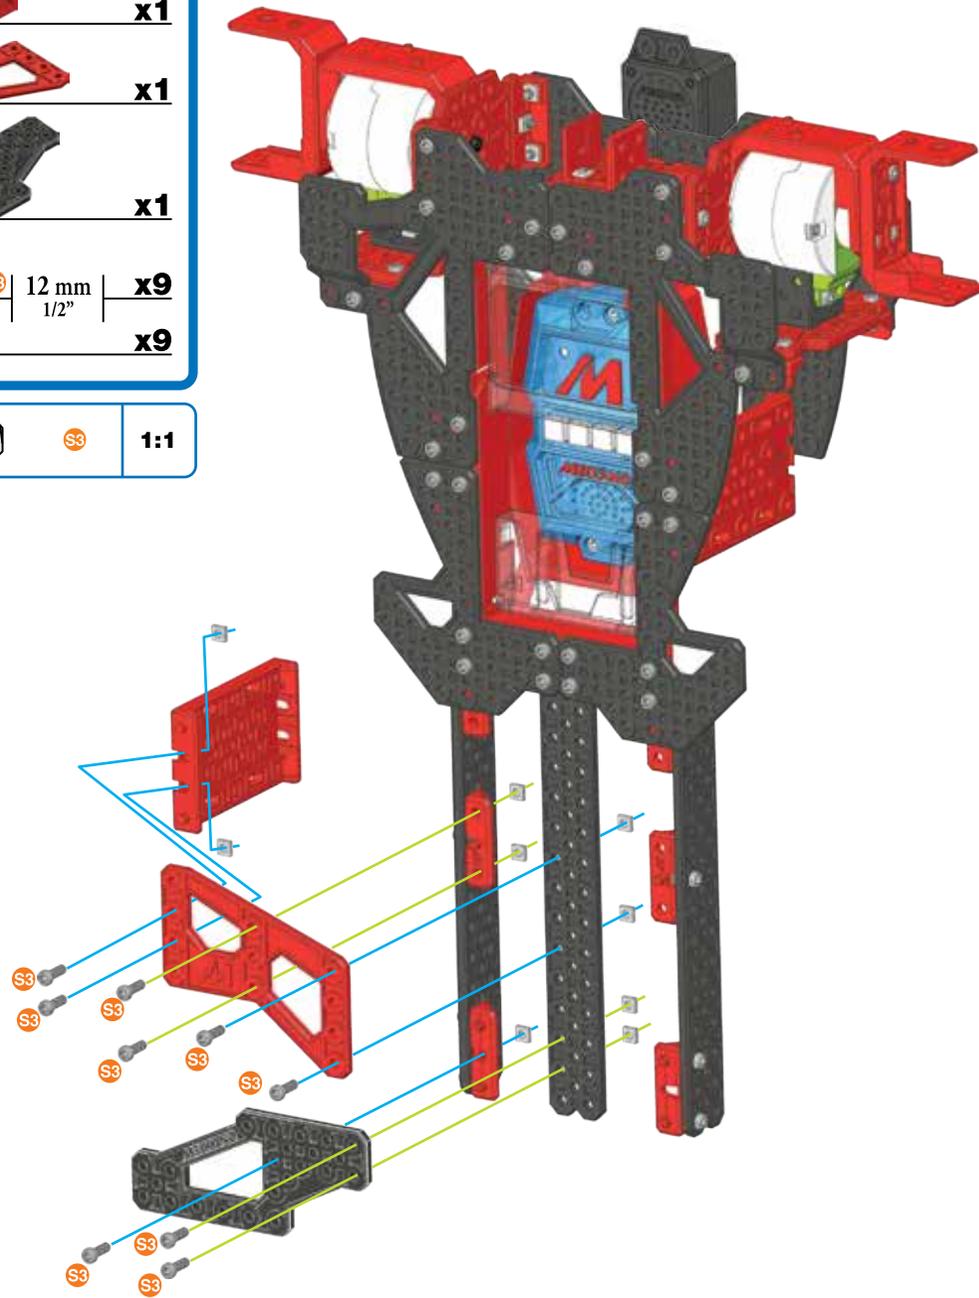

22



x1




x1



x1




12 mm | x5
1/2"



x5




1:1

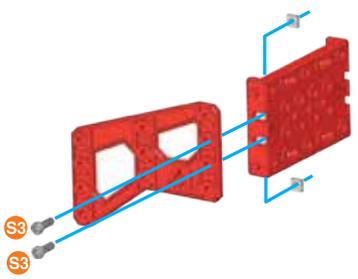

S3
S3
S3

23




12 mm | x4
1/2"



x4



1:1

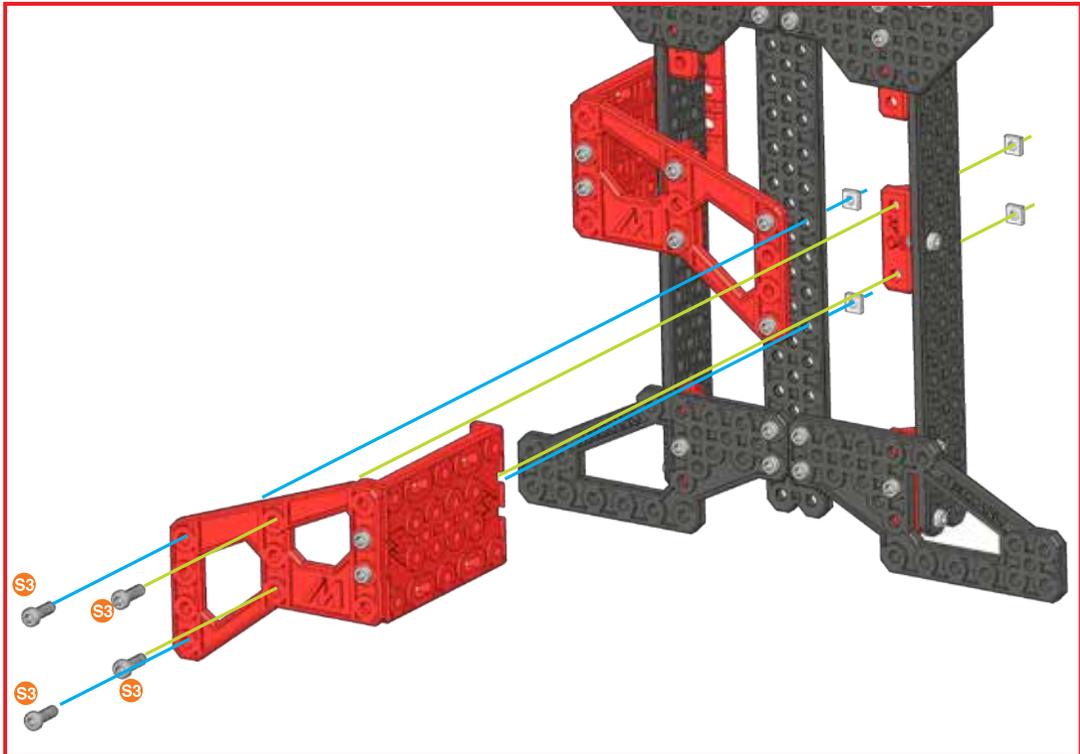

S3
S3
S3
S3


24

 S4 | 19 mm | **x2**
3/4"

 | **x2**

 **x1**

 S4 | **1:1**

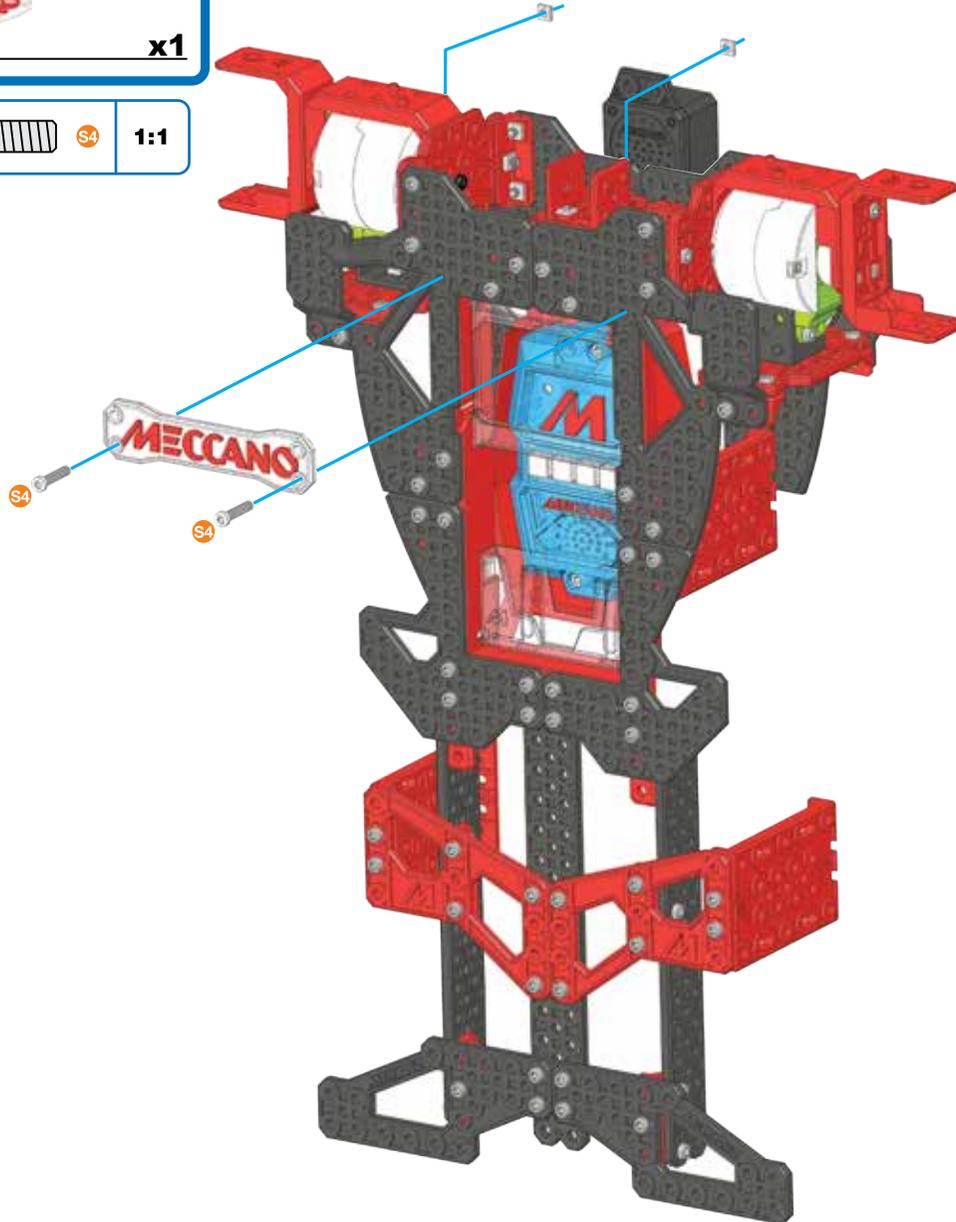


25


 S3 | 12 mm | **x4**
1/2"

 | **x4**

 **x1**

 **x3**

 S3 | **1:1**

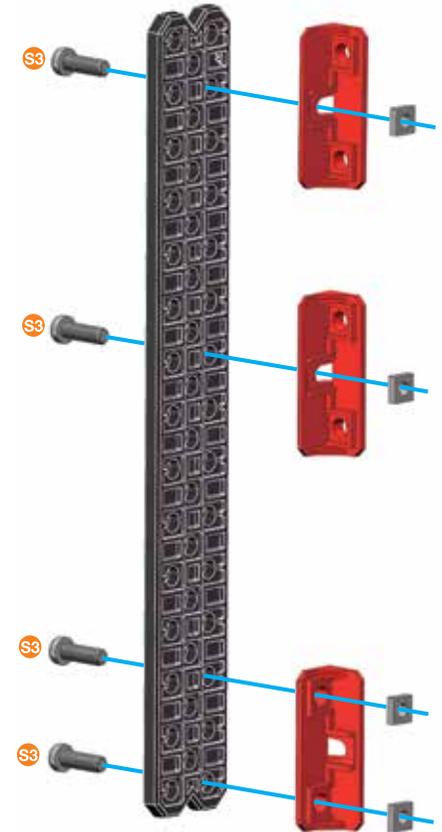

26


 12 mm | **x2**
1/2"

 **x2**

 **x1**

 **x1**

 **S3** | **1:1**

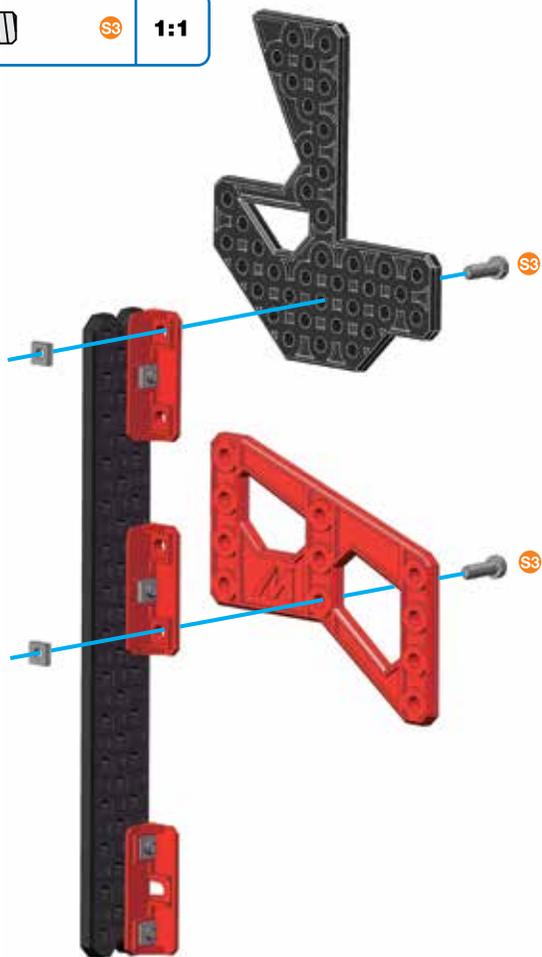


27

 12 mm | **x3**
1/2"

 **x3**

 **x1**

 **S3** | **1:1**

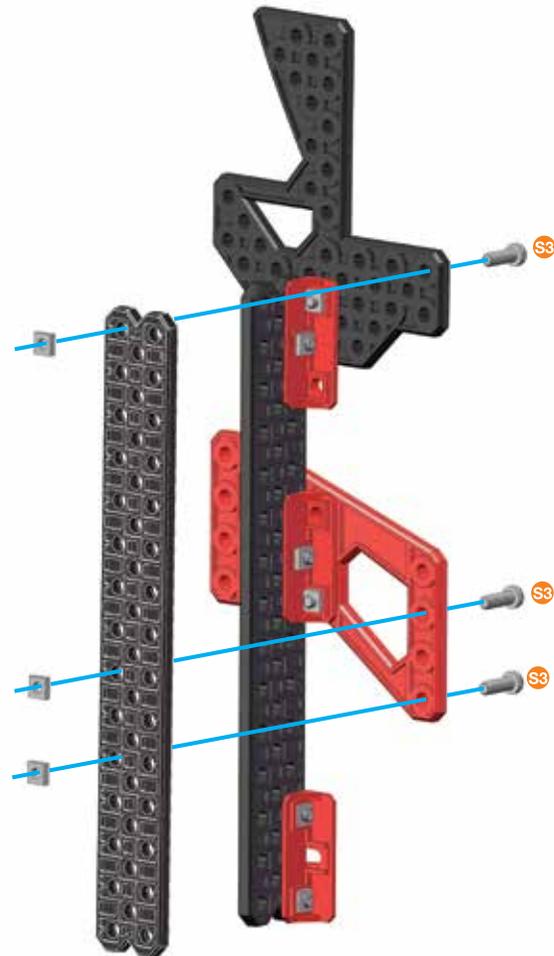


28


 12 mm | **x4**
1/2"

 **x4**

 **x1**

 **x3**

 **S3** | **1:1**

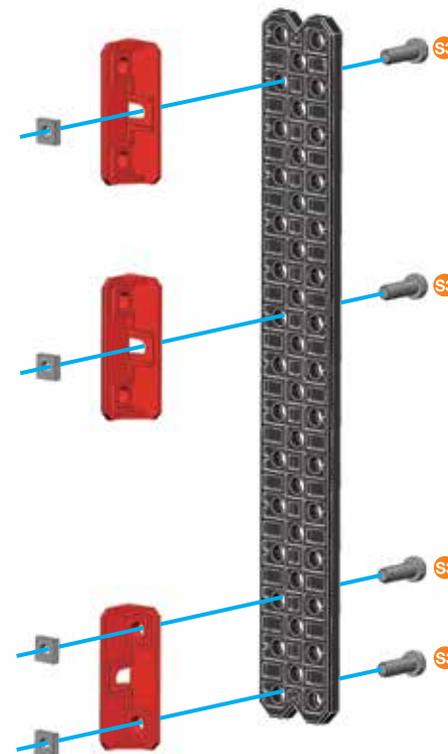

29


 **x2**

 **x2**

 **x1**

 **x1**

 **1:1**

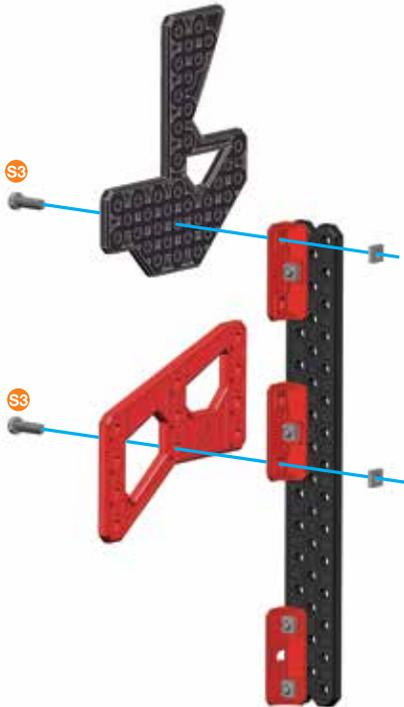



30

(27)+(29)+

 **x3**

 **x3**

 **1:1**

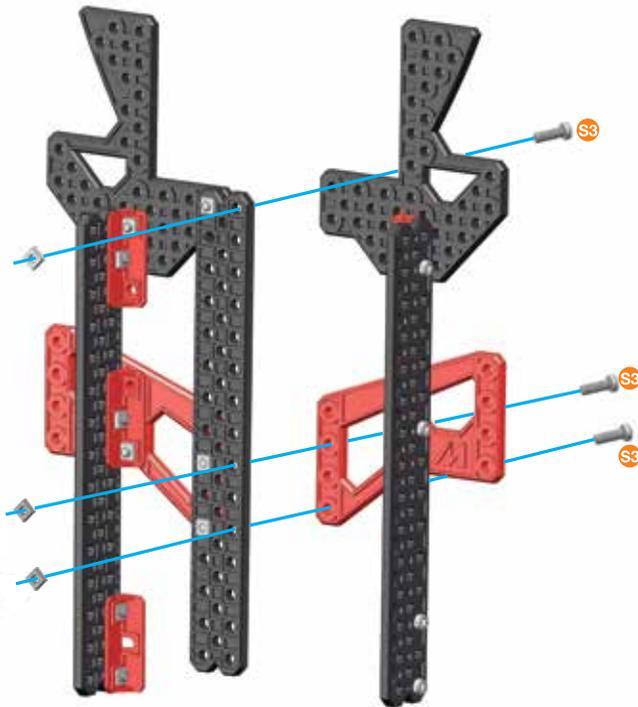



31

 **x1**

 **x4**

 **x4**


 **1:1**

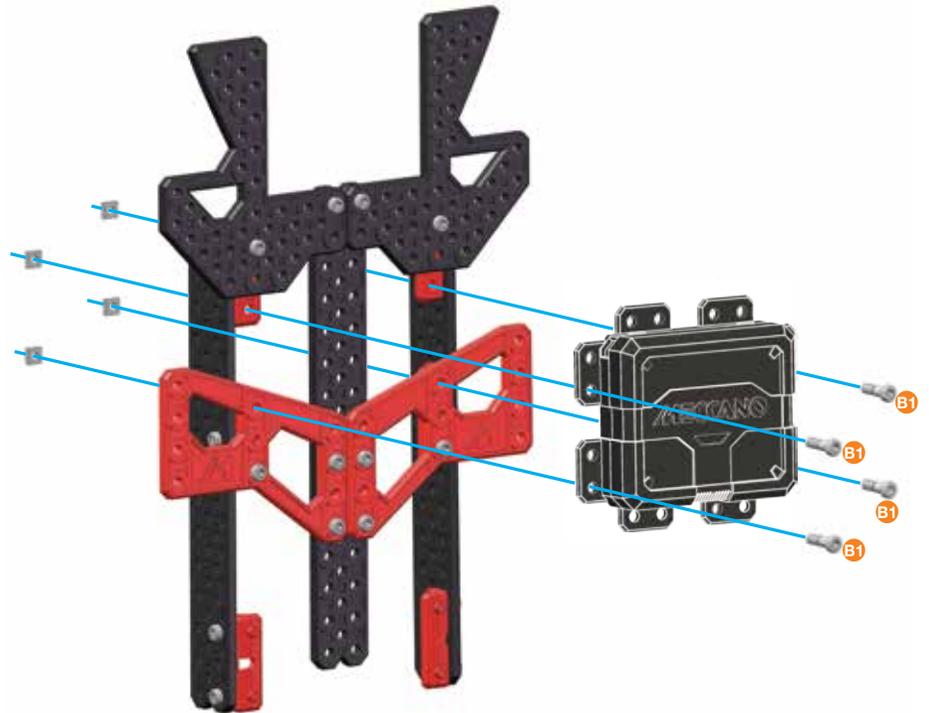

32

-  | 12 mm | 1/2" | **x6**
-  | **x6**
-  | **x2**


-  | **S3** | **1:1**

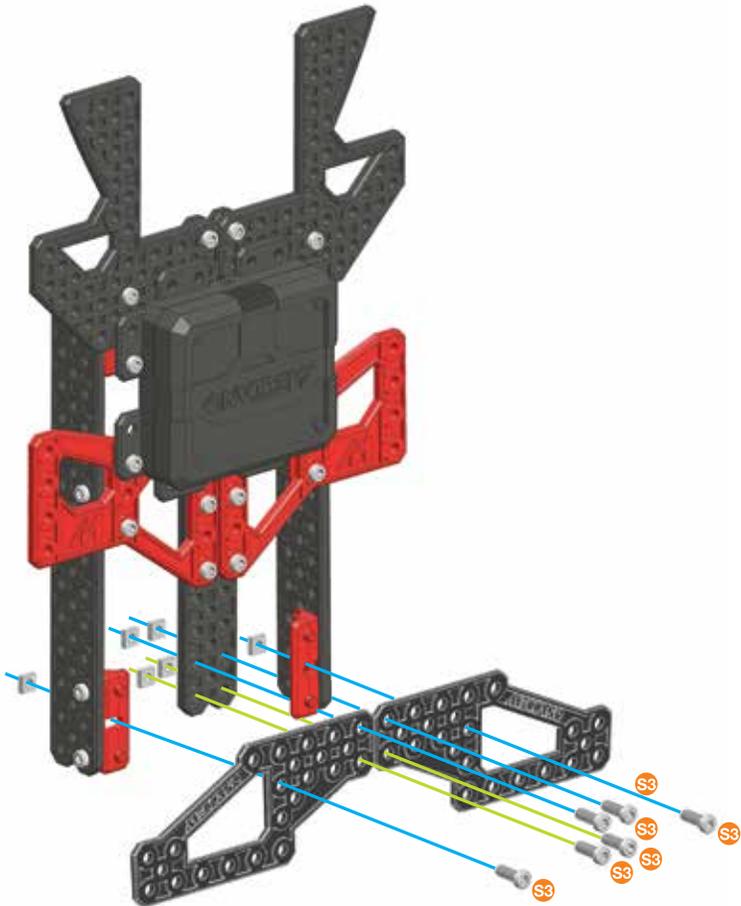


33



(24)+(32)+

-  | 12 mm | 1/2" | **x6**
-  | **x6**

-  | **S3** | **1:1**

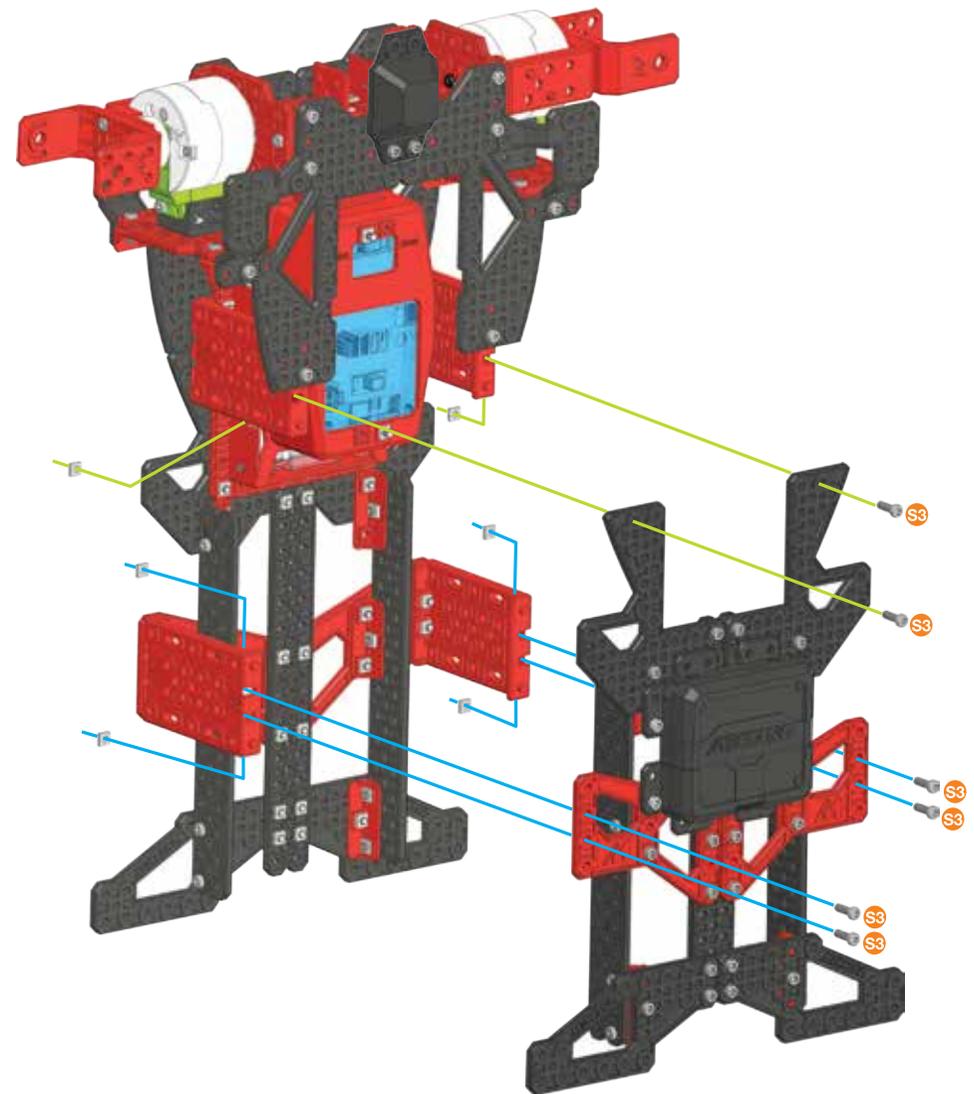


34

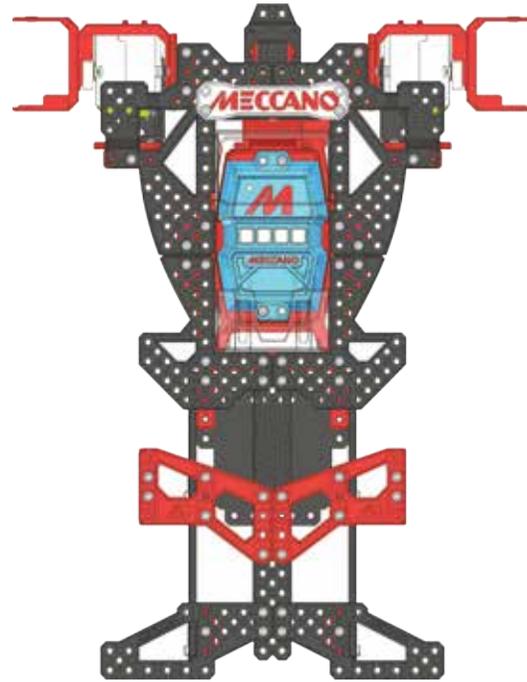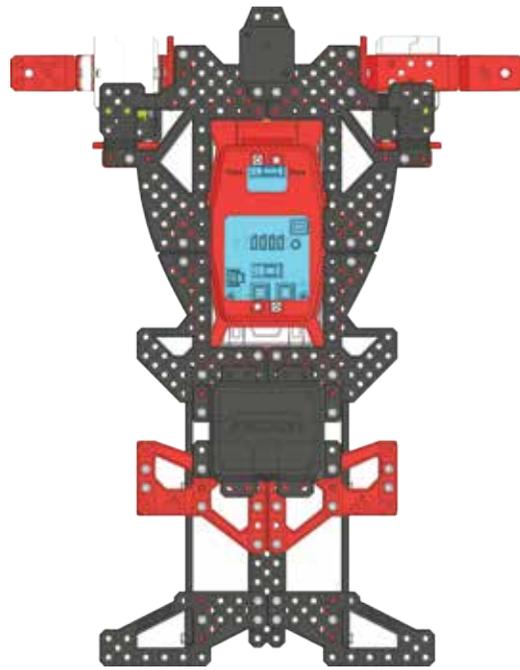


35

- 12 mm | **x3**
- x3**
- x1**
- x1**
- x1**

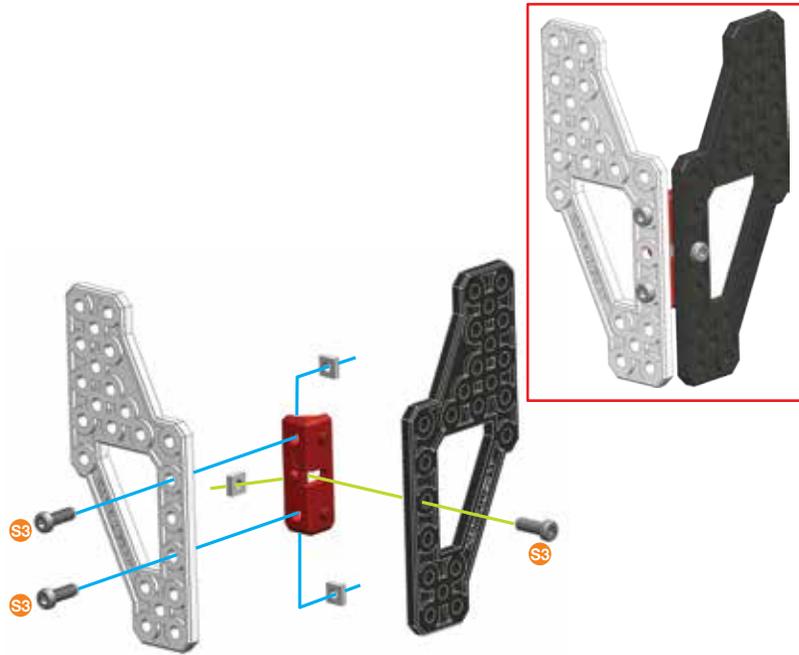

36

- 12 mm | **x3**
- x3**
- x1**
- x1**
- x1**

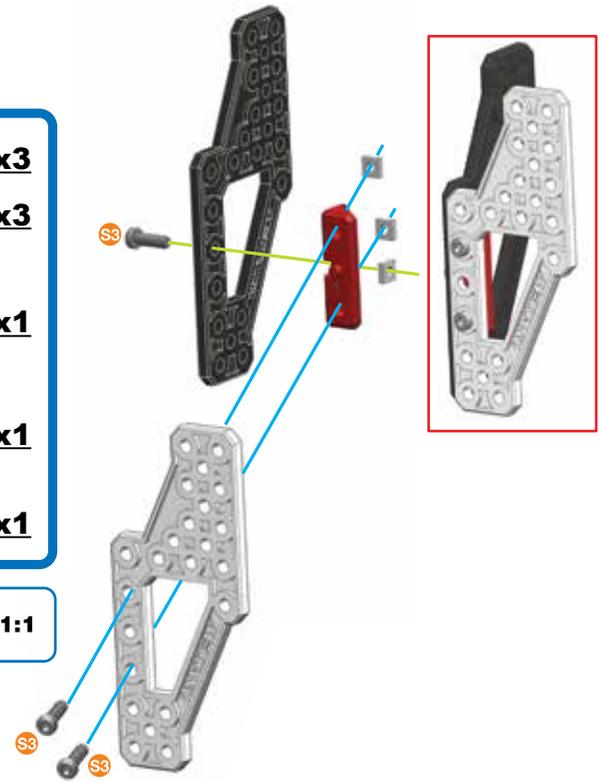


37

(33)+(35)+(36)+

	S3	12 mm 1/2"	x2
			x2


	S3	1:1
---	----	-----

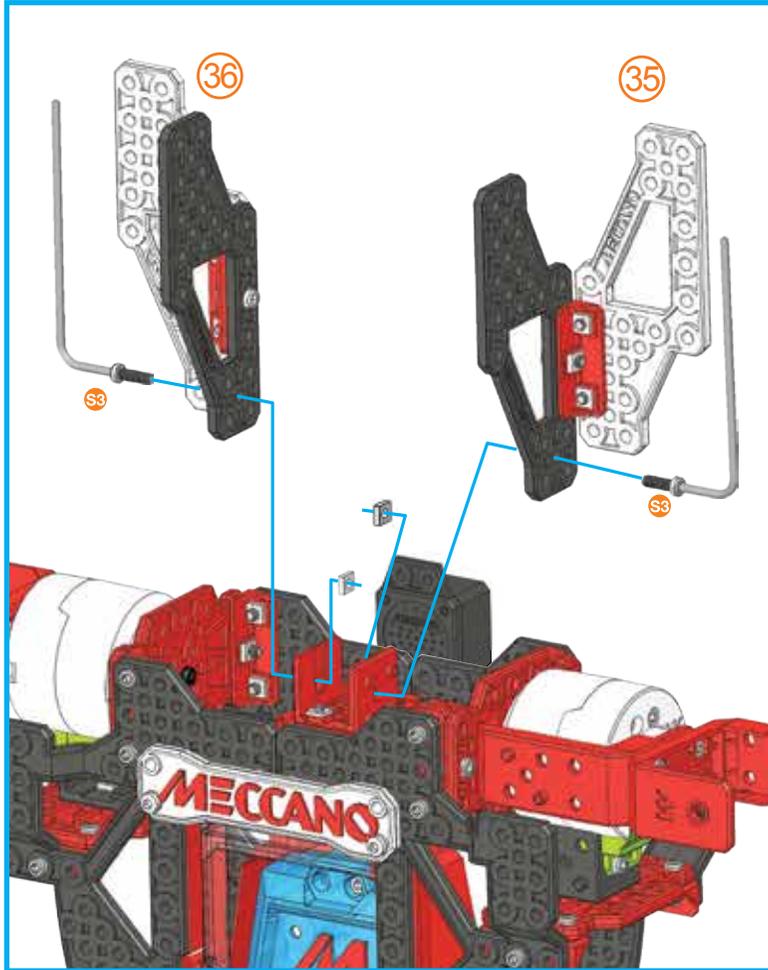

38


	S3	12 mm 1/2"	x2
			x1
			x1
			x1
			x1
			x1

	S3	1:1
---	----	-----

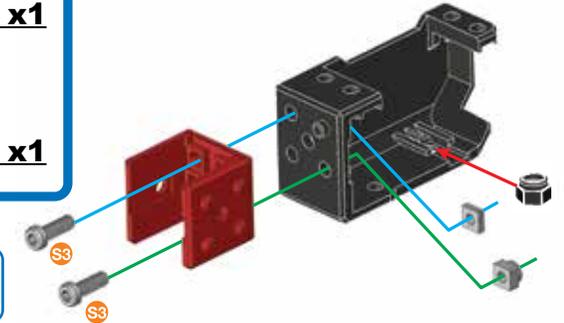


39



	S3	12 mm 1/2"	x1
			x1

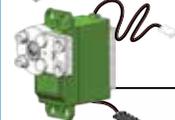			x1
--	--	--	----



	S3	1:1
---	----	-----

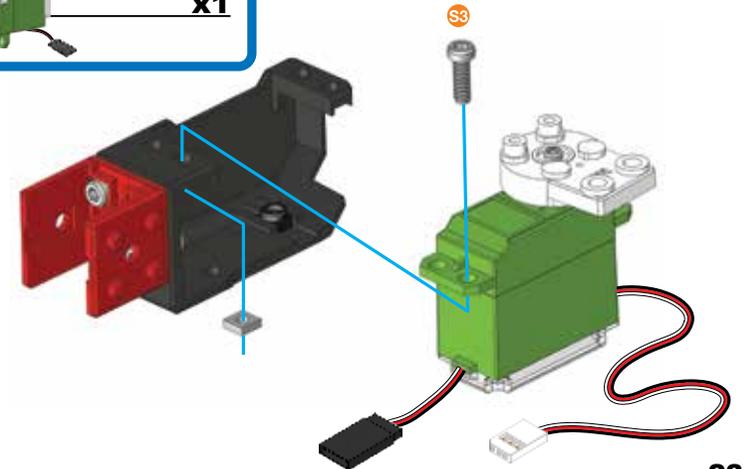



40

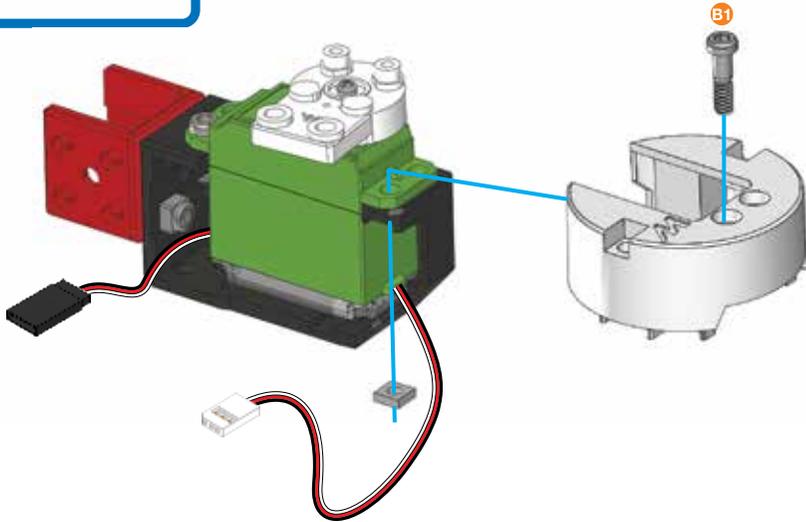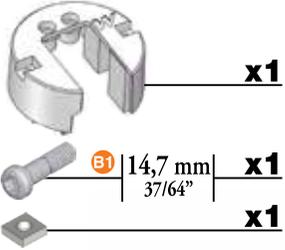



41

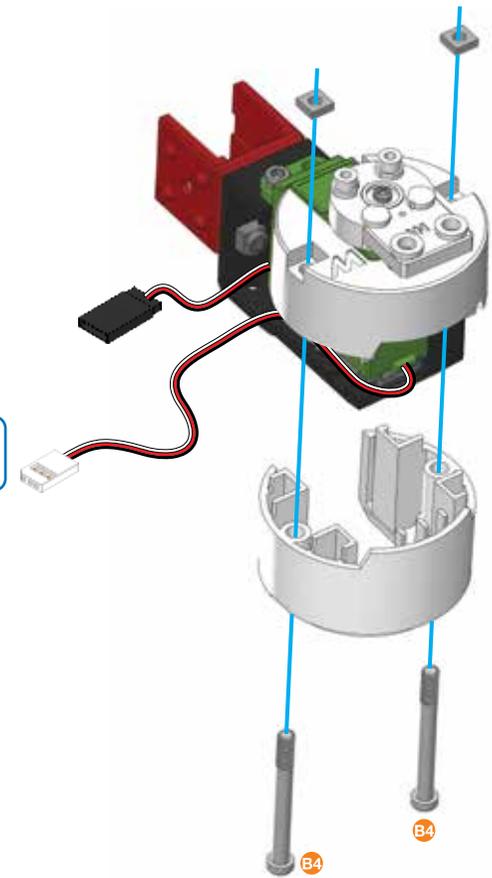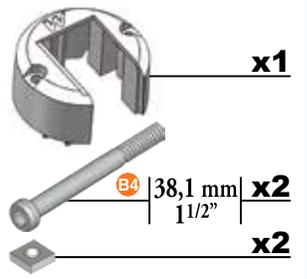



42

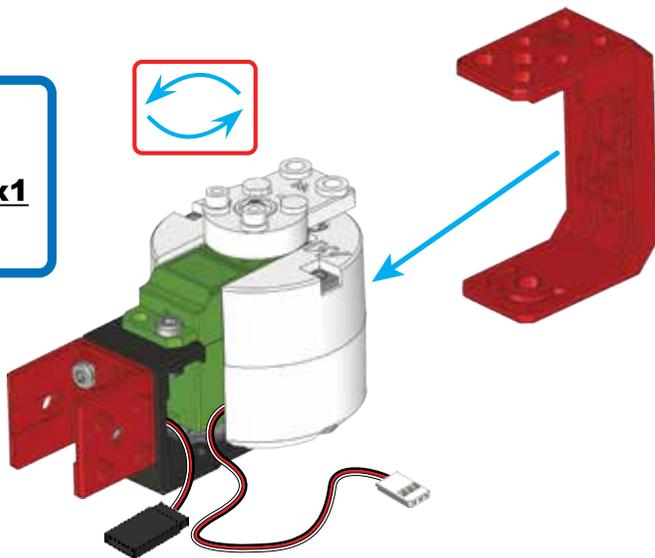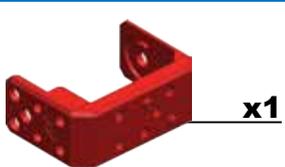



43

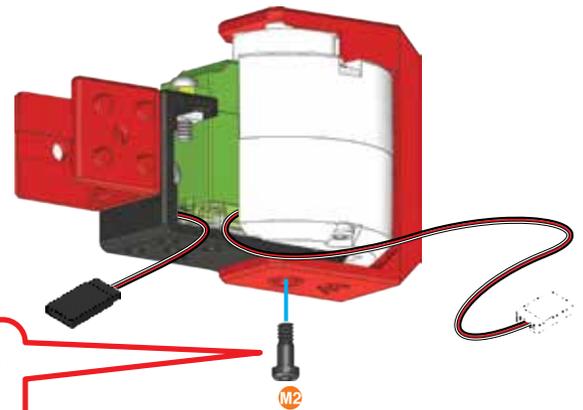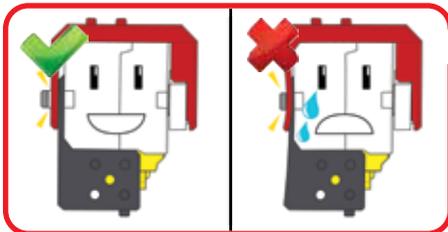



44

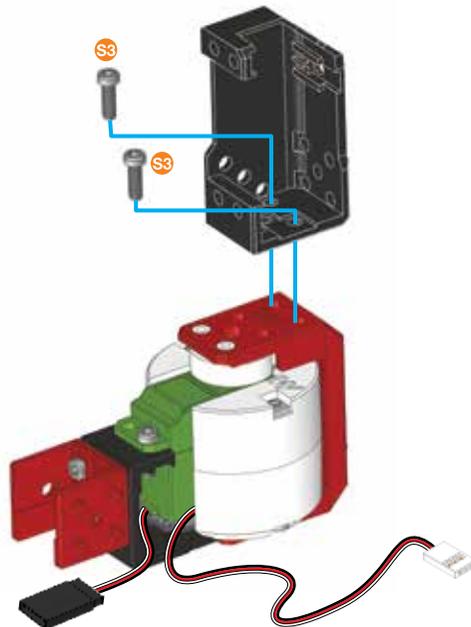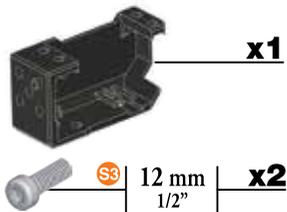



45

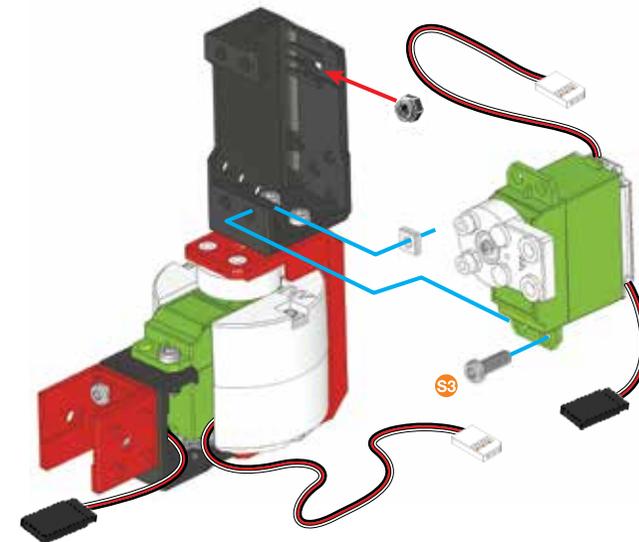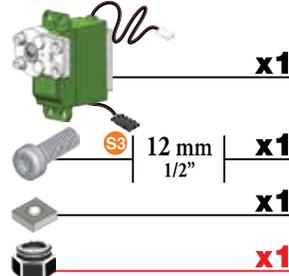

46

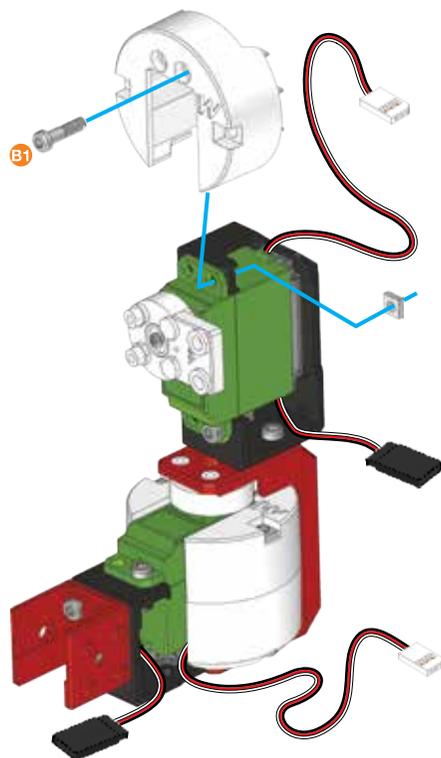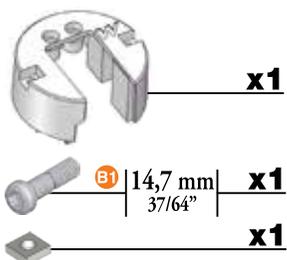


47

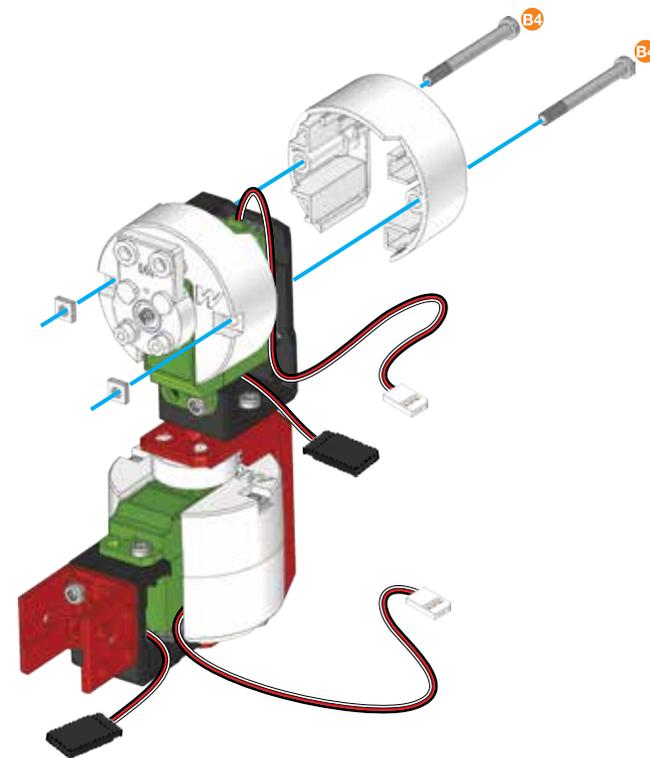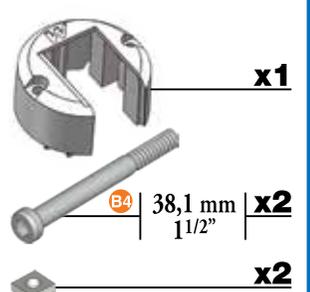

48

-  x1
-  x1
-  x1
-  9,5 mm | 3/8" x4
-  x4

-  S2 1:1


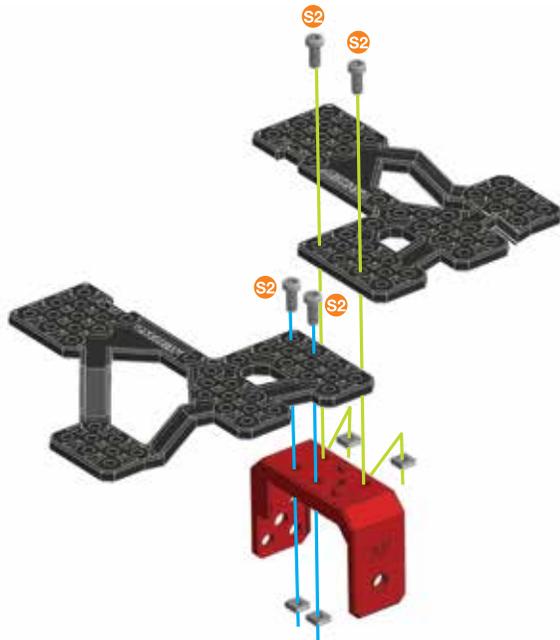


49

(47)+(48)+

-  S2 9,5 mm | 3/8" x1



-  S2 1:1

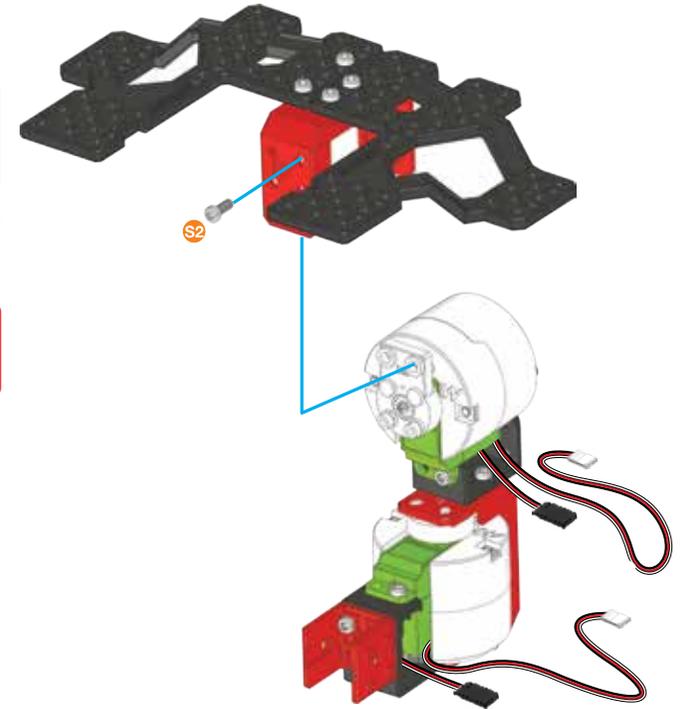



50

-  M2 10,5 mm | 7/16" x1

-  M2 1:1

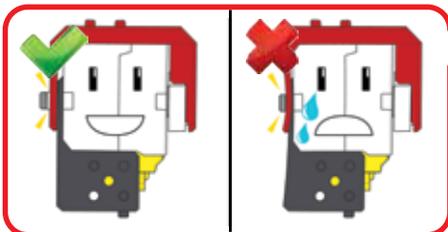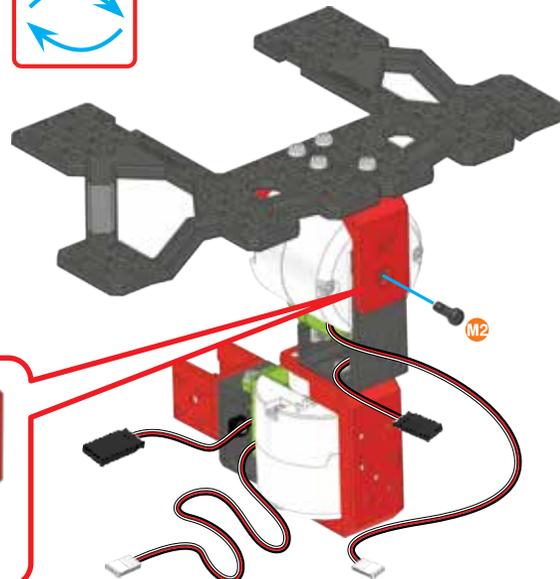


51

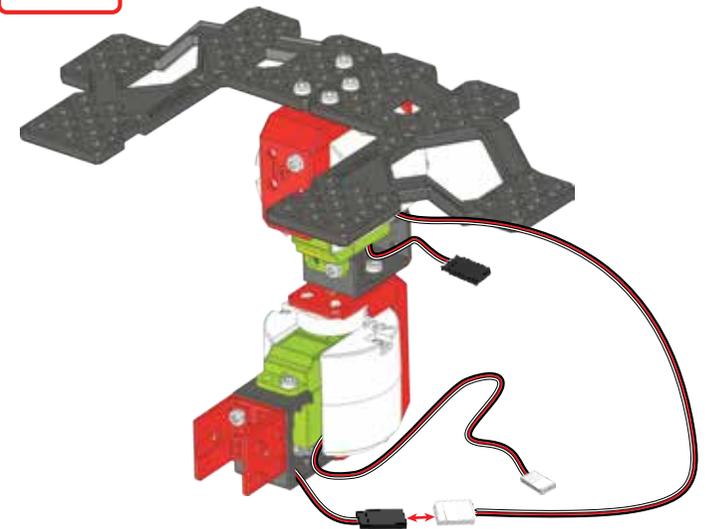


52

(37)+(51)+

-  12 mm | **x2**
-  | **x2**



-  | **1:1**

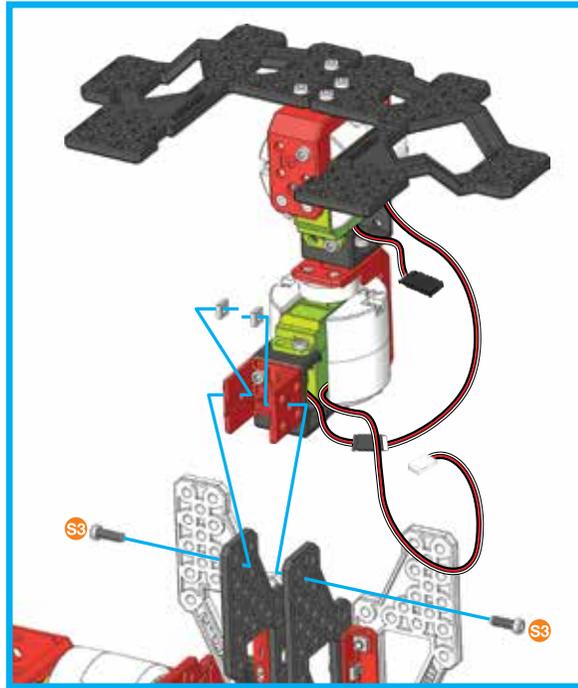

53


-  | **x1**
-  12 mm | **x4**
-  | **x4**


-  | **1:1**

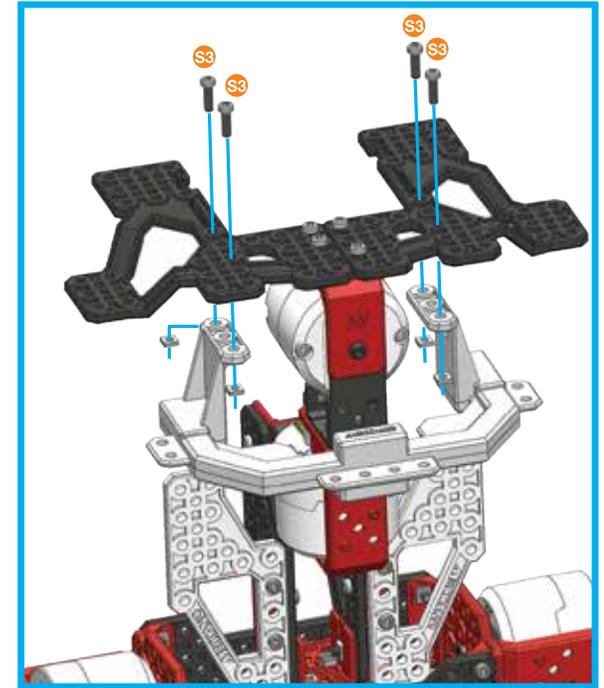

54


-  | **x4**
-  12 mm | **x6**
-  | **x6**




-  | **1:1**

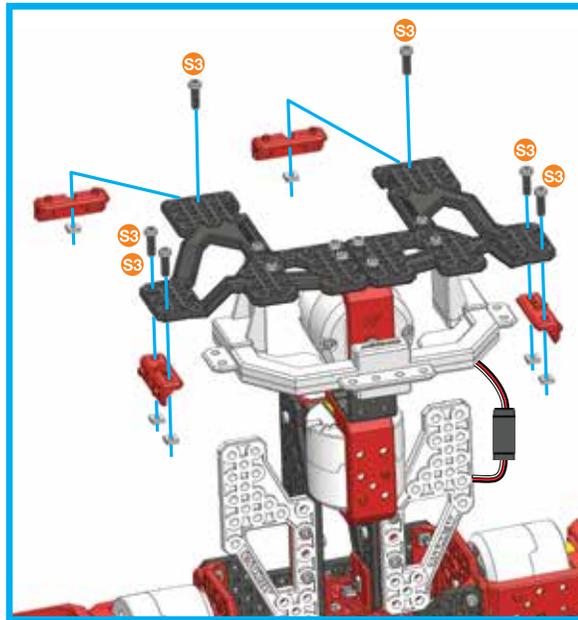

55

-  | **x1**
-  12 mm | **x1**
-  | **x1**



-  | **1:1**

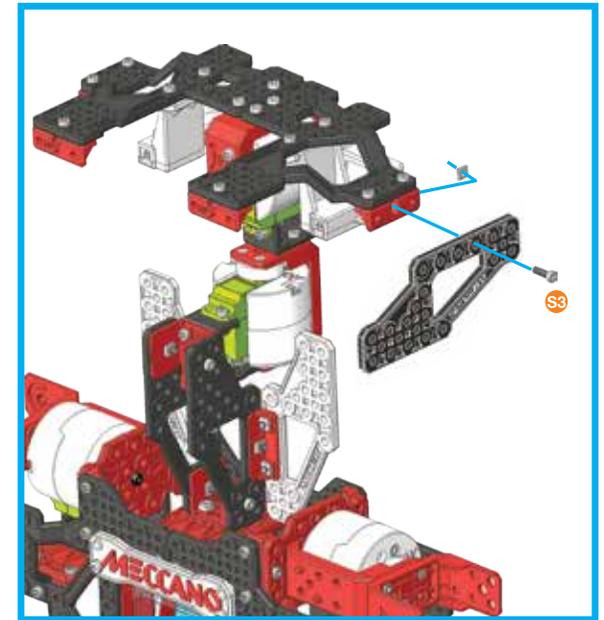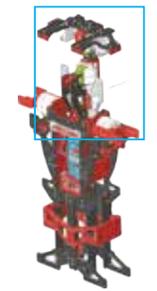


56


-  **x1**
-  **x1**
-  **x1**


-  **1:1**

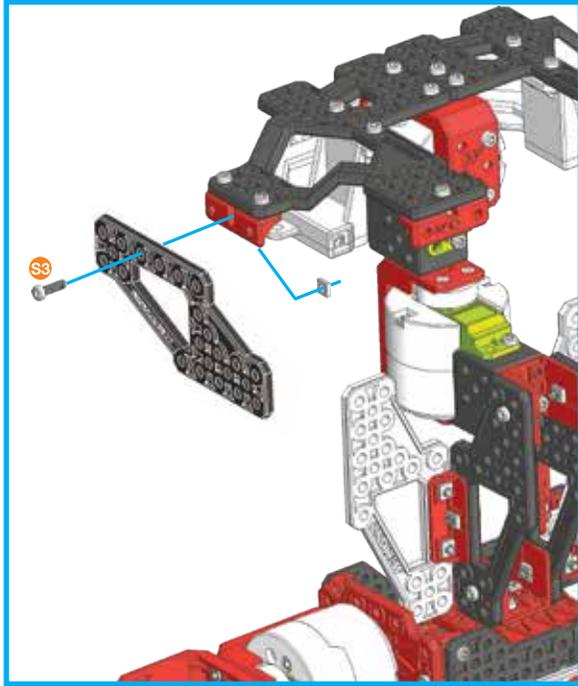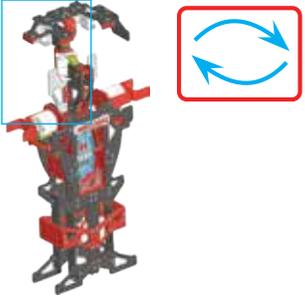

57

-  **x2**
-  **x1**
-  **x4**
-  **x4**


-  **1:1**

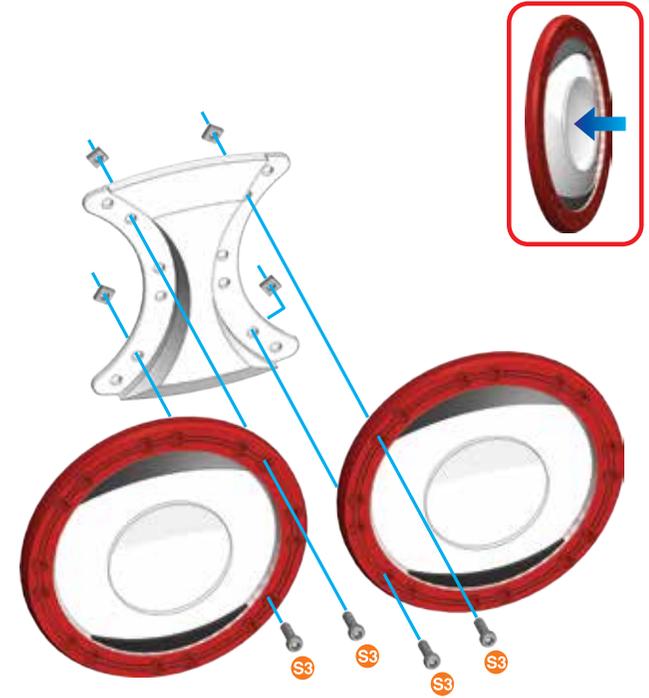


58

56+57+


-  **x2**
-  **x2**


-  **1:1**

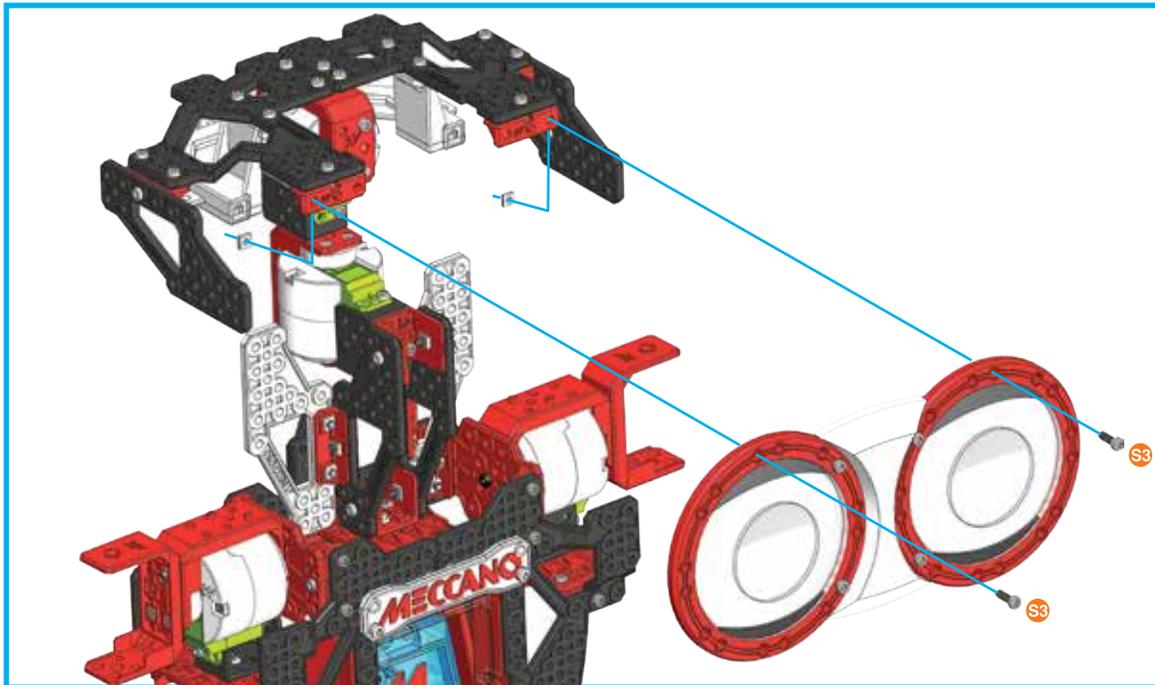

59


-  **x1**
-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x1**
-  **x1**
-  **x1**



-  **S3** **1:1**

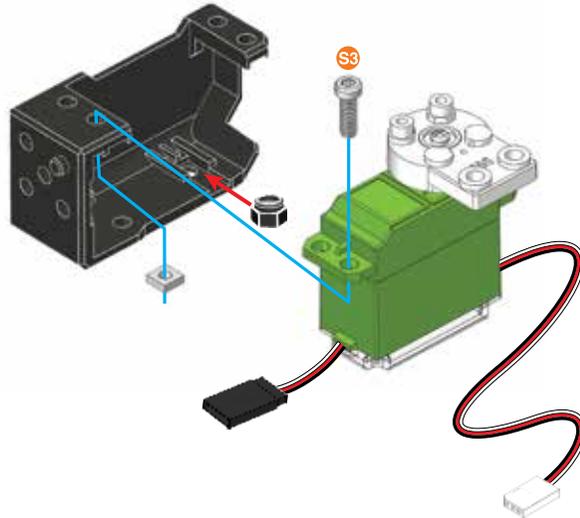

60

-  **x1**
-  14,7 mm | 37/64" **x1**
-  **x1**


-  **B1** **1:1**

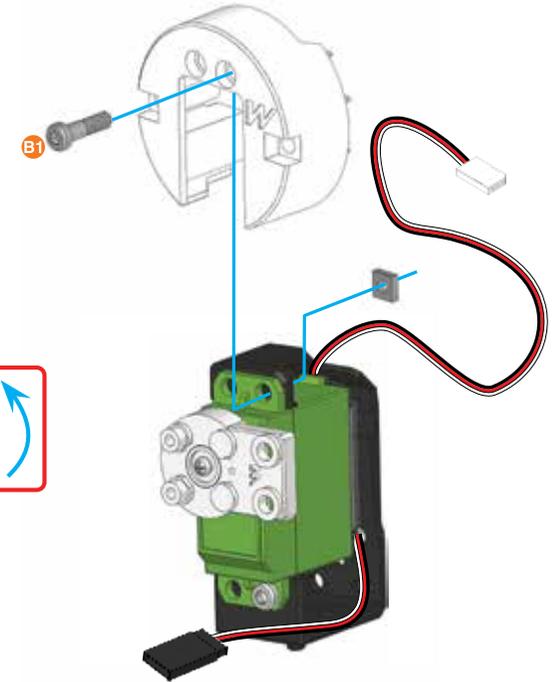

61

-  **x1**
-  38,1 mm | 1 1/2" **x2**
-  **x2**


-  **B4** **1:1**








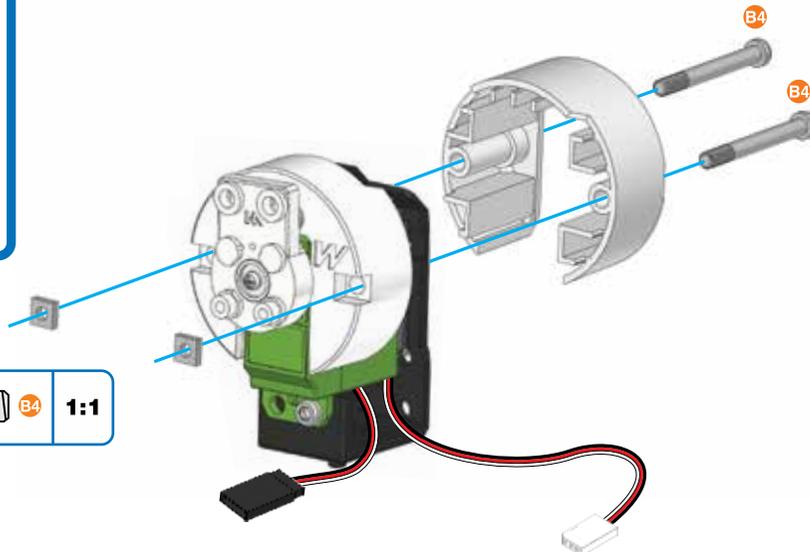










62

-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x2**
-  **x1**
-  **x1**

-  **S3** **1:1**

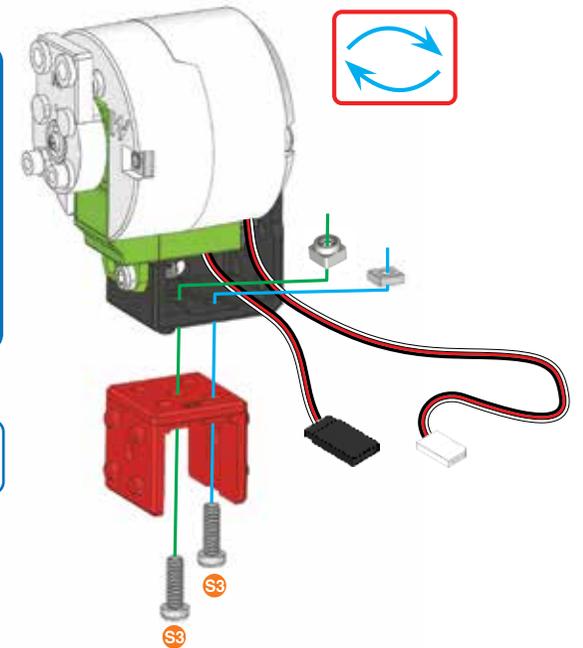


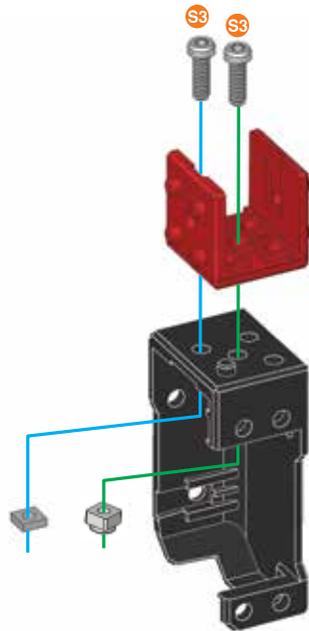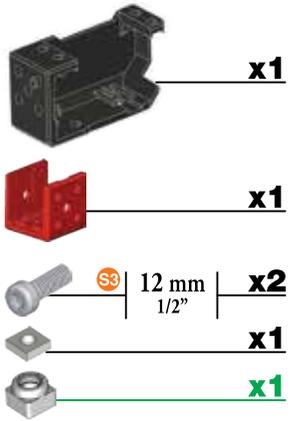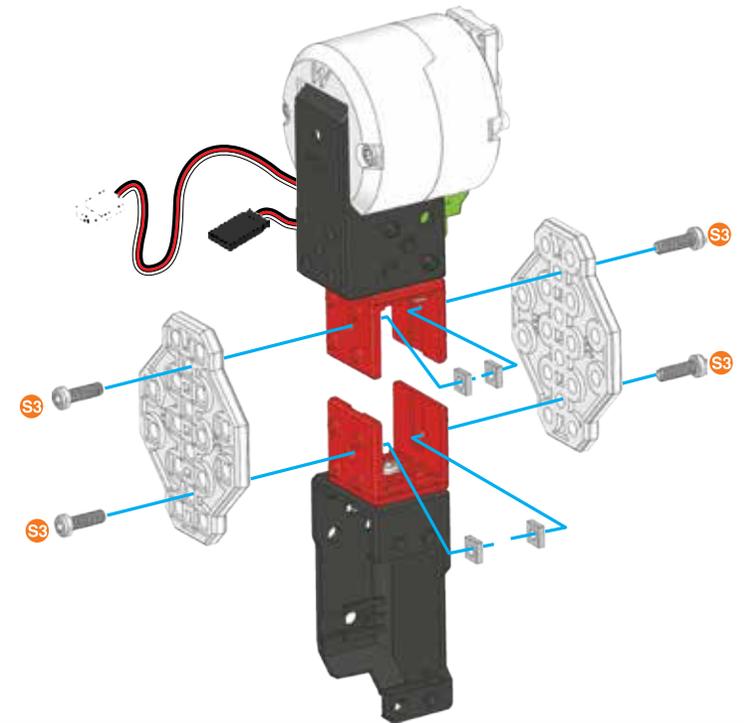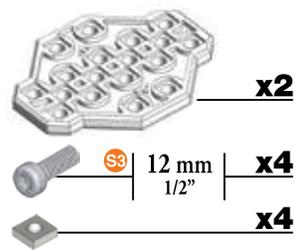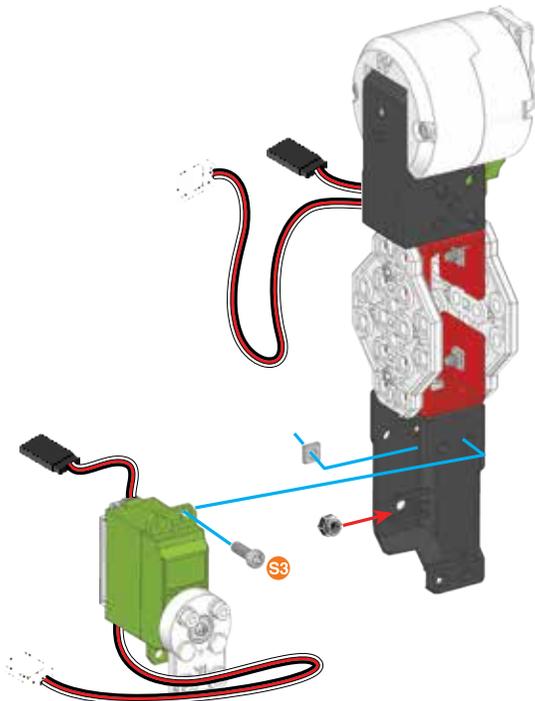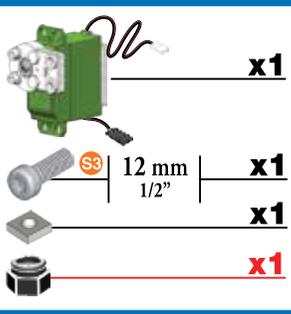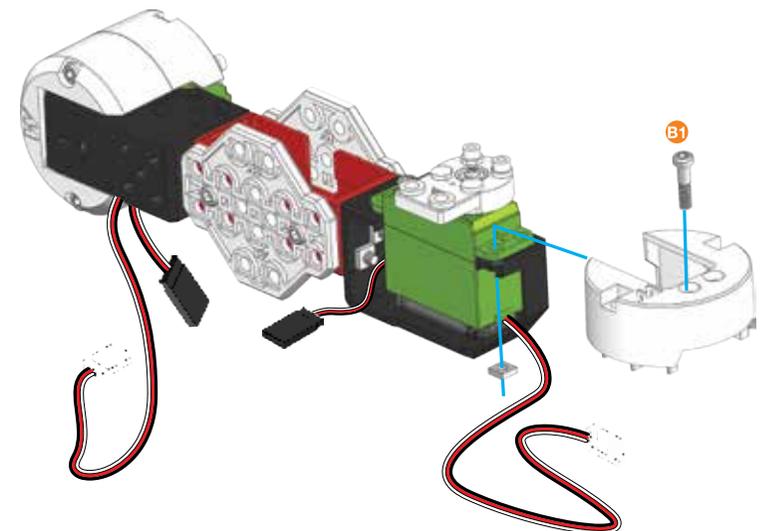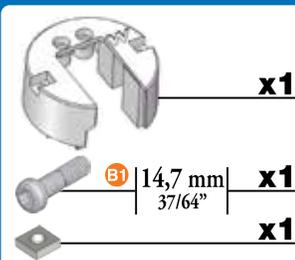
63**64****(62)+(63)+****65****66**

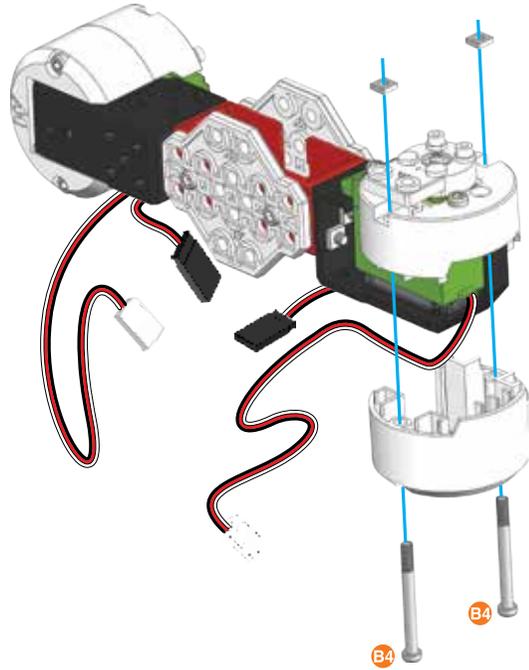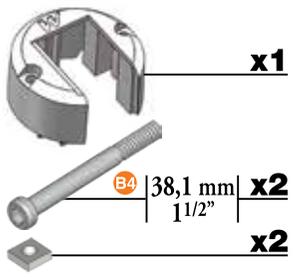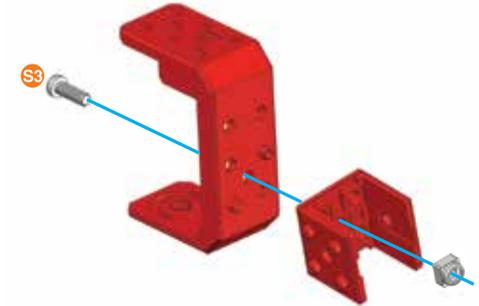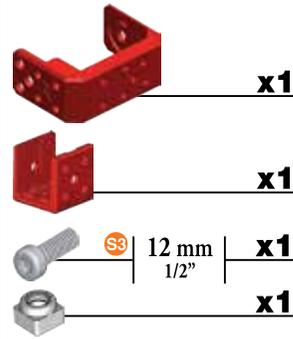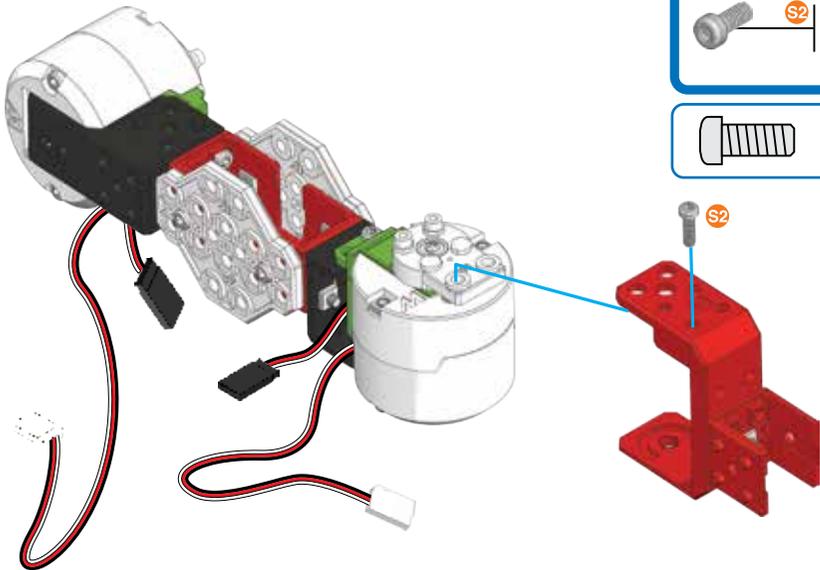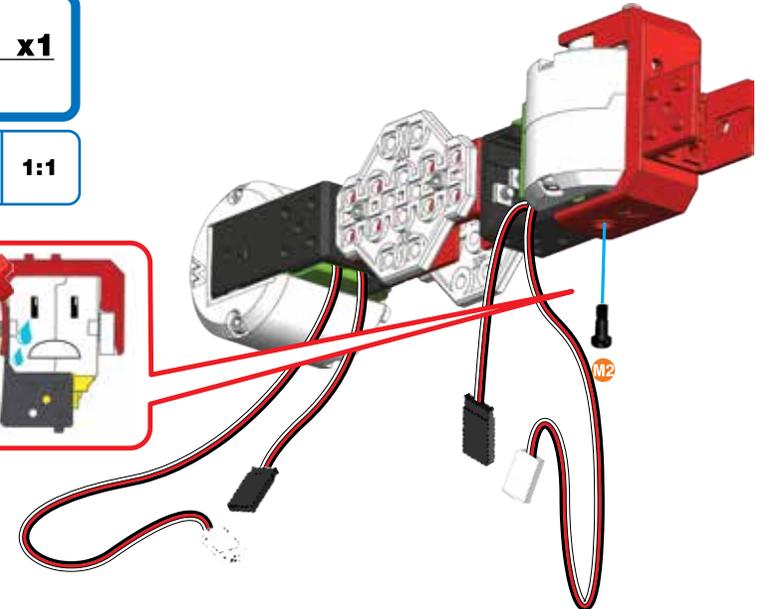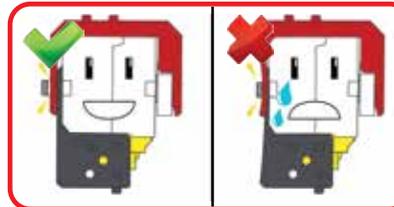67**68****69****67+68+****70**

71



-  **x1**
-  12 mm | **x1**
1/2"
-  **x1**

-  **1:1**

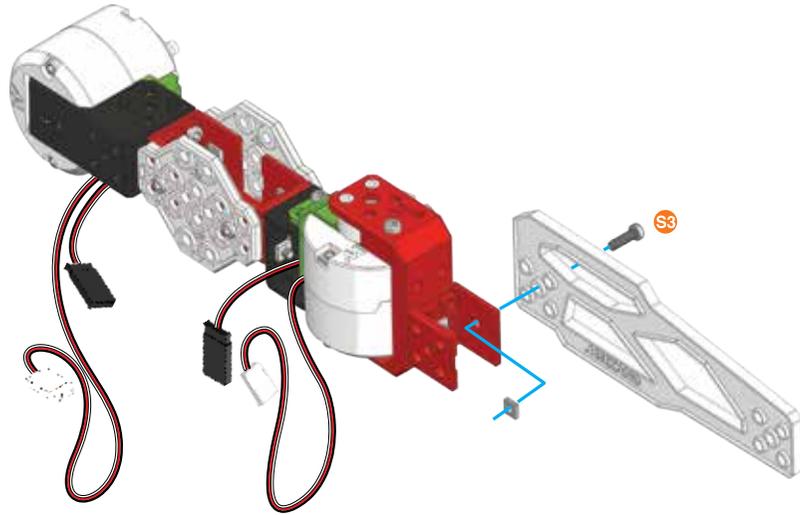

72


-  **x1**
-  **x4**

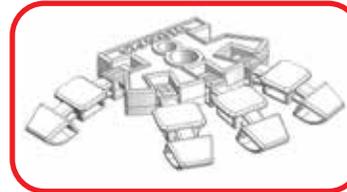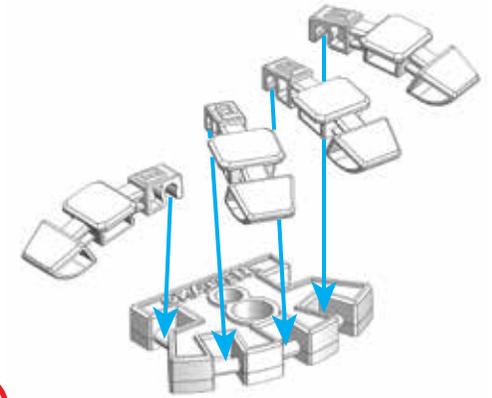

73

-  **x1**
-  9,5 mm | **x1**
3/8"
-  **x1**


-  **1:1**


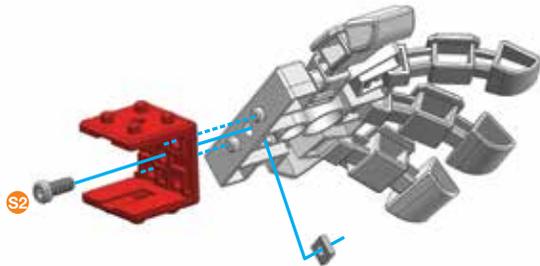


74

(71)+(73)+


-  12 mm | **x1**
1/2"
-  **x1**



-  **1:1**

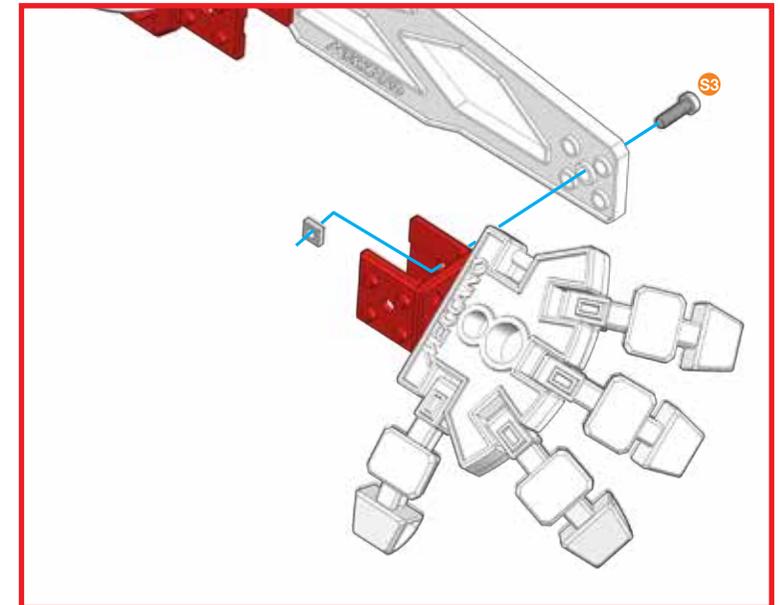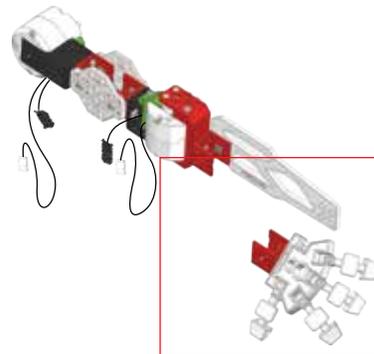

75

-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x2**
-  **x2**


-  **S3** **1:1**

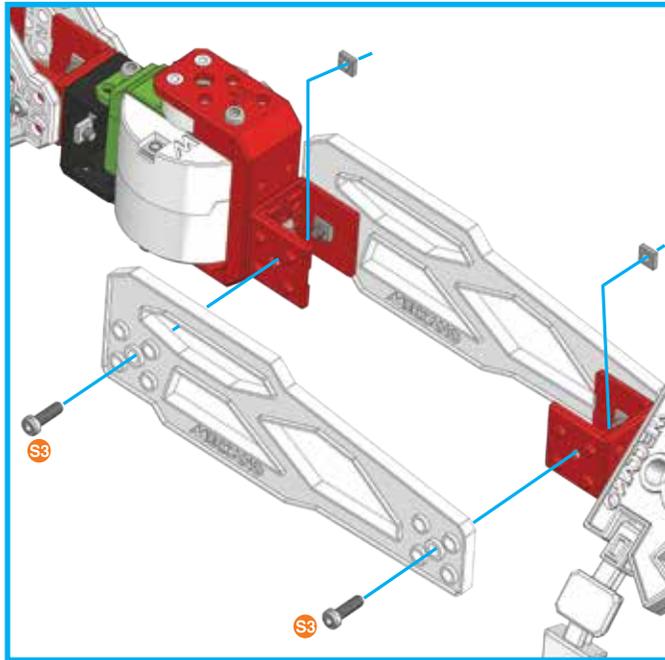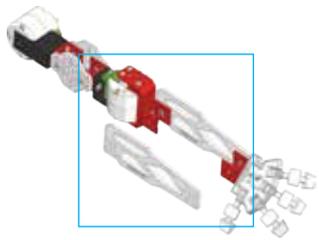


76

58+75+


-  **M2** 10,5 mm | 7/16" **x1**
-  **S2** 9,5 mm | 3/8" **x1**


-  **M2**
-  **S2**
- 1:1**

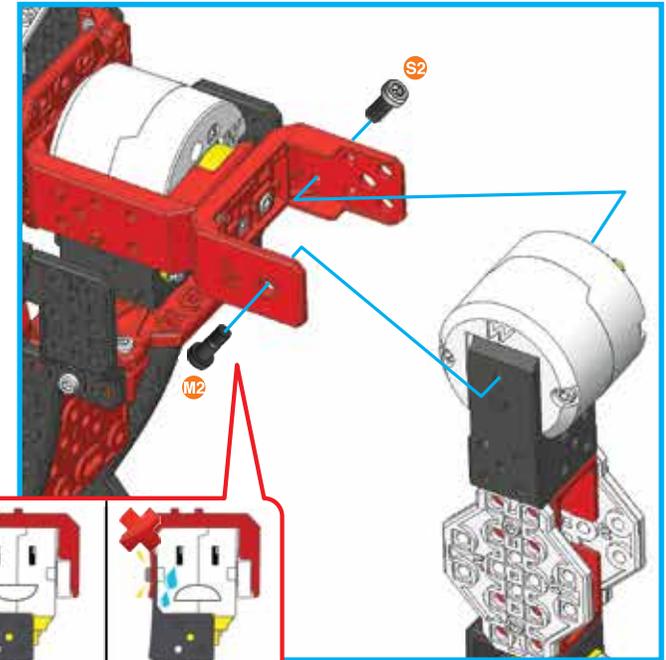

77


-  **x1**
-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x1**
-  **x1**
-  **x1**



-  **S3** **1:1**









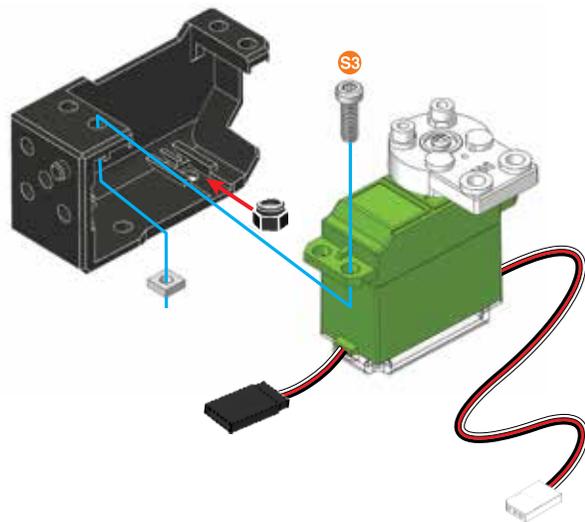


78

-  **x1**
-  **B1** 14,7 mm | 37/64" **x1**
-  **x1**


-  **B1** **1:1**

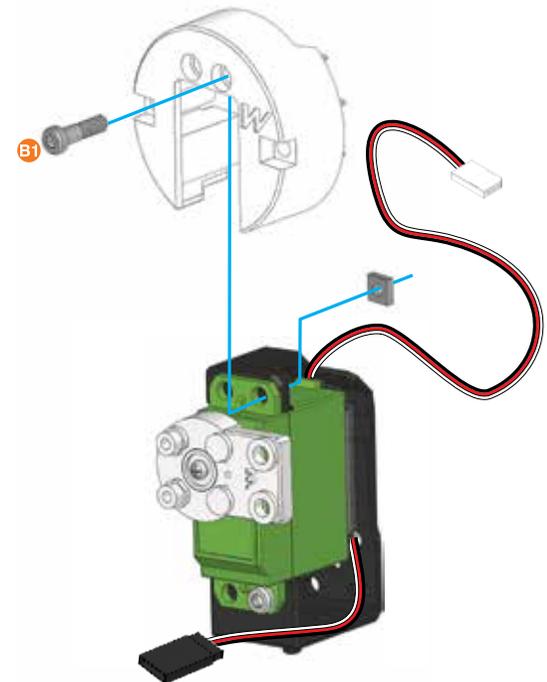


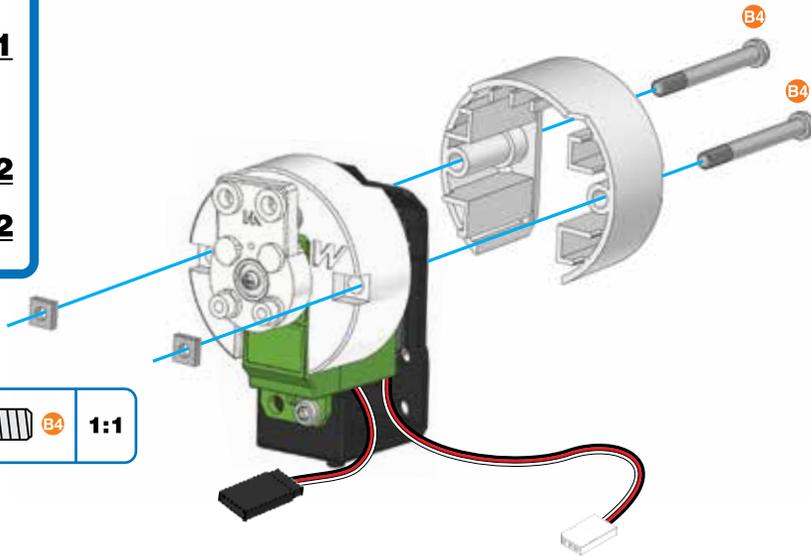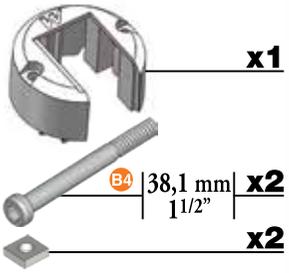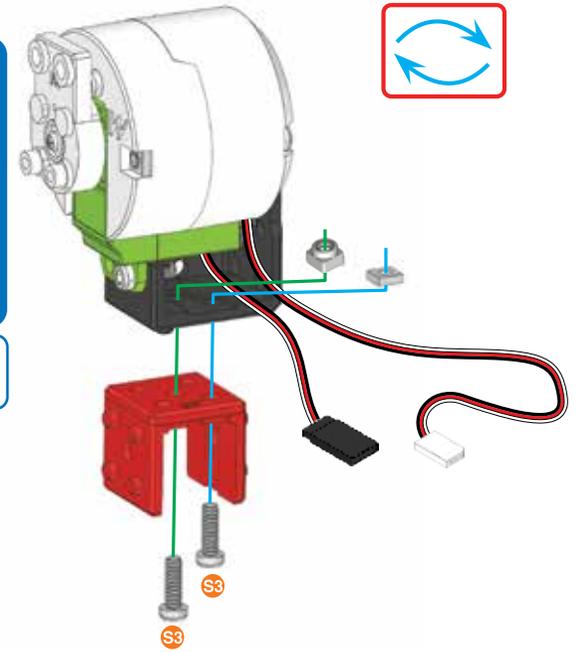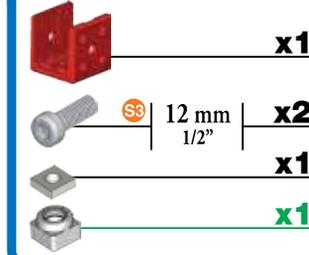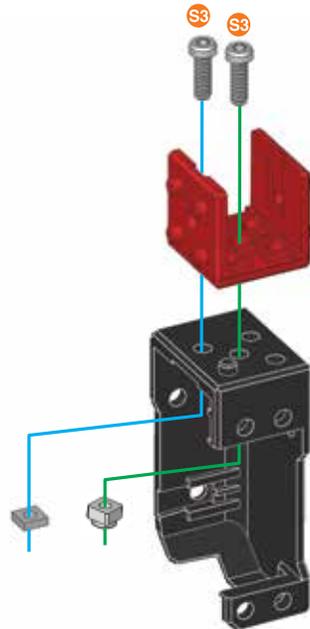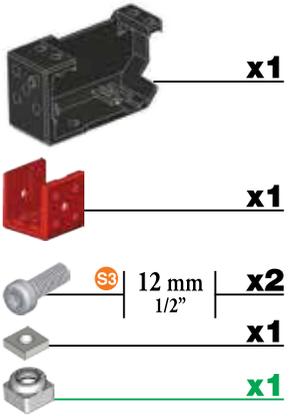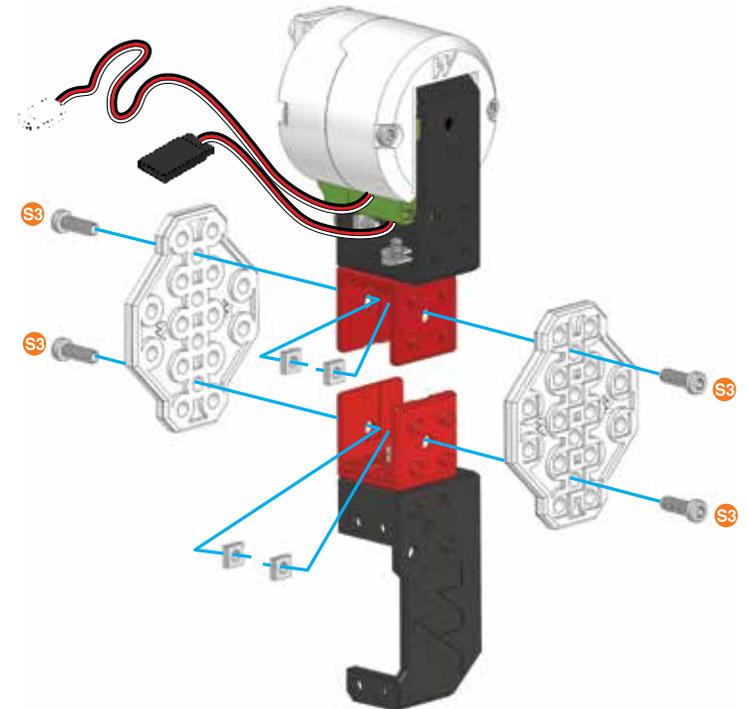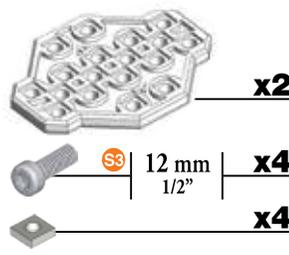79**80****81****82****(80+81)+**

83


-  **x1**
-  12 mm | **x1**
1/2"
-  **x1**
-  **x1**


-  **S3** **1:1**

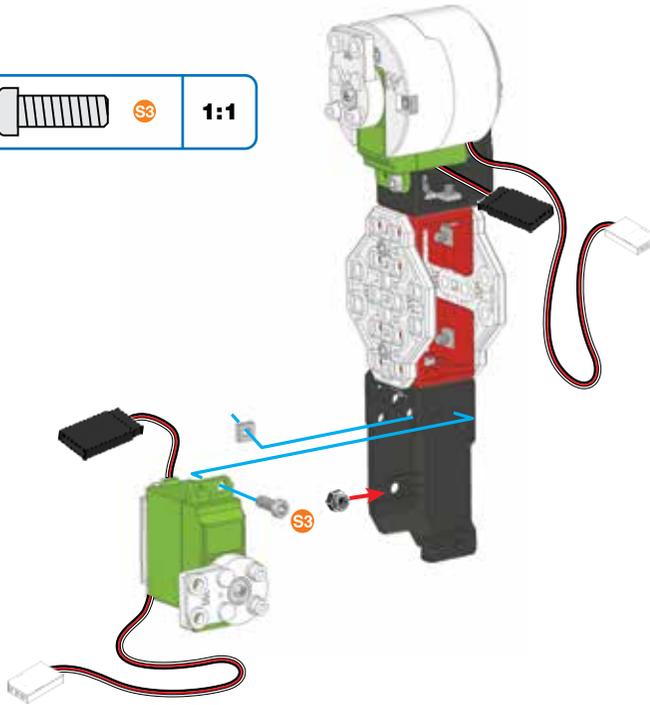


84

-  **x1**
-  14,7 mm | **x1**
37/64"
-  **x1**

-  **B1** **1:1**

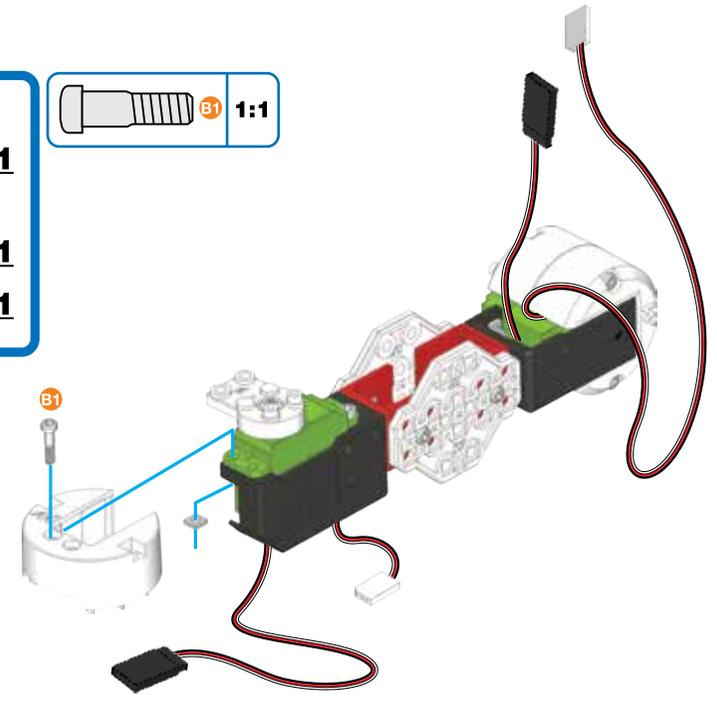


85

-  **x1**
-  38,1 mm | **x2**
1 1/2"
-  **x2**





-  **B4** **1:1**

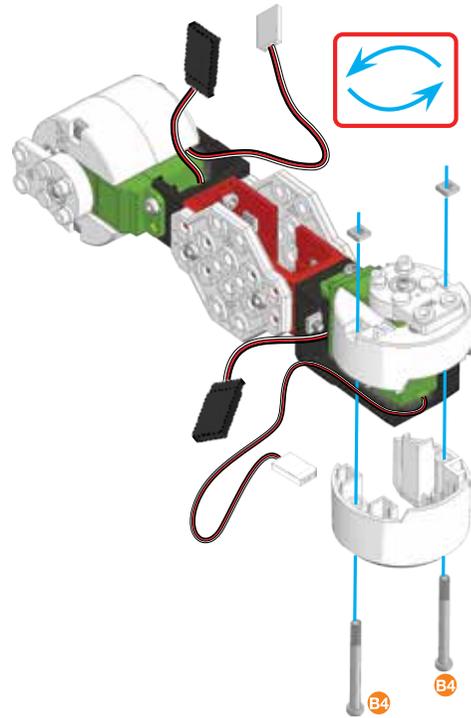

86

-  **x1**
-  **x1**
-  12 mm | **x1**
1/2"
-  **x1**

-  **S3** **1:1**

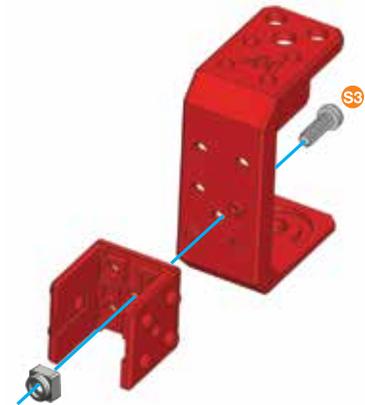


87

Ⓢ2+Ⓢ6+

Ⓢ2 9,5 mm | x1
3/8"


Ⓢ2 1:1

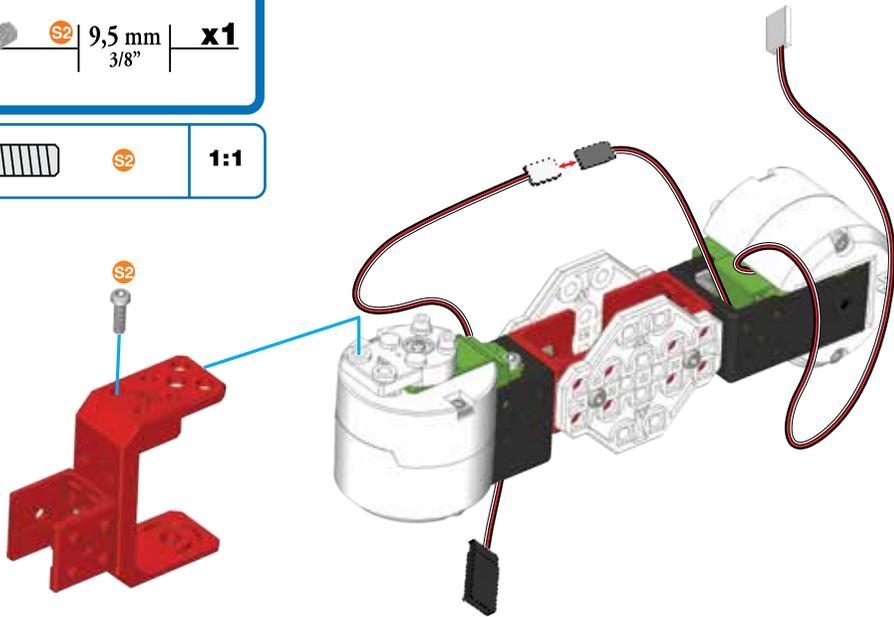

88

M2 10,5 mm | x1
7/16"

M2 1:1

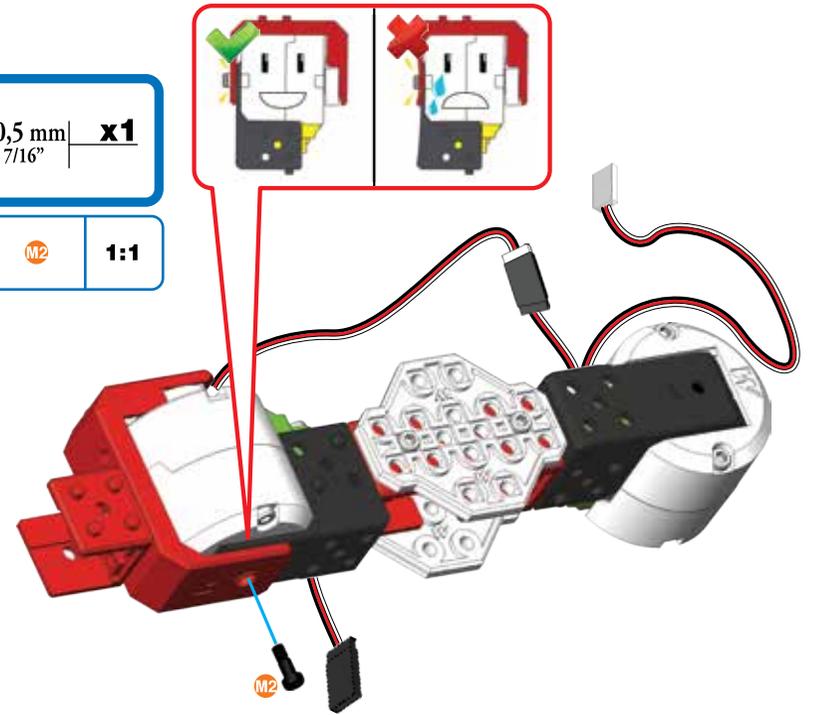


89

x1

Ⓢ3 12 mm | x1
1/2"

x1



Ⓢ3 1:1

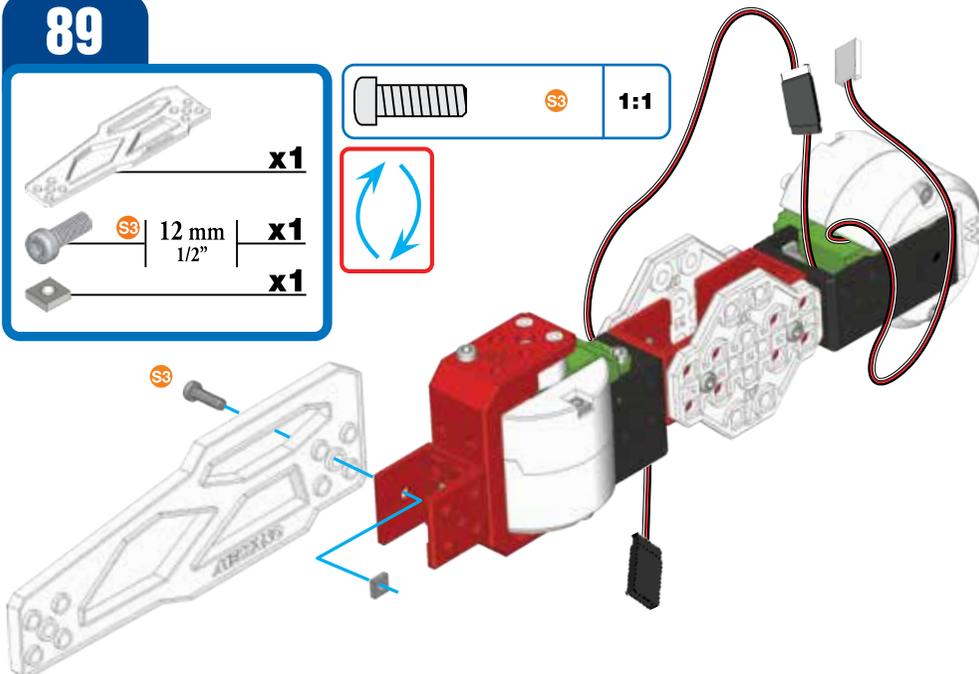

90

x1



x4

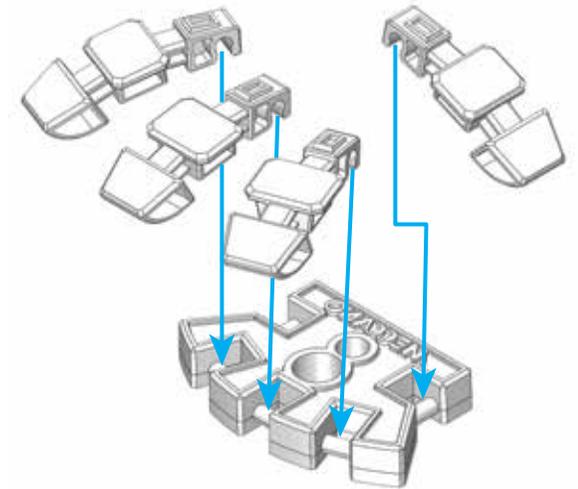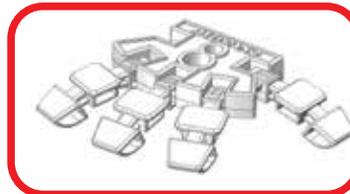

91

-  **x1**
-  9,5 mm | **x1**
3/8"
-  **x1**

-  **1:1**

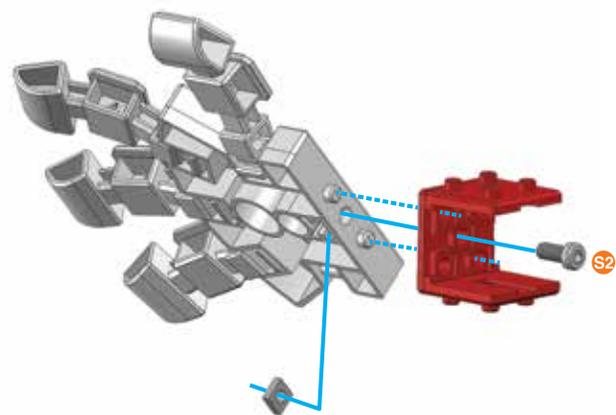
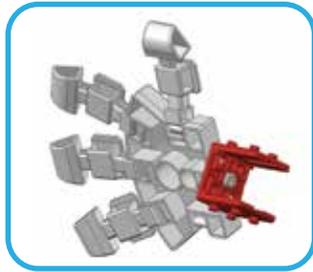


92

89+91+

-  **x1**
12 mm | 1/2"
-  **x1**


-  **1:1**

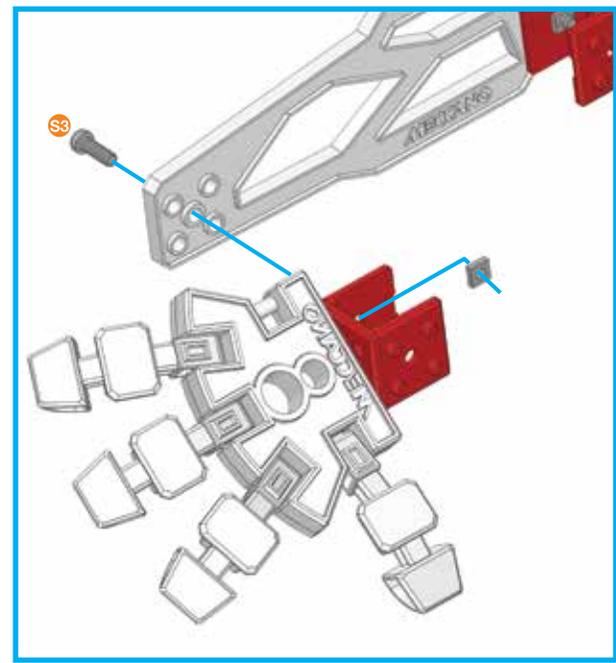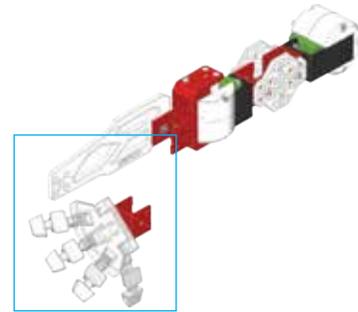

93

-  **x1**
-  12 mm | **x2**
1/2"
-  **x2**

-  **1:1**

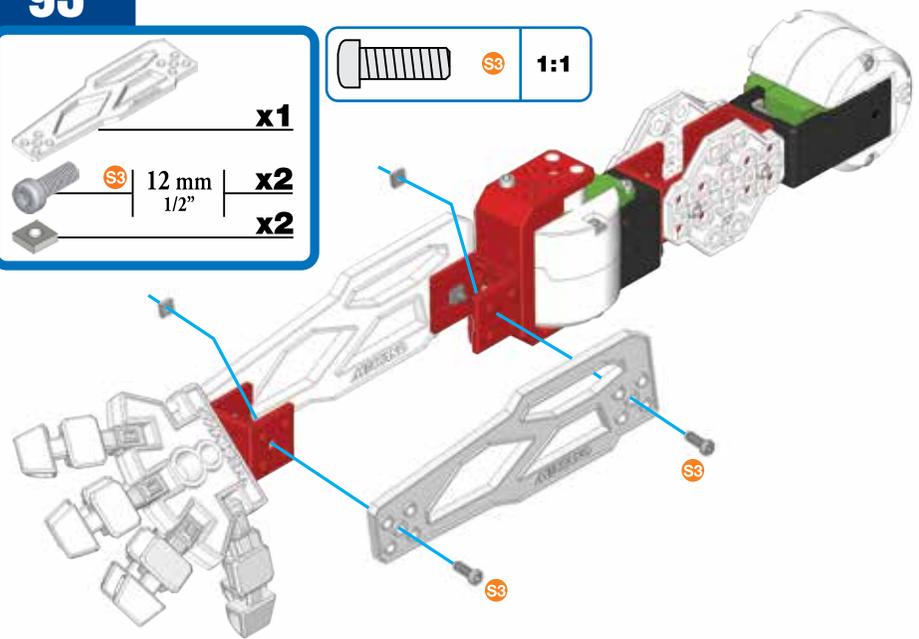


94

76+93+

-  **x1**
10,5 mm | 7/16"
-  **x1**
9,5 mm | 3/8"

-  **1:1**
-  **1:1**

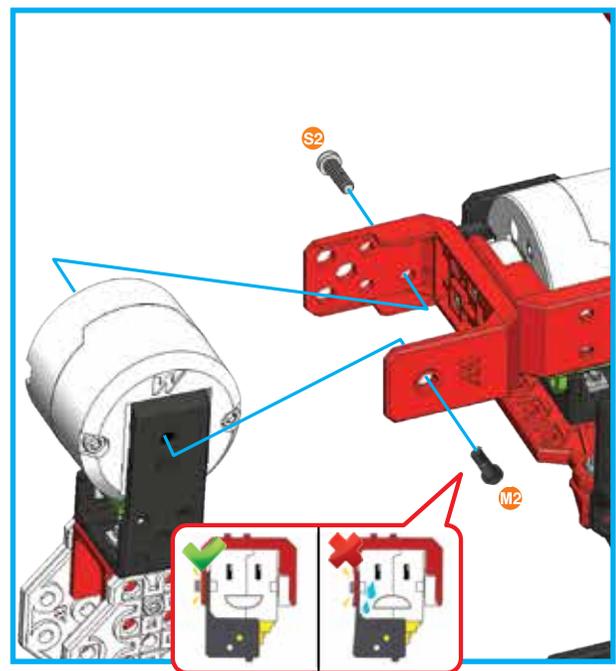


95



96

-  **x1**
-  **x1**
-  **x1**
-  **x1**
-  **S3** 12 mm | **x3**
1/2"
-  **B1** 14,7 mm | **x2**
37/64"
-  **x5**

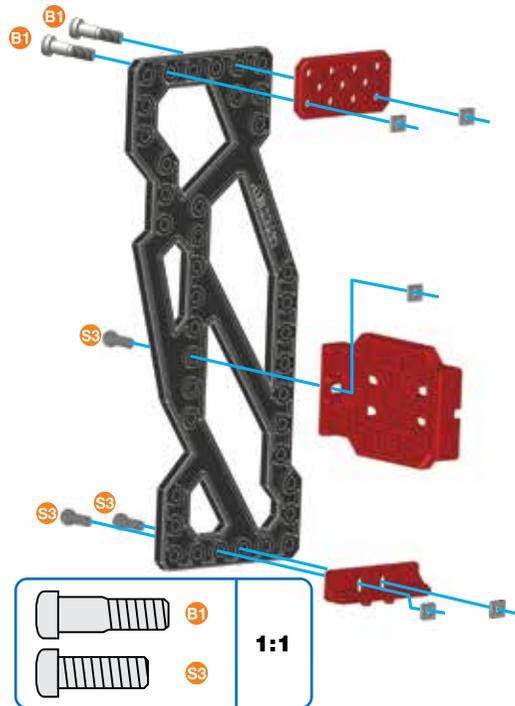


-  **B1** **1:1**
-  **S3**

97

-  **S3** 12 mm | **x2**
1/2"
-  **x2**
-  **x2**

-  **S3** **1:1**

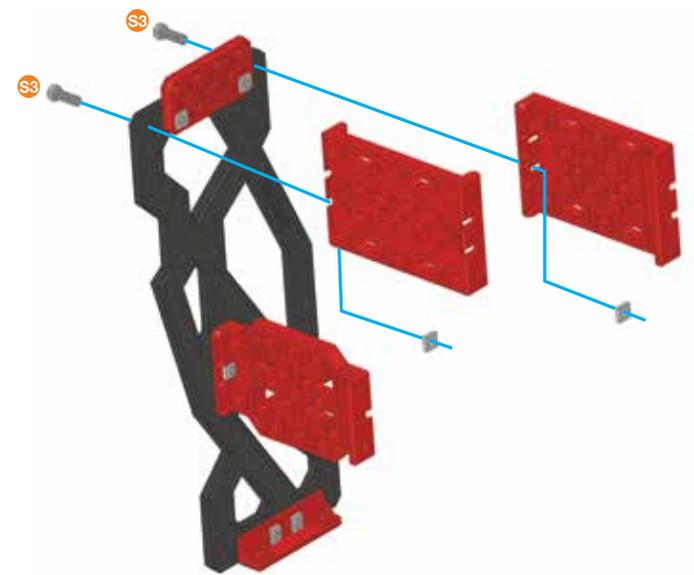

98



x1



x1




x1




S3 12 mm | x5
1/2"



B1 14,7 mm | x2
37/64"




x7

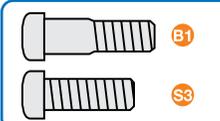


B1


1:1



S3

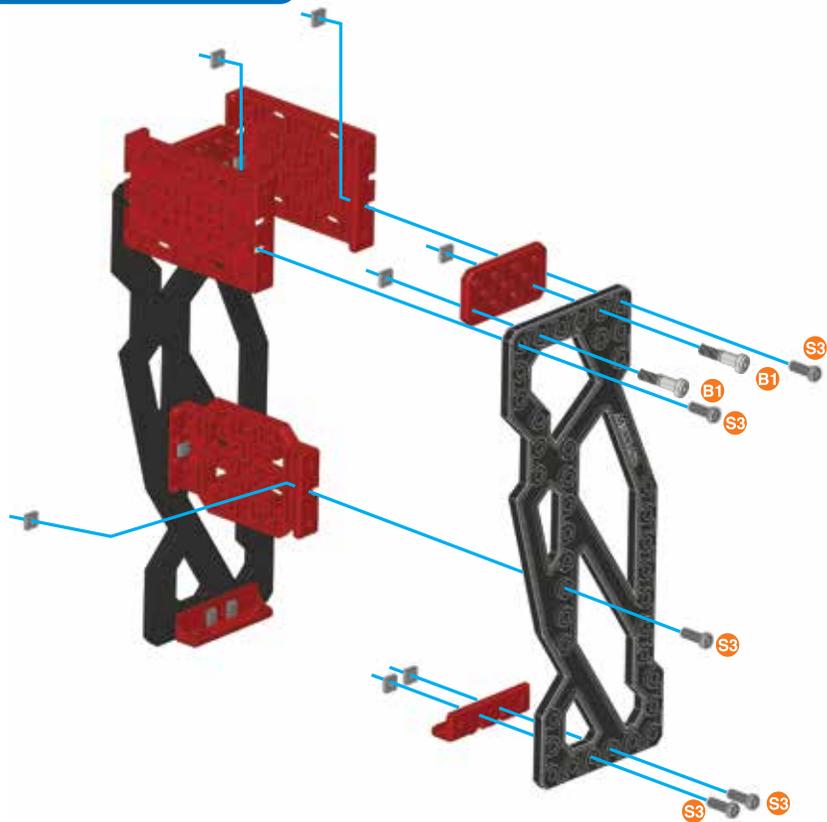

99

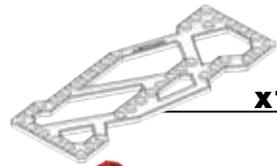


x1



x1



B1 14,7 mm | x2
37/64"




x2



B1

1:1

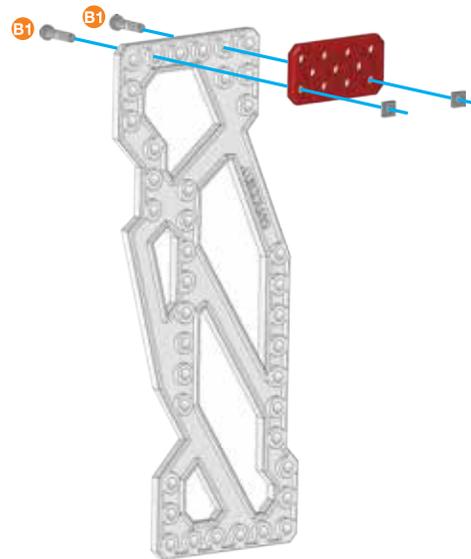

100

98+99+




S3

12 mm | x2
1/2"




B1

14,7 mm | x2
37/64"



x4




B1

1:1




S3

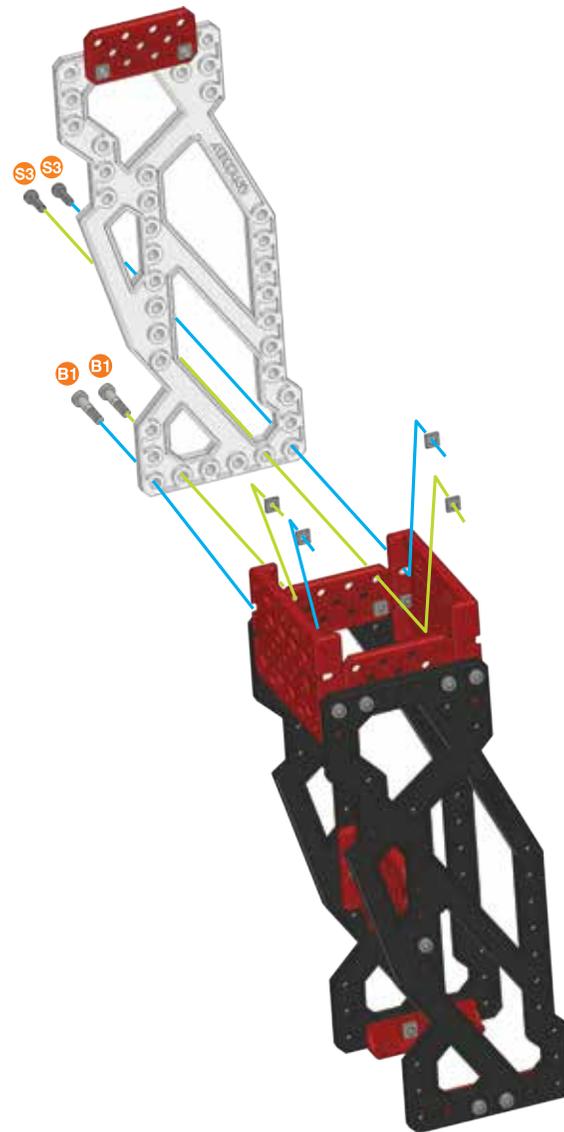



101

-  12 mm | 1/2" | **x2**
-  | **x2**
-  | **x1**
-  | **x1**

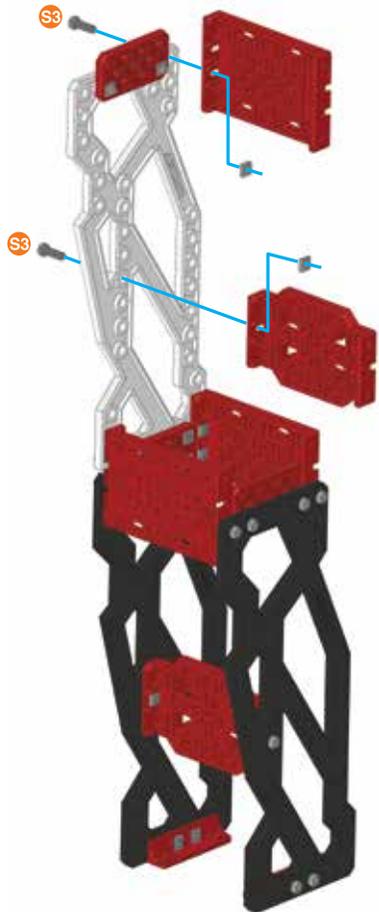

102


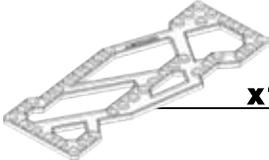
-  | **x1**
-  | **x1**
-  14,7 mm | 37/64" | **x2**
-  | **x2**

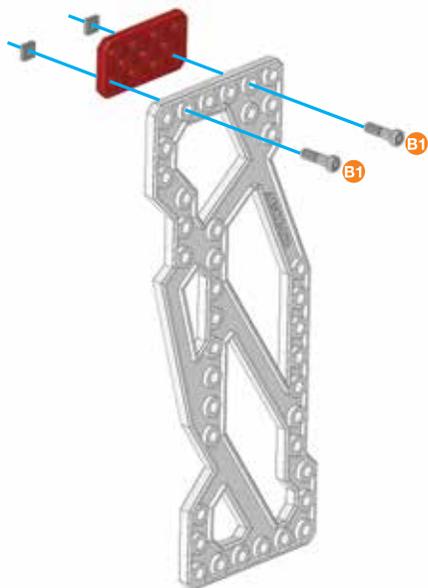

103

(101)+(102)+

-  12 mm | 1/2" | **x4**
-  14,7 mm | 37/64" | **x2**
-  | **x6**

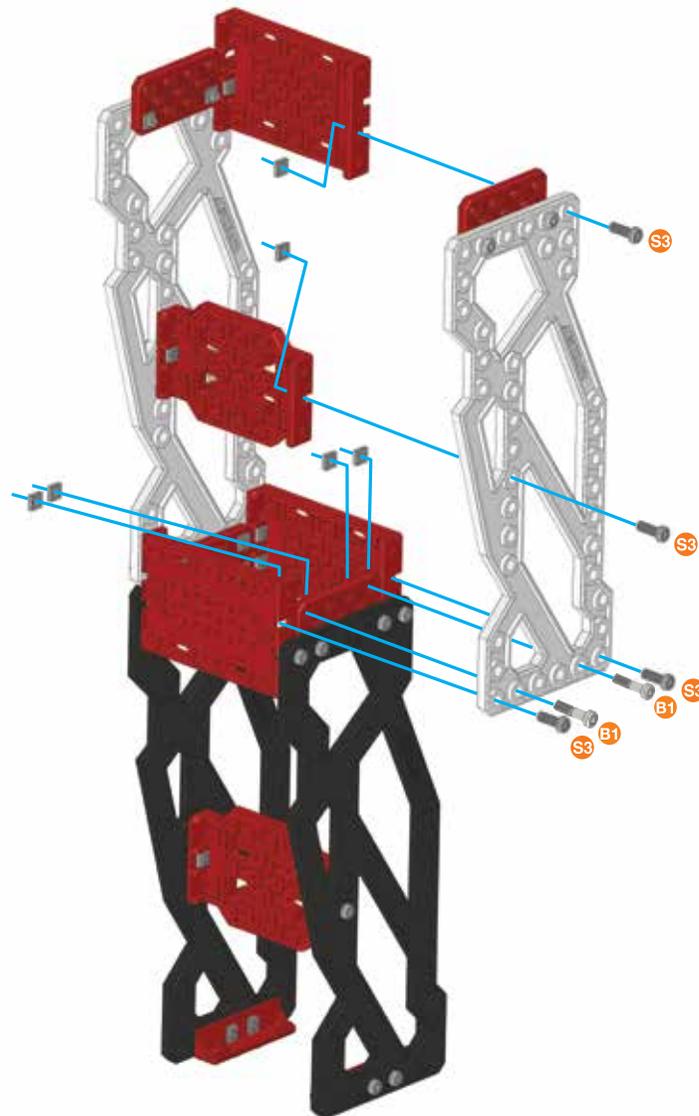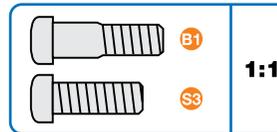



104


(96) ~ (103)


x2




105

-  **x1**
-  **x1**
-  **x2**
-  **B1** | 14,7 mm | 37/64" | **x1**
-  **S3** | 12 mm | 1/2" | **x4**
-  **x4**
-  **x1**


-  **B1**
-  **S3**
- 1:1**

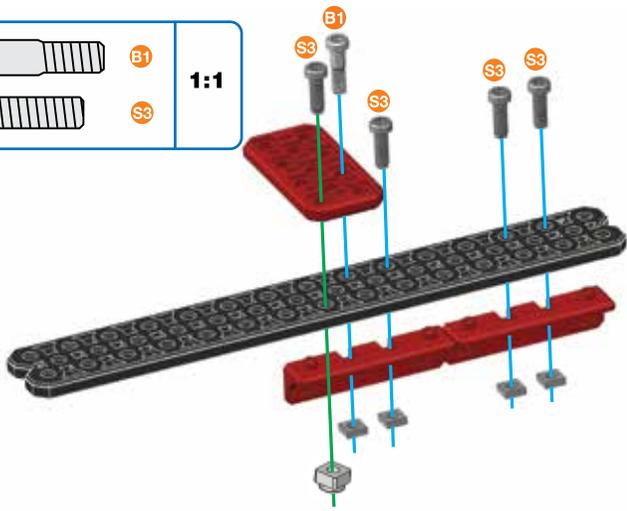


106


-  **x1**
-  **S3** | 12 mm | 1/2" | **x1**
-  **x1**


-  **S3**
- 1:1**

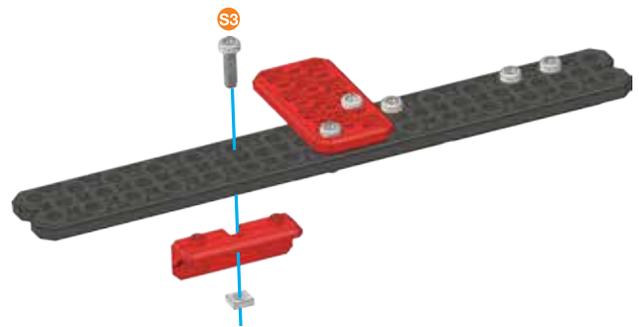


107

-  **x1**
-  **S3** | 12 mm | 1/2" | **x2**
-  **x1**
-  **x1**


-  **S3**
- 1:1**

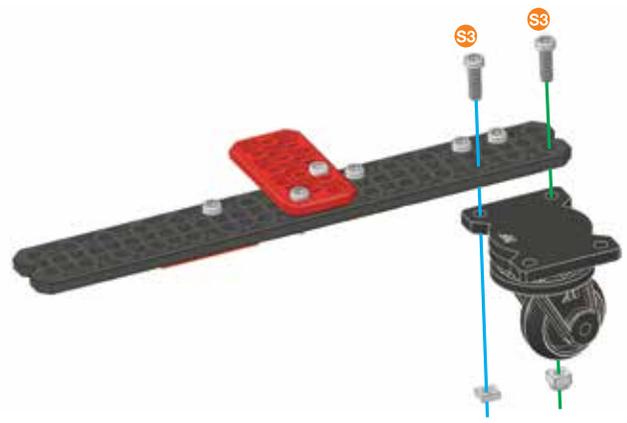

108


-  **x1**
-  **S3** | 12 mm | 1/2" | **x2**
-  **x1**
-  **x1**


-  **S3**
- 1:1**

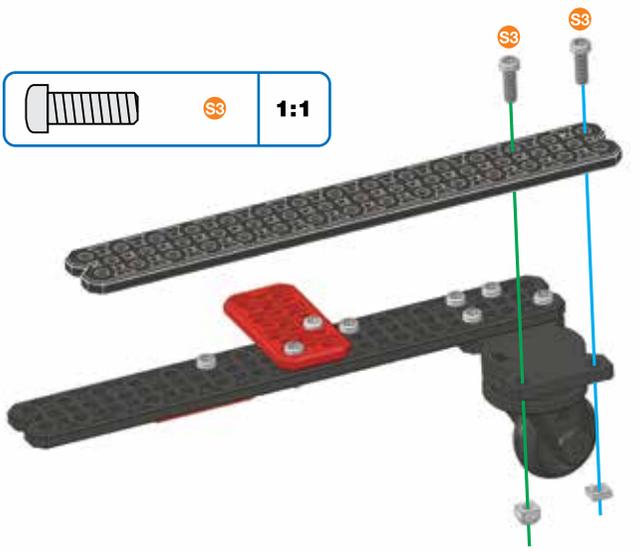

109


-  **x1**
-  **x1**
-  **x3**
-  **x3**


-  **1:1**

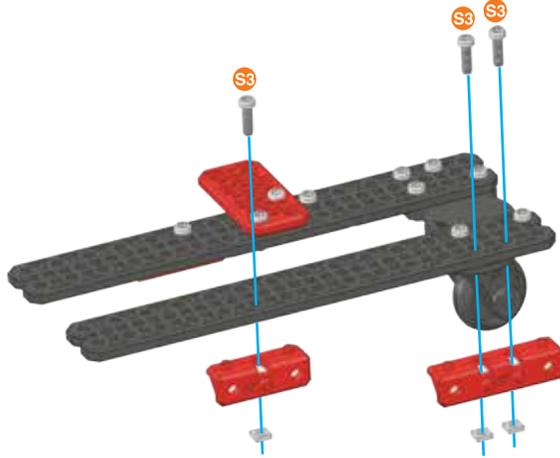

110


-  **x1**
-  **x2**
-  **x2**


-  **1:1**

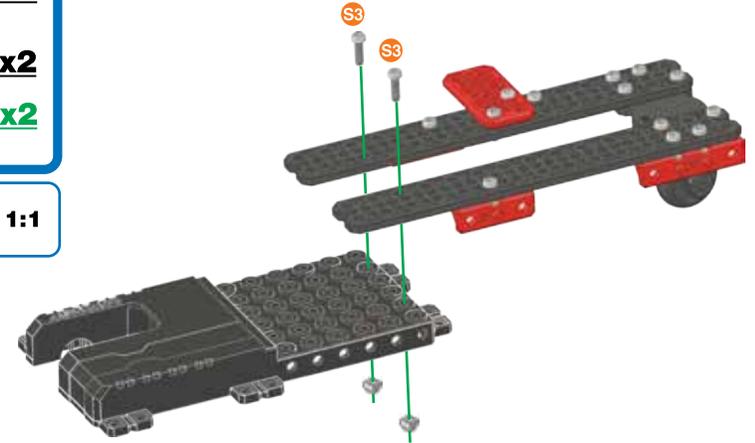

111

-  **x1**
-  **x6**
-  **x6**



-  **1:1**

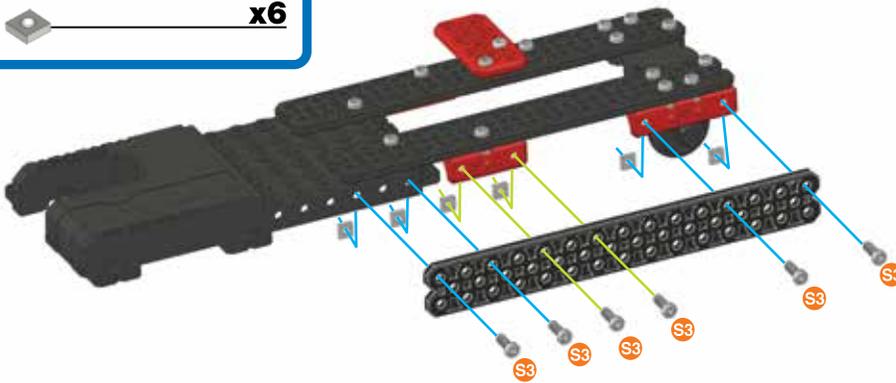

112

-  **x1**
-  **x8**
-  **x8**

-  **1:1**

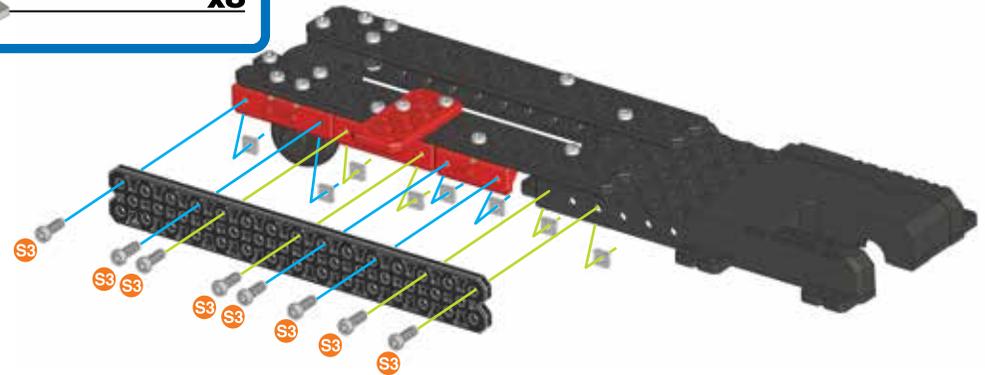


113

(104)+(112)+



- S3 | 12 mm | **x2**
- S3 | 12 mm | **x2**

- S3 | **1:1**

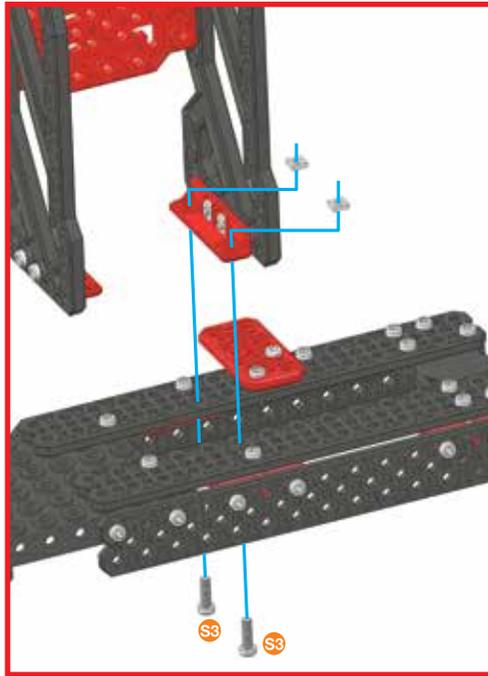

114


- x1**
- x1**
- x1**
- x2**
- x2**

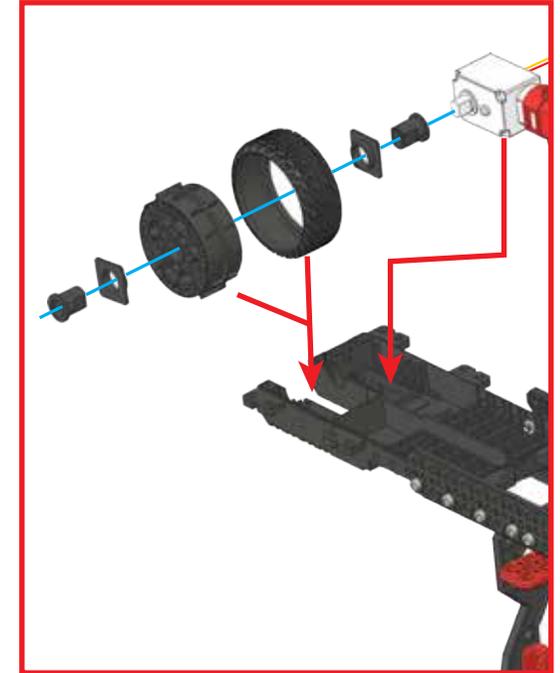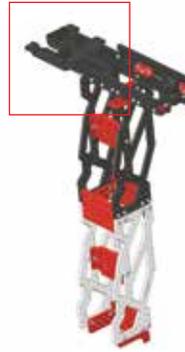

115


- B4 | 38,1 mm | **x2**
- S3 | 12 mm | **x2**
- x2**
- x1**
- x2**



- B4 | **1:1**
- S3

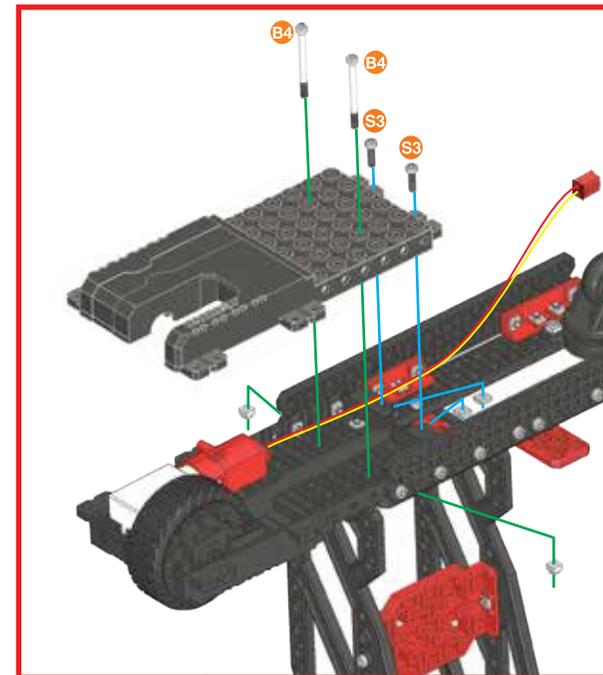

116


	S3 12 mm	x4
		x4


	S3	1:1
--	----	------------

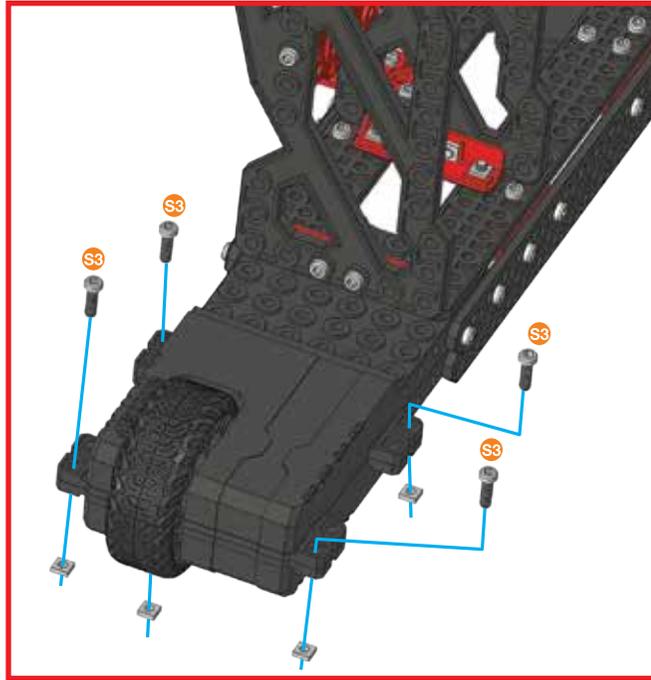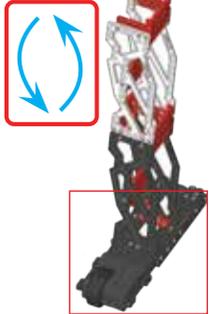

117


		x1
	S3 12 mm	x2
		x2



	S3	1:1
---	----	------------

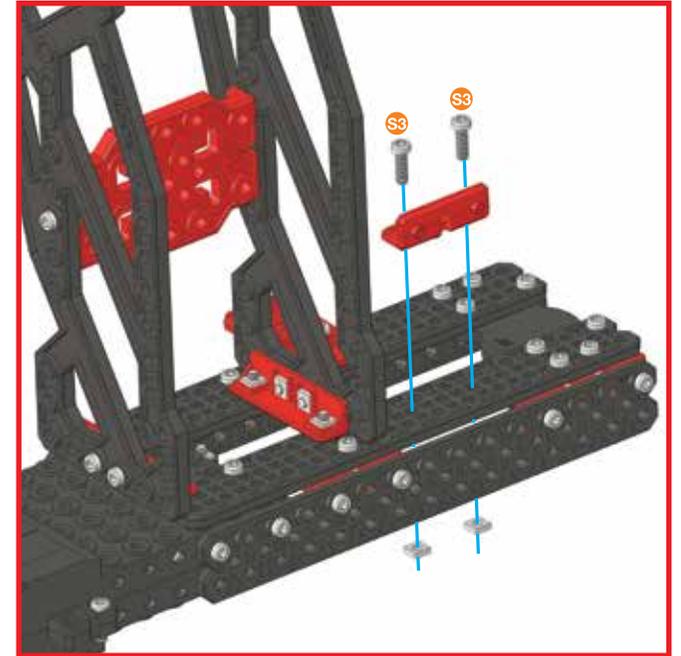

118


		x1
		x1
	S3 12 mm	x4
		x4



	S3	1:1
---	----	------------

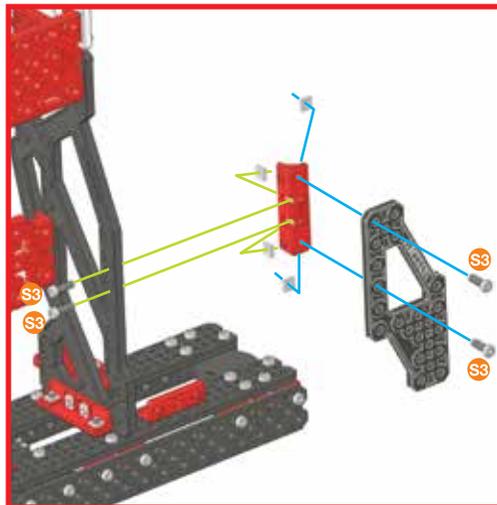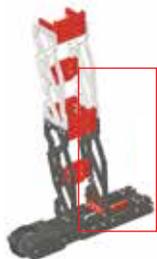



119


	S3 12 mm	x1
		x1


	S3	1:1
--	----	------------

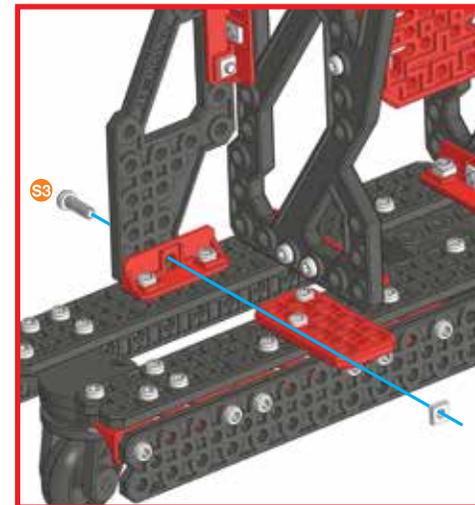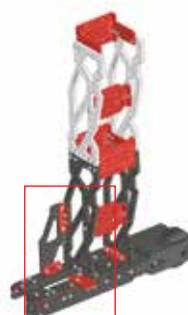


120

-  **x1**
-  **x1**
-  **x2**
-  14,7 mm | 37/64" **x1**
-  12 mm | 1/2" **x4**
-  **x4**
-  **x1**


-  **B1** **1:1**
-  **S3**

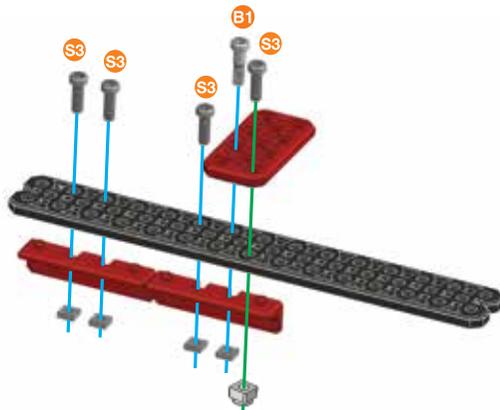

121


-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x1**
-  **x1**

-  **S3** **1:1**

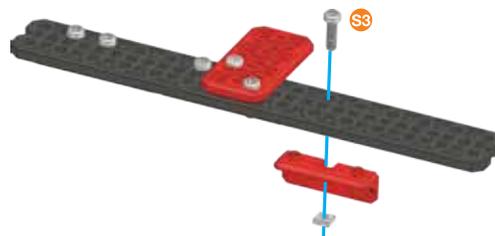


122

-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x2**
-  **x1**
-  **x1**

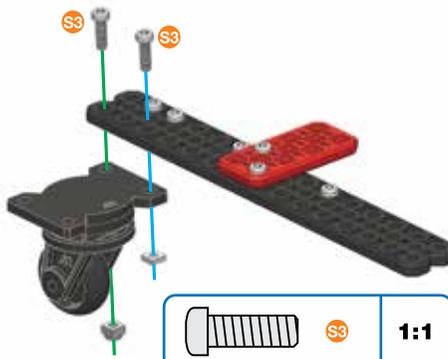


-  **S3** **1:1**


123


-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x2**
-  **x1**
-  **x1**

-  **S3** **1:1**

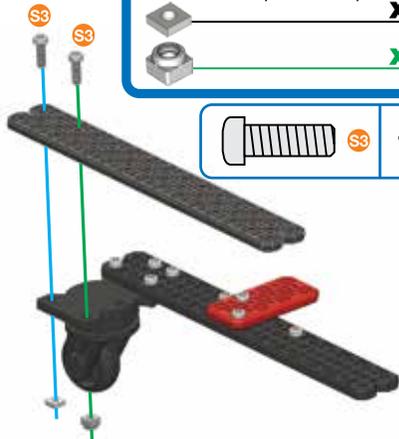


124


-  **x1**
-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x3**
-  **x3**

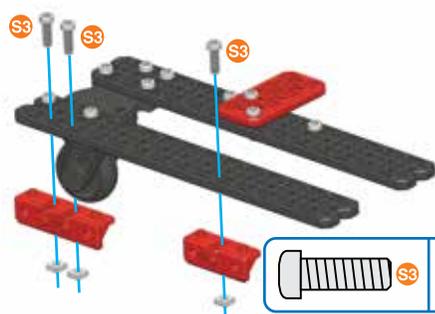

-  **S3** **1:1**


125

-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x2**
-  **x2**

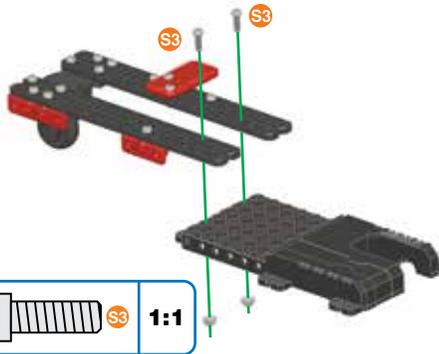


-  **S3** **1:1**

126

-  **x1**
-  12 mm | 1/2" **x6**
-  **x6**


-  **S3** **1:1**

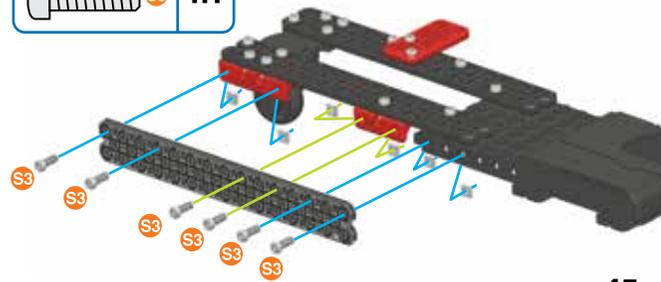

127


-  **x1**
-  | 12 mm 1/2" | **x8**
-  | **x8**

-  | **1:1**

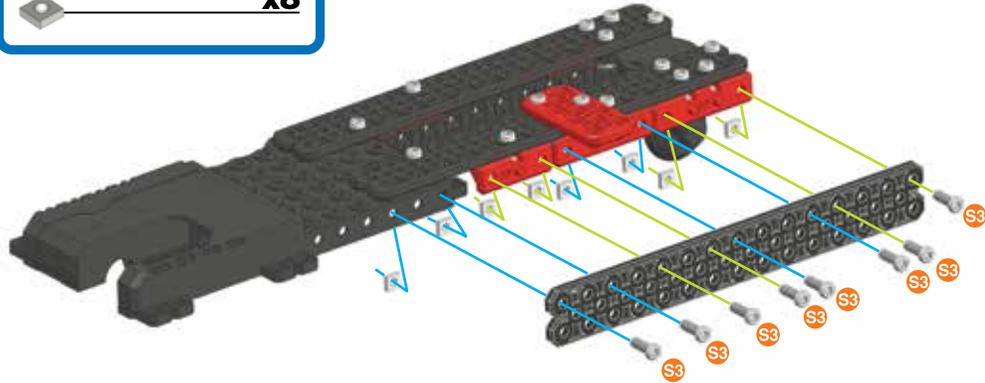


128



(104)+(127)+



-  | 12 mm 1/2" | **x2**
-  | **x2**

-  | **1:1**

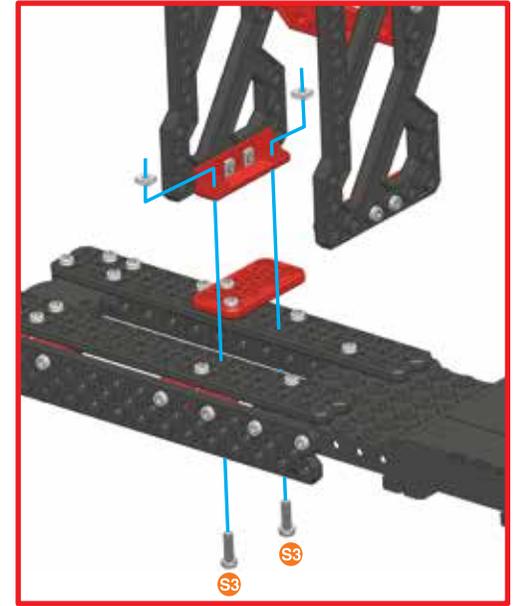



129

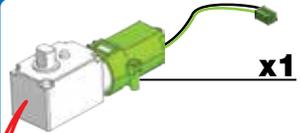-  **x1**
-  **x1**
-  **x1**
-  **x2**
-  **x2**

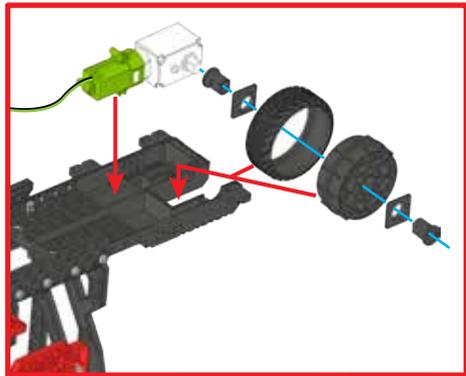


130

-  | 38,1 mm 1 1/2" | **x2**
-  | 12 mm 1/2" | **x2**
-  **x1**
-  **x2**
-  **x2**





-  | **1:1**
-  | **1:1**

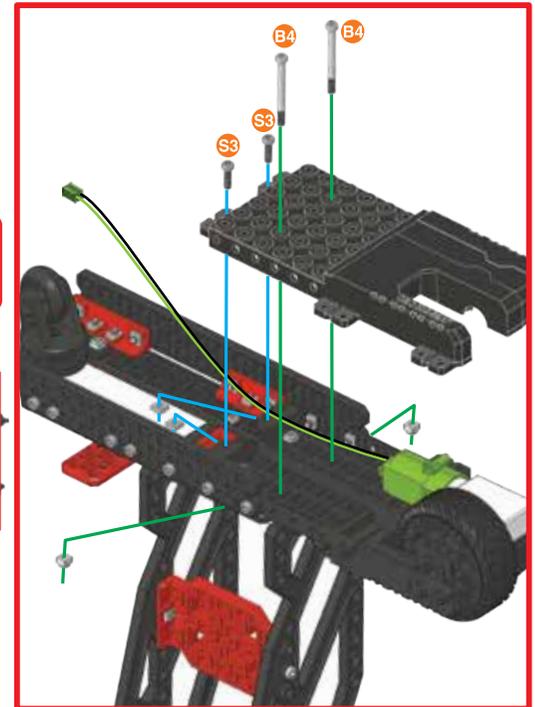


131


	12 mm 1/2"	x4
		x4


	S3	1:1
---	-----------	------------

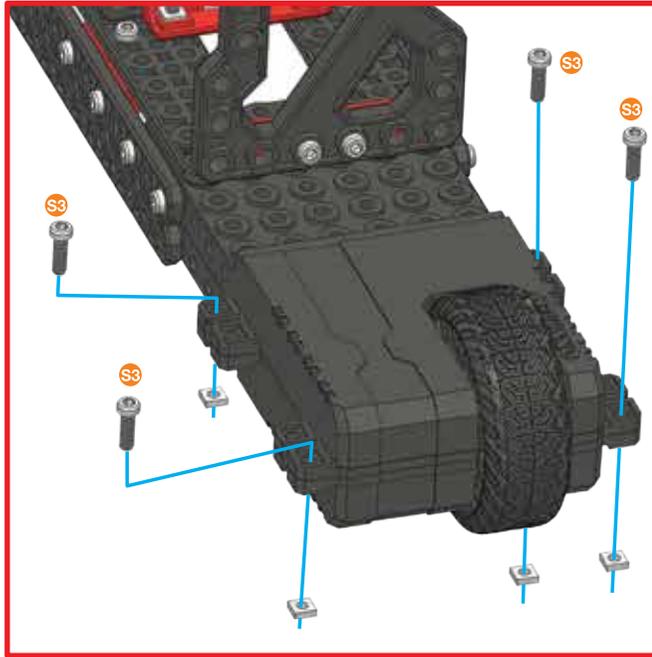

132

		x1
	12 mm 1/2"	x2
		x2

	S3	1:1
---	-----------	------------

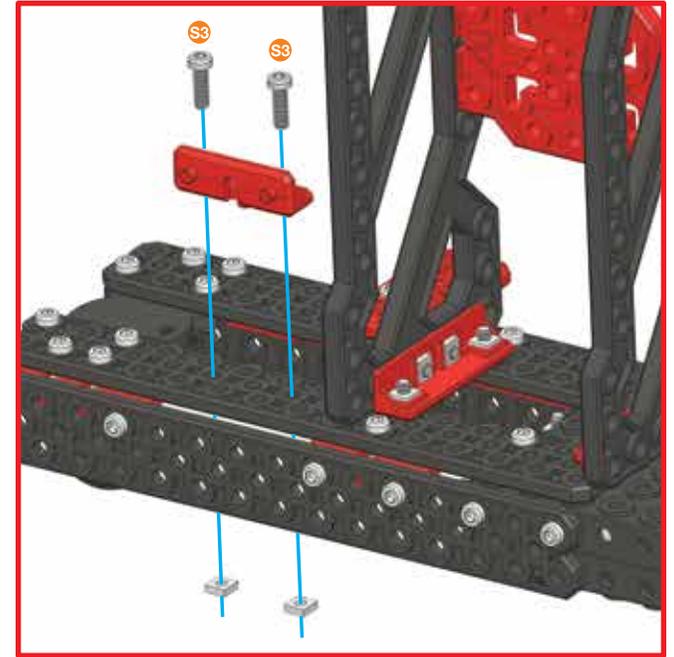


133

		x1
		x1
	12 mm 1/2"	x4
		x4





	S3	1:1
---	-----------	------------

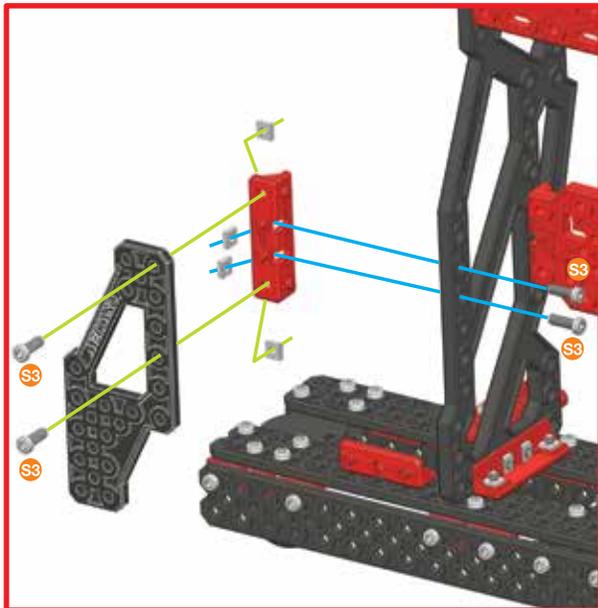

134

	12 mm 1/2"	x1
		x1


	S3	1:1
---	-----------	------------

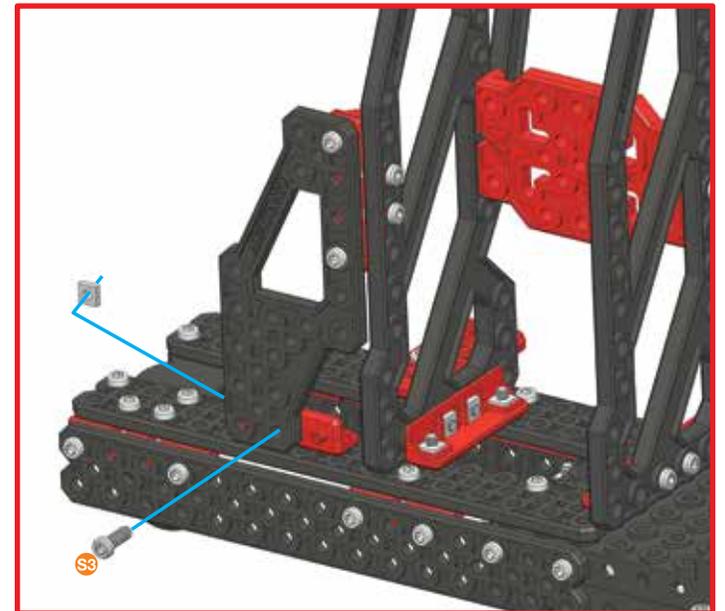


135

(95)+(134)+


-  12 mm 1/2" | **x3**
-  | **x3**


-  | **1:1**

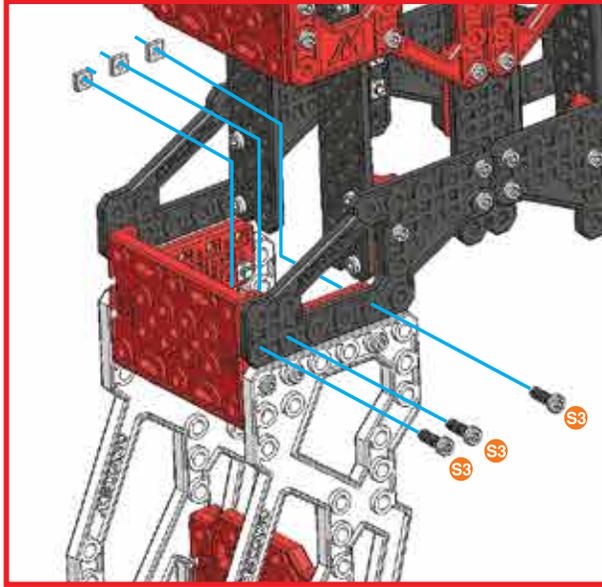

136

-  12 mm 1/2" | **x3**
-  | **x3**


-  | **1:1**

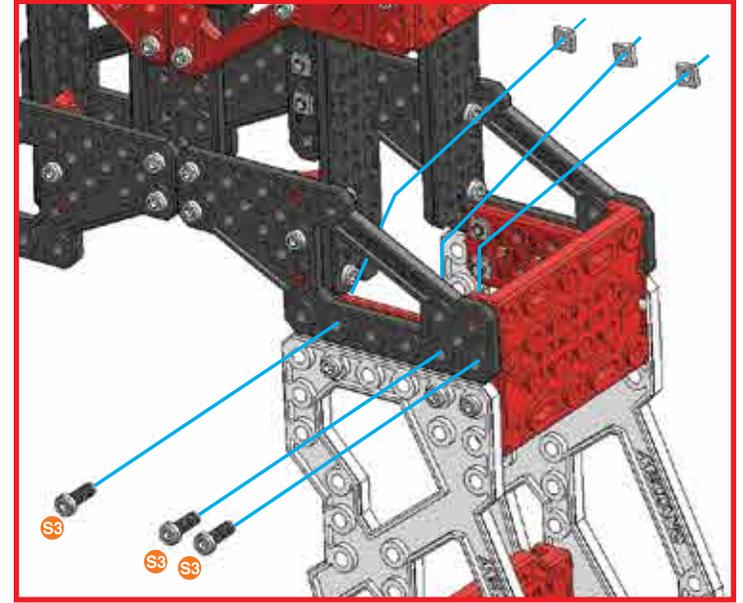


137

(119)+(136)+

-  12 mm 1/2" | **x3**
-  | **x3**



-  | **1:1**

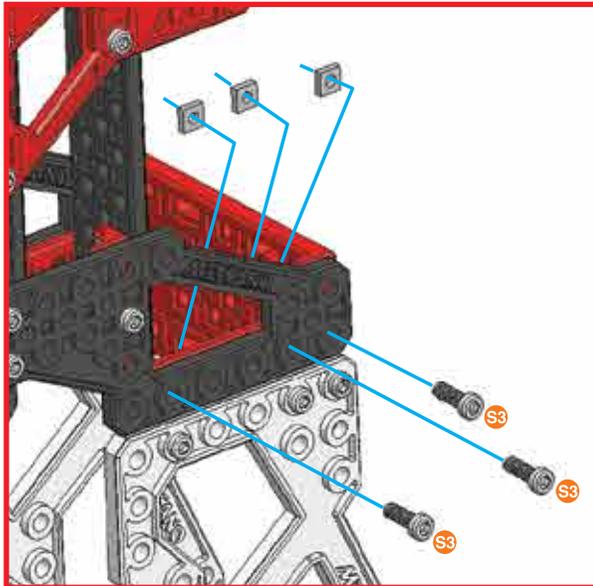

138


-  12 mm 1/2" | **x3**
-  | **x3**

-  | **1:1**

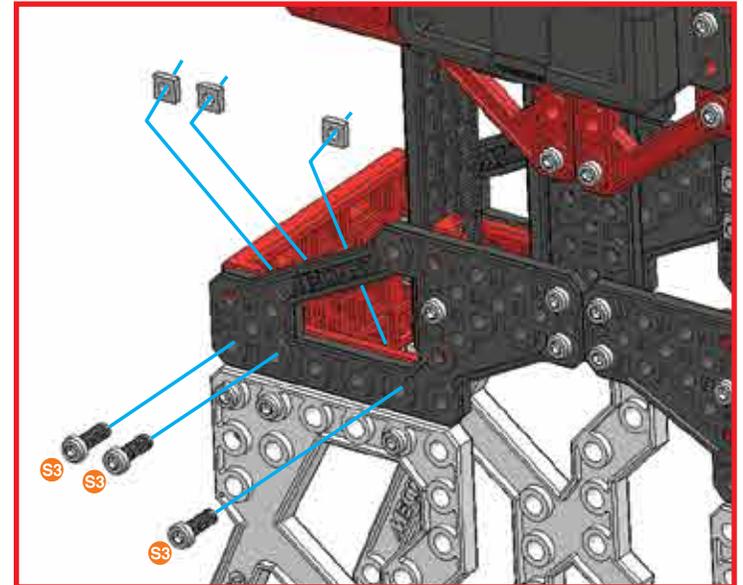

139

-  x1
-  | 12 mm | x2
-  | x2


-  | x1




140

-  | 12 mm | x2
-  | x2

-  | x1

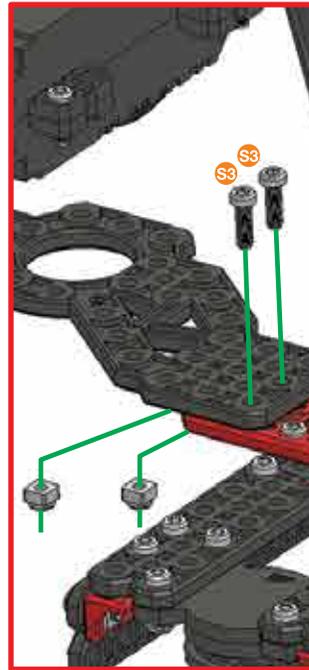


141

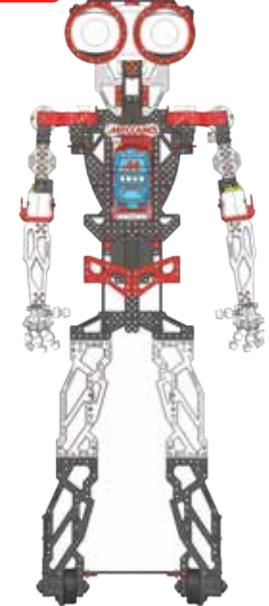

142


-  x4
-  | 12 mm | x4
-  | x4

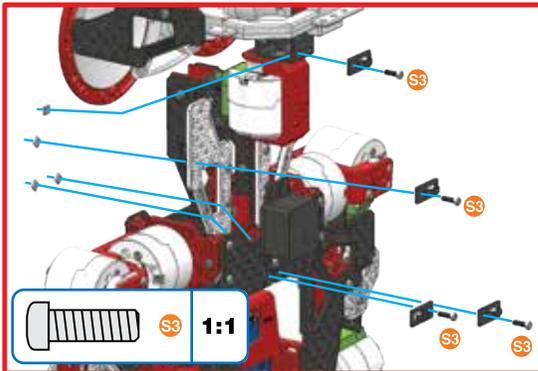


-  | x1

143


-  x4
-  | 12 mm | x4
-  | x4


-  | x1


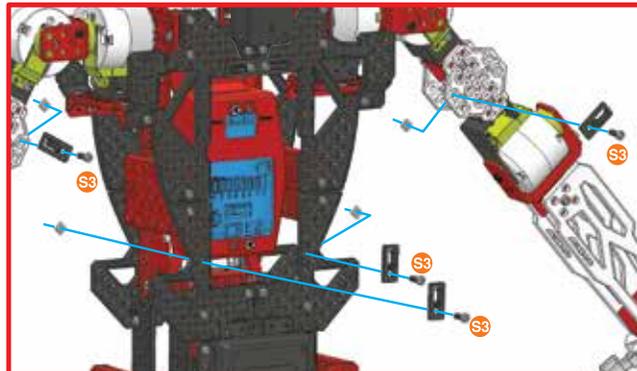


144

-  x2
-  | 12 mm | x2
-  | x2

-  | x1

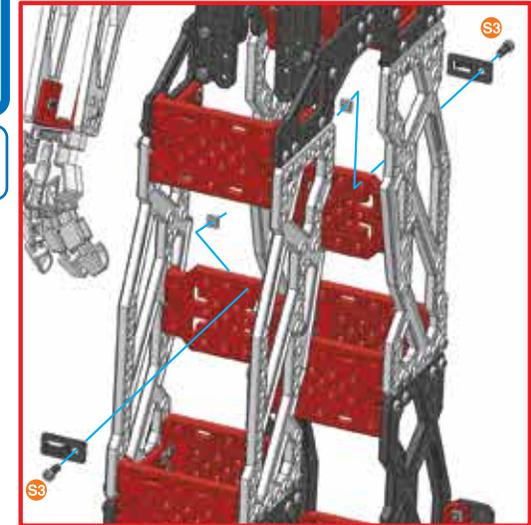

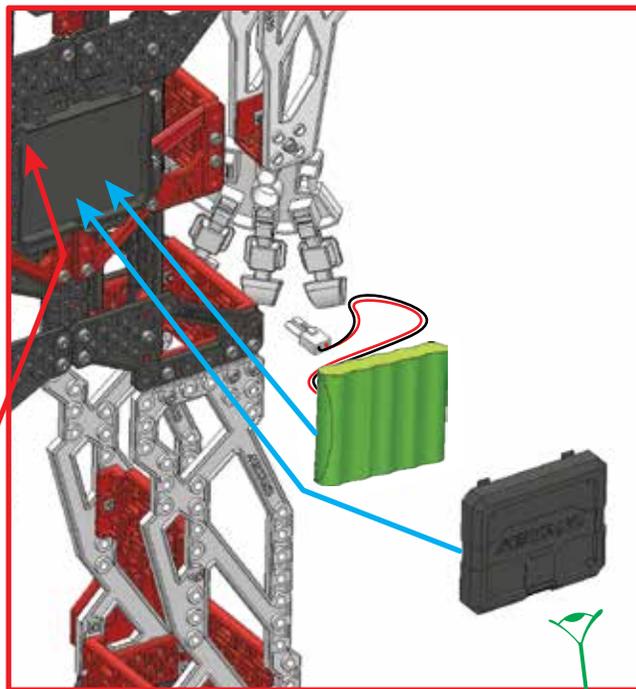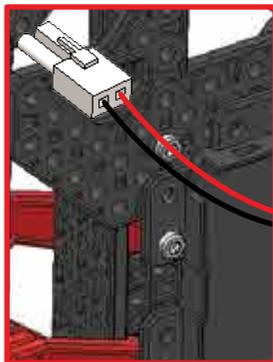

- Use only the included charger.
- Utiliser uniquement le chargeur inclus.
- Utilice únicamente el cargador incluido.
- Nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplader.
- Utilizzare solo il caricabatteria incluso.
- Utilize somente o carregador incluso.
- Используйте только зарядное устройство, входящее в комплект.

EN HOW TO INSTALL BATTERIES

1. Open the battery door with a Meccano tool.
2. DO NOT remove or install batteries using sharp or metal tools.
3. Install battery pack as shown.
4. Replace battery door securely.
5. Check your local laws and regulations for correct recycling and/or battery disposal.

FR INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrir le compartiment des piles à l'aide d'un outil Meccano.
2. NE PAS utiliser d'objet coupant ou métallique pour retirer ou insérer des piles.
3. Installer la batterie comme indiqué sur le schéma.
4. Bien refermer le compartiment des piles.
5. Recycler ou jeter les piles usagées conformément à la législation locale.

ES INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas con una herramienta de Meccano.
2. NO utilice herramientas metálicas o puntiagudas para instalar o extraer las pilas.
3. Instale la batería como se muestra.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.
5. Consulte la normativa local relativa al reciclaje y desecho de las pilas.

DE EINLEGEN DES AKKUS

1. Batteriefachabdeckung mit einem Meccano-Werkzeug öffnen.
2. Akku NICHT mit scharfen oder metallenen Gegenständen entfernen oder einlegen.
3. Akku wie abgebildet einlegen.
4. Batteriefachabdeckung wieder anbringen.
5. Örtliche Gesetze und Bestimmungen für das Recycling bzw. die Entsorgung von Altbatterien beachten.

NL DE BATTERIJEN PLAATSEN

1. Open het batterijdeksel met Meccano-gereedschap.
2. Verwijder of plaats batterijen NIET met behulp van scherpe of metalen voorwerpen.
3. Installeer de batterij zoals weergegeven.
4. Sluit het vak af met het batterijdeksel.
5. Lees de plaatselijke voorschriften en regelgeving om de batterijen op de juiste wijze te recyclen of af te voeren.

PT COME INSTALLARE LE PILE

1. Aprire lo scomparto pile con un attrezzo Meccano.
2. NON usare oggetti metallici o appuntiti per rimuovere o installare le pile.
3. Inserire la batteria come mostrato in figura.
4. Riporre saldamente lo sportello dello scomparto pile.
5. Eliminare e/o riciclare le pile secondo quanto previsto dalle normative locali vigenti.

PT COMO COLOCAR AS PILHAS

1. Abra a tampa da bateria com uma ferramenta Meccano.
2. NÃO retire ou coloque pilhas com qualquer acessório pontiagudo ou metálico.
3. Instale o pacote de baterias conforme indicado.
4. Coloque de novo a porta do compartimento com cuidado.
5. Consulte as leis, as normas e os regulamentos locais de reciclagem e/ou descarte de pilhas e baterias.

RU УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- 1 Откройте крышку отсека элементов питания инструментом Meccano.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ извлекать или устанавливать батареи с помощью острых или металлических предметов.
3. Установите элементы питания, как показано на рисунке.
4. Надежно закройте крышку отсека.
5. Ознакомьтесь с законами и нормативами вашей страны, установленными в отношении правил переработки и/или утилизации элементов питания.

- The battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.
- Les chargeurs de batterie utilisés avec le jouet doivent être régulièrement inspectés pour vérifier qu'aucun élément (cordon, prise, boîtier, etc.) n'est endommagé. Si un élément est endommagé, ne plus utiliser les chargeurs jusqu'à ce qu'ils soient réparés.
- Los cargadores utilizados con el juguete se deben comprobar periódicamente para saber si el cable, el conector, la carcasa u otra pieza han sufrido algún daño. Si presentan algún desperfecto, no deberán utilizarse hasta que los daños se hayan subsanado.
- Die mit dem Spielzeug verwendeten Ladegeräte müssen regelmäßig auf Schäden des Kabels, Steckers, Gehäuses und anderer Teile untersucht werden. Im Fall eines Schadens dürfen sie nicht verwendet werden, bis der Schaden behoben ist.
- De batterijopladers die worden gebruikt met het speelgoed moeten regelmatig worden gecontroleerd op schade aan het snoer, de stekker, behuizing en andere onderdelen, en in het geval van dergelijke schade mogen zij pas weer worden gebruikt als de schade is hersteld.
- Esaminare regolarmente i caricabatteria usati con il giocattolo per verificare l'eventuale presenza di danni a cavo, spina, alloggiamento e altri componenti. In caso di danni, non utilizzare i caricabatteria finché non saranno stati riparati.
- Os carregadores de bateria utilizados com o brinquedo devem ser regularmente verificados quanto a danos no cabo, conector, revestimento e outras partes; no caso de danos, não deverão ser utilizados até a resolução.
- Зарядное устройство, которое используется с игрушкой, необходимо регулярно проверять на предмет повреждений кабеля, разъема, корпуса и других его элементов. При обнаружении повреждений зарядное устройство нельзя использовать до тех пор, пока они не будут устранены.

The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the symbol:
Le jouet ne doit être branché qu'à des équipements de classe II portant le symbole suivant :

El juguete solo se debe conectar a dispositivos de Clase II que lleven el símbolo:

Das Spielzeug darf nur an Geräte der Schutzklasse II mit dem folgenden Symbol angeschlossen werden:

Het speelgoed mag alleen worden verbonden met apparatuur van klasse II met het volgende symbol:

Il giocattolo può essere collegato solo ad apparecchiature di Classe II che recano il simbolo:

O brinquedo deve ser conectado somente a equipamentos de Classe II com o seguinte símbolo:

Игрушка совместима только с оборудованием класса защиты II, отмеченным символом:



2.1 CONNECT THE ELECTRONICS


146

Plug in servos and LED module into ports 1, 2 and 3.

Right Arm Servo

Neck Servo

Left Arm Servo


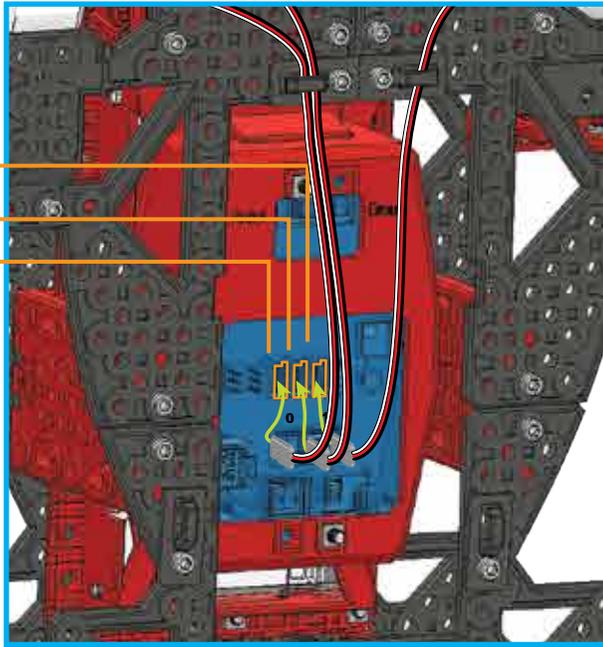


147

Plug in left foot motor and right foot motor.

Left Foot Motor

Right Foot Motor

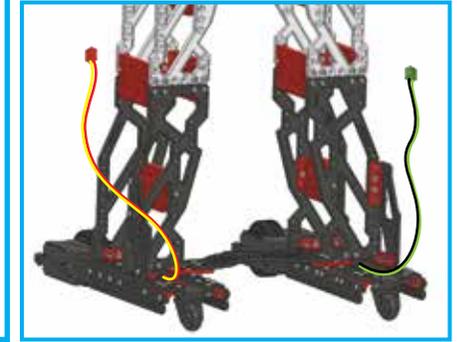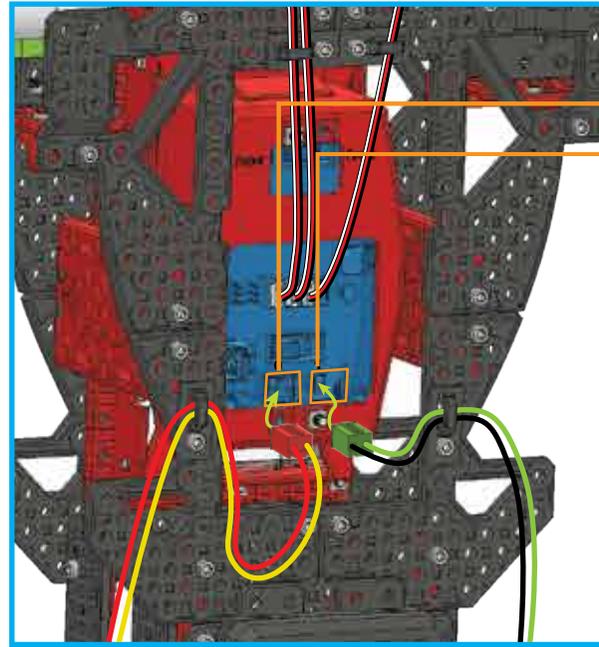

148

Plug in speaker.


Plug in battery cable.



149


Make sure robot is in robot mode.

Turn robot on.

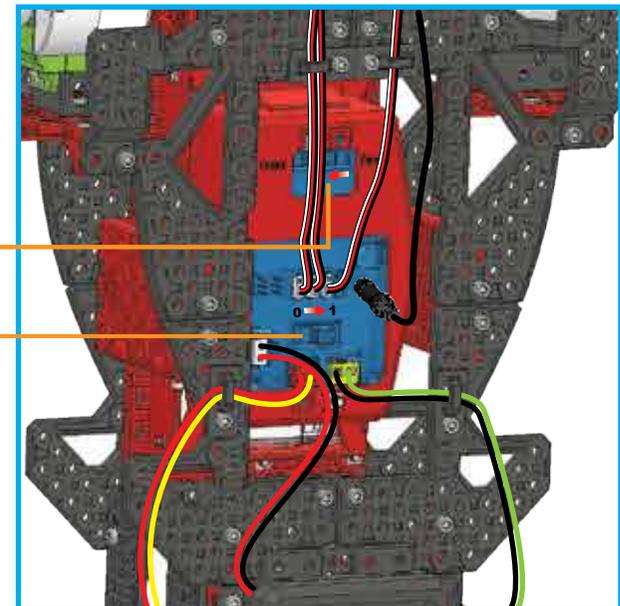


Well done, your build is complete.

2.1 CONNECT THE ELECTRONICS

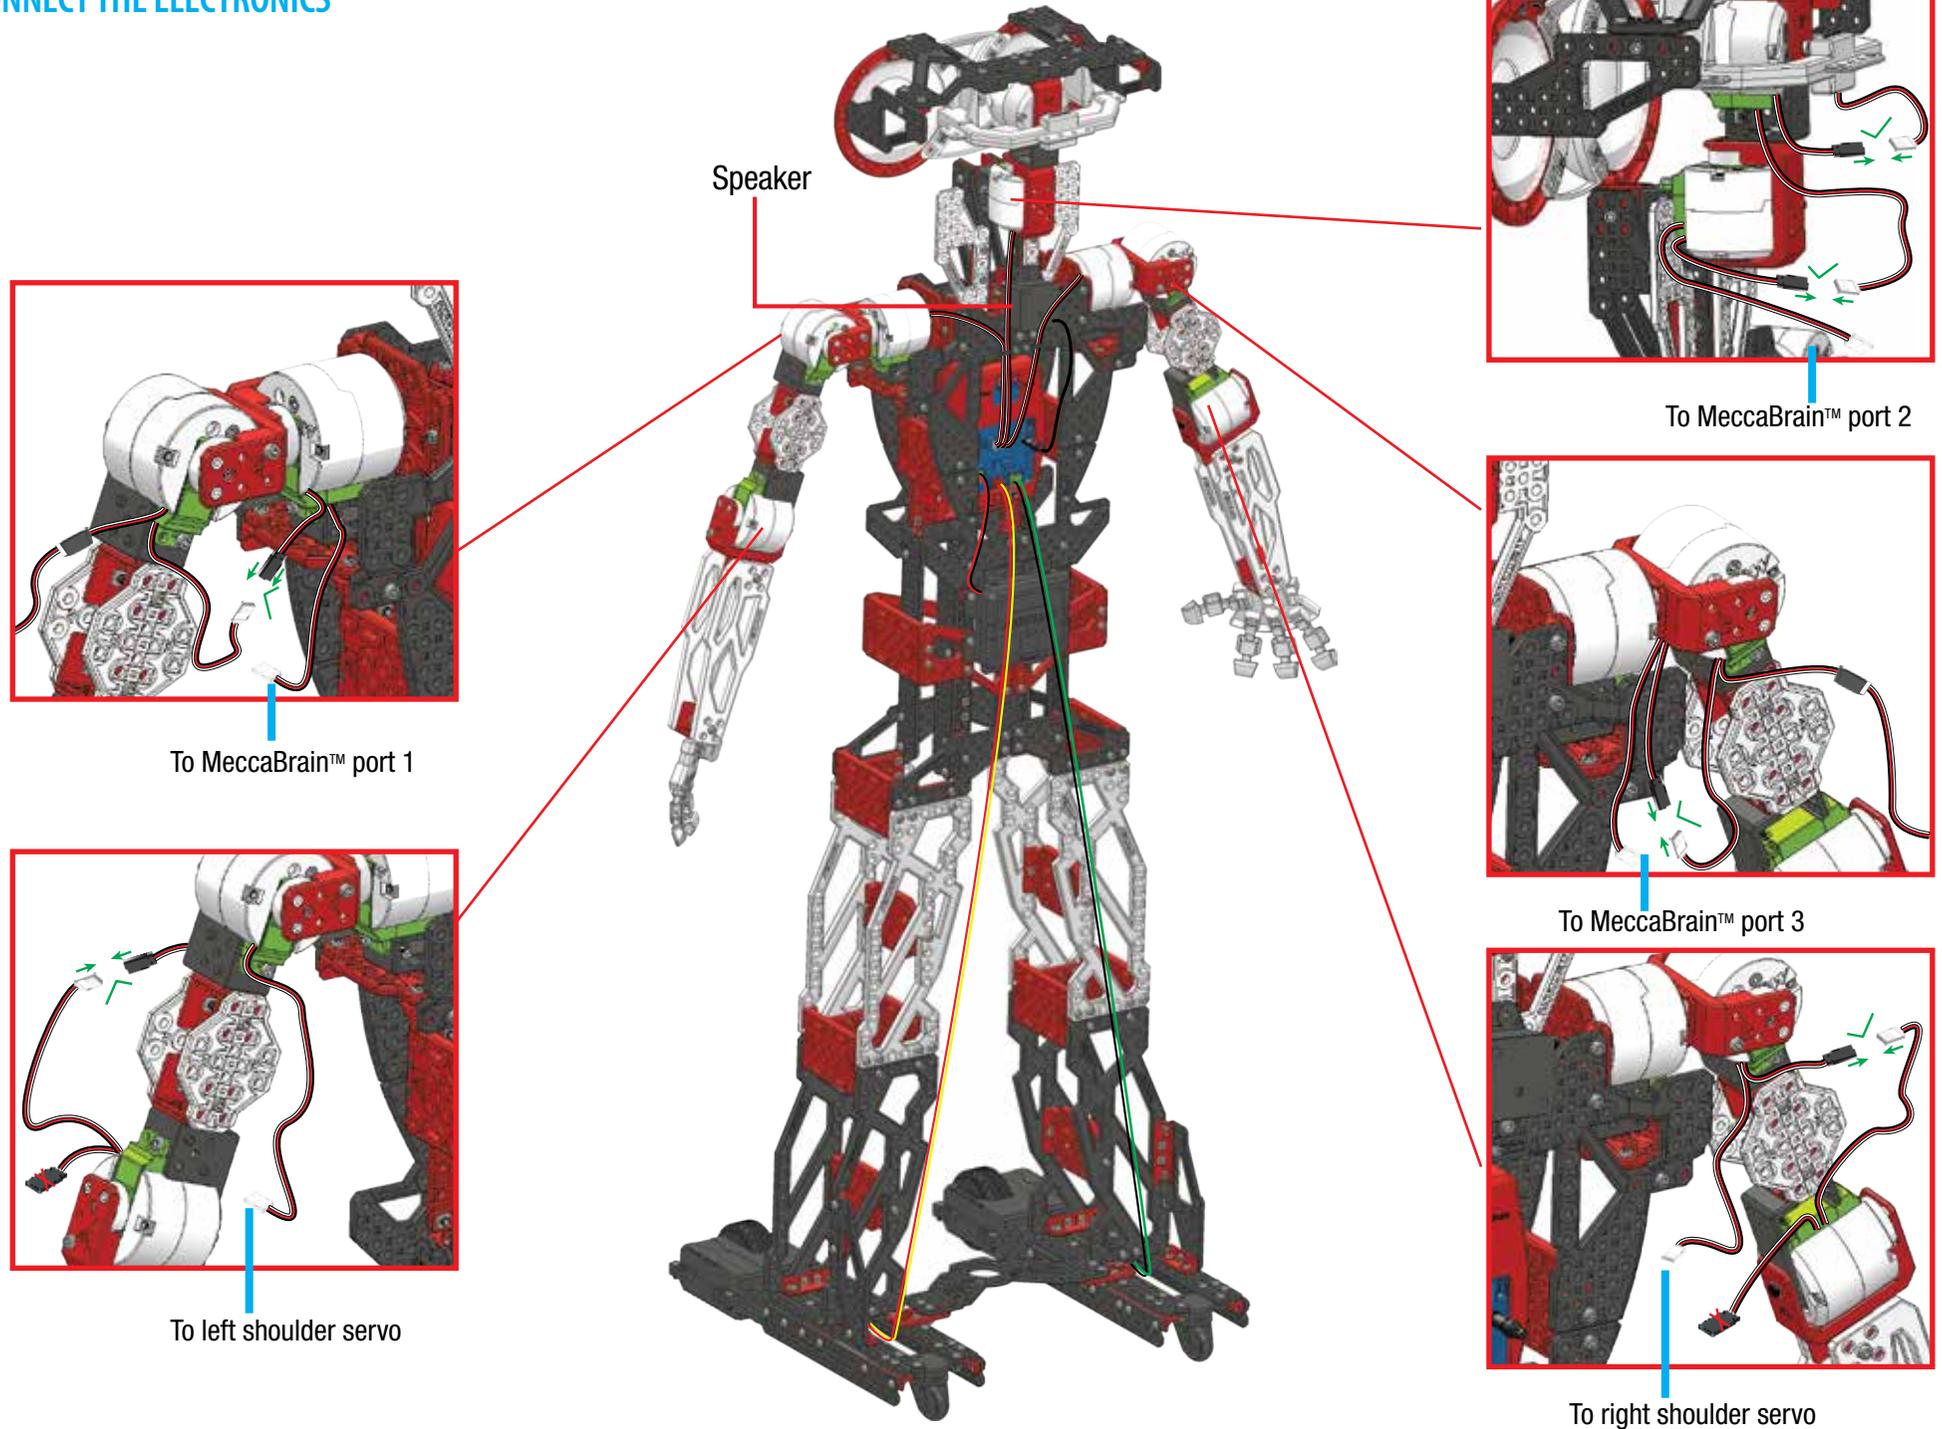

3.1 LET'S PLAY

- 1 Meccanoid will start speaking and do a systems check to verify connections.
- 2 If connections are correct, the robot will restart, and then introduce himself.
Note: If connections are not correct, the robot will let you know. Return to step 156 and review connections.
- 3 Meccanoid will ask you to test its voice commands. Listen for the directions.

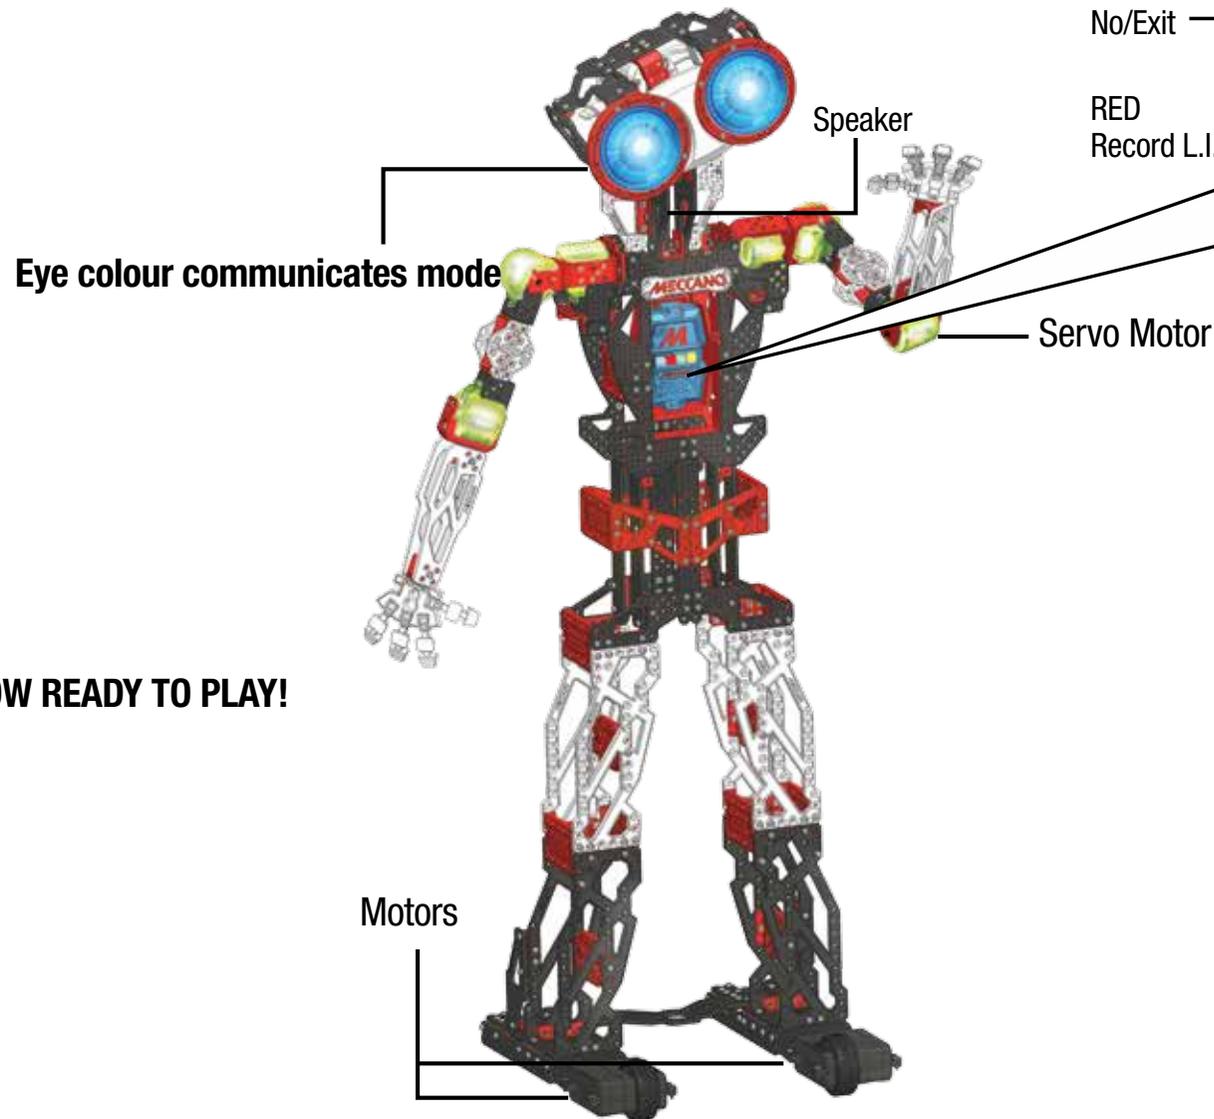

TIP: Press any button when they are all unlit for help. The robot will also tell you about its button functions.

YOU ARE NOW READY TO PLAY!

3.2 COMMAND CARD


VOICE CONTROL TIPS

- 1 Say "Main Menu", "Motion Control", "Play a Game", "Teach Me Something" or "Adjust Settings" to navigate between the voice command sections, shown below.
- 2 Then you can say a voice command from the section that you have selected.
- 3 Speak clearly when giving a voice command. Not too fast, not too slow.

COMMAND CARD


MAIN MENU

"ADJUST VOLUME"
"DANCE WITH ME"
"DO A DANCE"
"DO KUNG FU"
"EXCERCISE"
"GIMME FIVE"
"GO TO SLEEP"
"HUG ME"
"INTRODUCE YOURSELF"
"L.I.M. LIBRARY"
"LIST COMMANDS"
"PLAY A GAME"
"RECORD L.I.M."
"SHAKE MY HAND"
"SYSTEMS CHECK"
"TEACH ME SOMETHING"
"TELL ME A JOKE"
"TELL ME A STORY"
"TURN AROUND"
"LEFT TURN"
"RIGHT TURN"
"WALK FORWARD"
"WALK BACKWARD"
"WALK WITH ME"
"WORDS OF WISDOM"




PLAY A GAME

"5 CLUES"
"CHARADES"
"ROBO TRIVIA"
"MAIN MENU"



TEACH ME SOMETHING

"FUN FACTS"
"ROBOT HISTORY"
"SCIENCE"
"HOW DO YOU WORK"
"MAIN MENU"



SAY "MECCANOID" TO INTERRUPT HIM AT ANY TIME

BUTTON GUIDE



•NO
•EXIT



•RECORD L.I.M.



•L.I.M. LIBRARY



•YES
•SAVE



3.3 VOICE COMMANDS



Say: Introduce yourself*



Meccanoid will: Introduce himself.



Say: List commands



Meccanoid will: List all voice commands available in the current mode.



Say: Gimme five*



Meccanoid will: Raise up his arm and ask for a high five.

Note: Gently but firmly push his hand back to give him a high five.



Say: Tell me a Joke*



Meccanoid will: Tell a joke.



Say: Walk with me*



Meccanoid will: Ask you to take his hand and lead him on a walk. Note: Lift the robot's hand and he will start moving forward. When you are finished, drop Meccanoid's hand and he will stop.



Say: L.I.M.™ library



Meccanoid will: Allow you to play one of the recordings in your L.I.M.™ library.



Say: Forward/ Backward



Meccanoid will: Roll forwards or backwards.



Say: Left Turn/ Right Turn



Meccanoid will: Turn left or turn right.



Say: Turn Around



Meccanoid will: Turn around



Say: Do Kung Fu*



Meccanoid will: Demonstrate karate moves, young grasshopper.



Say: Exercise*



Meccanoid will: Exercise! Grab a sweatband and follow his moves!



Say: Do a Dance*



Meccanoid will: Play his own music and show you a dance routine.



Say: Systems Check*



Meccanoid will: Make sure all servos and modules are plugged in and functioning correctly.



Say: Adjust Volume



Meccanoid will: Allow you to adjust his volume.



Say: Shake my hand*



Meccanoid will: Reach out his right hand and offer you a shake. . . don't leave him hangin'.



Say: Record L.I.M.™



Meccanoid will: Tell you how to program using Learned Intelligent Movement, or L.I.M.™

L.I.M.™ allows you to create animations by physically moving the robot which you can then name and store in the L.I.M.™ library.



Say: Main Menu



Meccanoid will: Exit to Main Menu.



Say: Go to sleep



Meccanoid will: Go to sleep. Note: press any button to wake up Meccanoid.



Say: Play a Game*



Meccanoid will: Prompt you to play one of his included games. Choose from Robo Trivia, 5 Clues, or Charades.



Say: Robo Trivia*



Meccanoid will: Guide you through the basic instructions of the game before starting. He can challenge your knowledge on a variety of different subjects such as Animals, Astronomy, Famous Humans, Famous Robots, Geography, Physics, Robotics, and Technology!



Say: 5 Clues*



Meccanoid will: Guide you through the instructions of the game. First choose how many teams you'll be playing against, then play best out of 5 rounds. The challenge is to guess the person, place, or thing that Meccanoid has in mind.



Say: Charades*



Meccanoid will: Guide you through the basic instructions of the Game. He will do his best impression of a person, place, or thing, then challenge you to guess what he is. Each game will consist of 10 questions. See how many you can get right!



Say: Tell Me a Story*




Meccanoid will: Tell you a story on a topic of your choosing. He will prompt you to choose a funny, scary or interesting story.



Say: Hug Me*



Meccanoid will: Reach out to you with open arms. Hug him, and he'll hug you back!

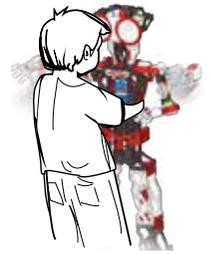

Say: Teach me Something*



Meccanoid will: Give you a fascinating lecture on a topic of your choosing. He can teach you about Robot History, Science, How he Works, and other Fun Facts!



Say: Words of Wisdom*




Meccanoid will: Give you his insights into the ways of the world. He's a very deep robot. . . or at least he tries to be.



Say: Dance with Me*




Meccanoid will: Offer his hand to dance. Lead him in a style of your choosing by moving his arms!

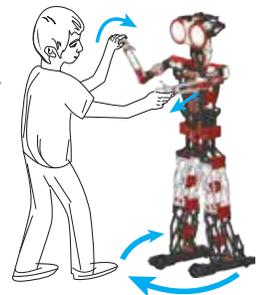


* Please note that the voice commands with an asterisk (*) beside them will not work in Drone mode. Drone mode is only for alternative builds and is not recommended for Meccanoid when assembled as shown in this instruction manual.

To enter Drone mode, slide the mode switch to DRONE MODE.

**DOWNLOAD
FREE APP***

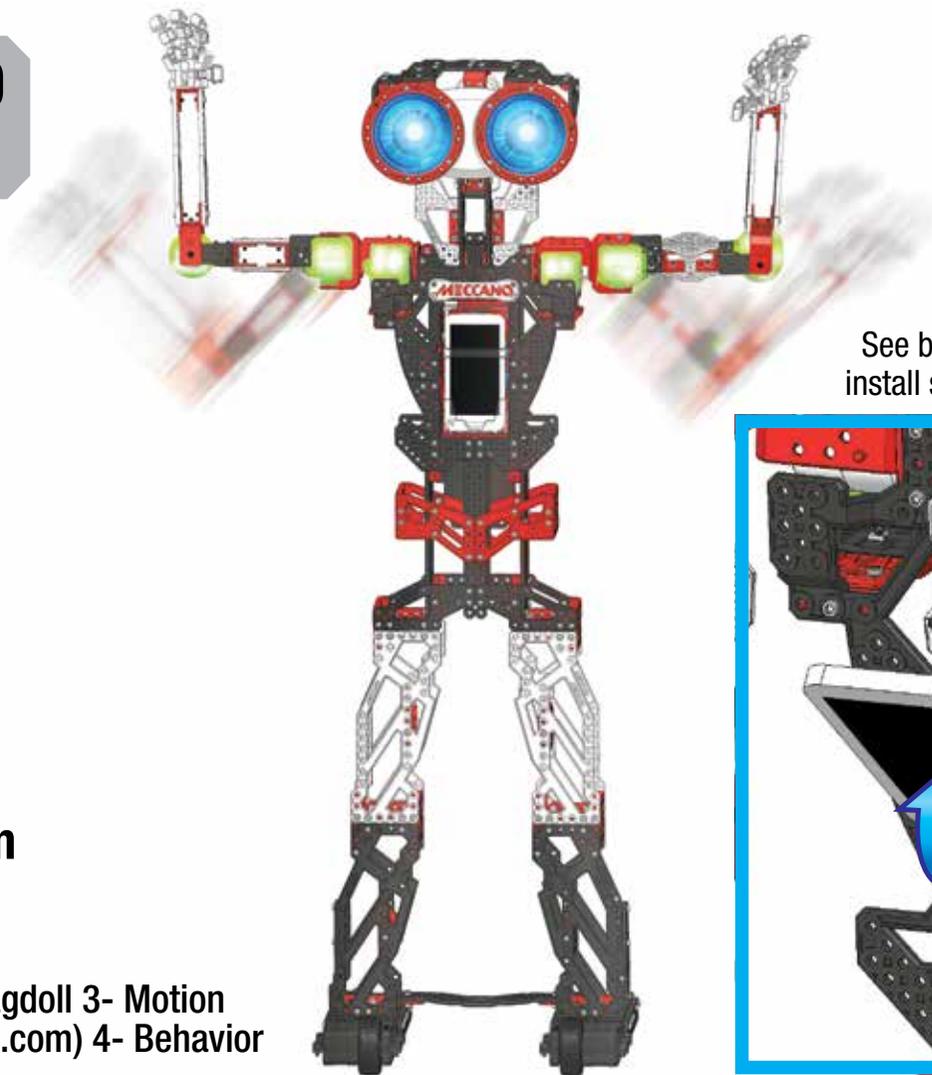

See below image for how to install smart device into cradle

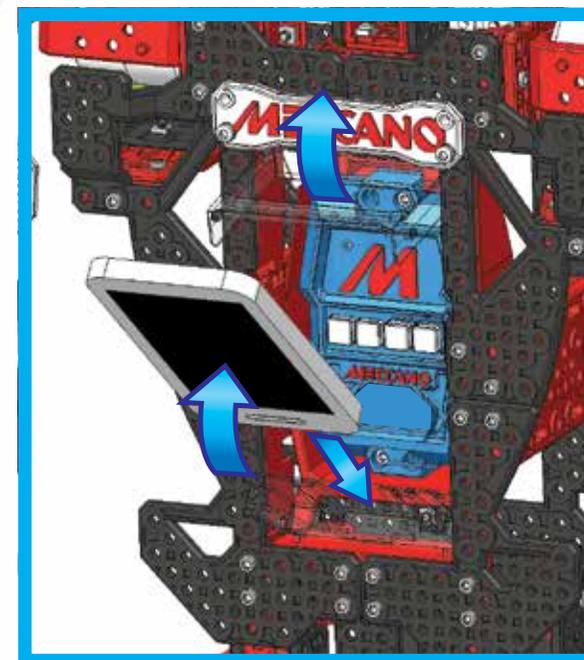

MORE WAYS TO PLAY!

Download the free app and program Meccanoid with your smart device!

Program movements and/or sounds with:

- 1- Learned Intelligent Movement (L.I.M.™)
- 2- Ragdoll
- 3- Motion Capture powered by Extreme Reality (www.xtr3d.com)
- 4- Behavior Builder (2, 3 & 4 require smart device [not included])

Free app available at www.meccano.com

IMPORTANT! CHECK WWW.MECCANO.COM TO SEE IF YOUR DEVICE IS COMPATIBLE. (MAY NOT WORK WITH ALL DEVICES*)

*COMPATIBLE WITH SELECT IOS AND SELECT ANDROID DEVICES (SOLD SEPARATELY). CHECK WWW.MECCANO.COM FOR A LIST OF COMPATIBLE DEVICES AND SYSTEM REQUIREMENTS, TO DETERMINE IF YOUR DEVICE IS COMPATIBLE. SPIN MASTER RESERVES THE RIGHT TO WITHDRAW THE APPLICATION AT ANY GIVEN TIME AND WITHOUT NOTICE.

Meccanoid communicates with your smart device through Bluetooth®



Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master is not responsible for any damage caused to electronic devices through improper use. / Spin Master ne saurait être tenu responsable des dommages causés aux appareils électroniques suite à une mauvaise utilisation. / Spin Master no se hace responsable de los daños causados en los dispositivos electrónicos por un uso indebido. / Spin Master haftet nicht für Schäden an elektronischen Geräten, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. / Spin Master is niet verantwoordelijk voor enige schade aan elektronische apparatuur die is veroorzaakt door onjuist gebruik. / Spin Master non è responsabile per eventuali danni causati a dispositivi elettronici in seguito a uso improprio. / A Spin Master não é responsável por quaisquer danos causados a dispositivos eletrônicos por motivo de uso incorreto e/ou inapropriado. / Spin Master не несет ответственности за травмы, полученные при ненадлежащем использовании электронных устройств.

App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play™ is a trademark of Google Inc.

The Bluetooth® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Spin Master Ltd. is under license.



2.1 RÉALISATION DES BRANCHEMENTS


146

Branche les servomoteurs et le module LED dans les ports 1, 2 et 3.

Servomoteur du bras droit

Servomoteur du cou

Servomoteur du bras gauche


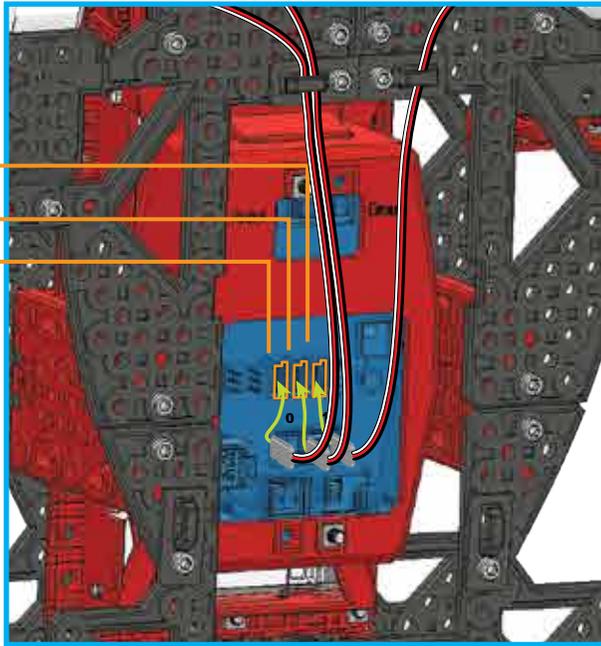


147

Branche le moteur du pied gauche...
et celui du pied droit.

Moteur du pied gauche


Moteur du pied droit

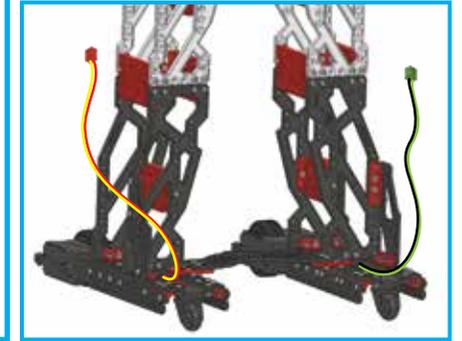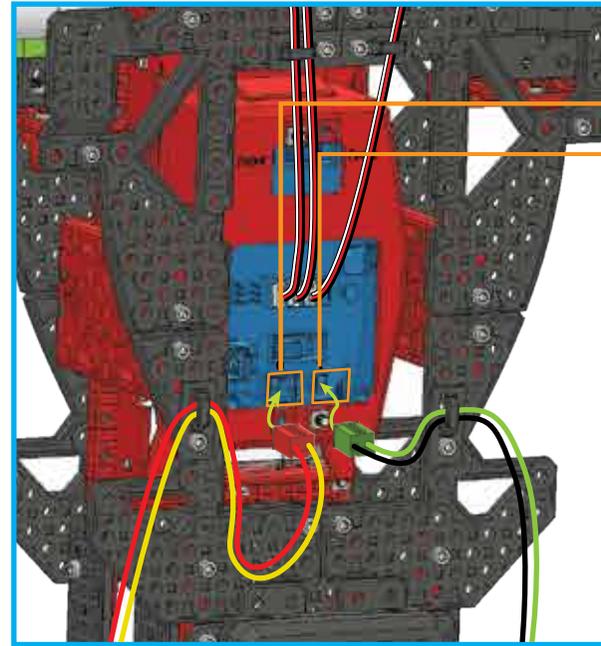

148

Branche le haut-parleur.

Branche le câble d'alimentation.

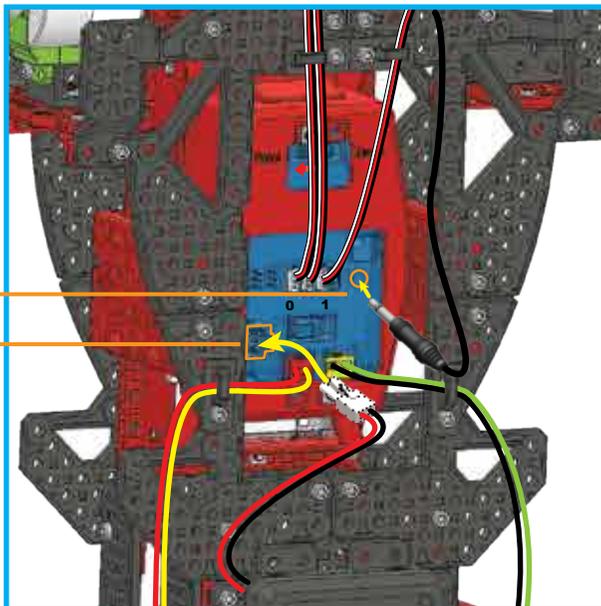


149


Vérifie que le robot est en mode robot.

Mets le robot en marche.

Les branchements sont terminés, bien joué !

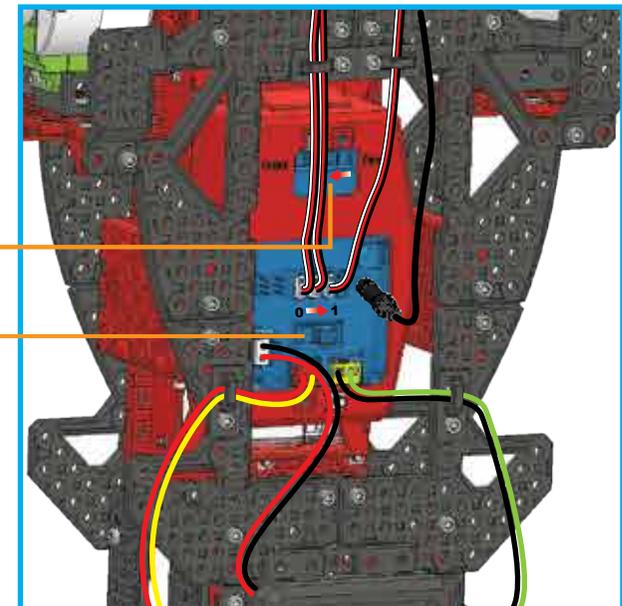

2.1 RÉALISATION DES BRANCHEMENTS

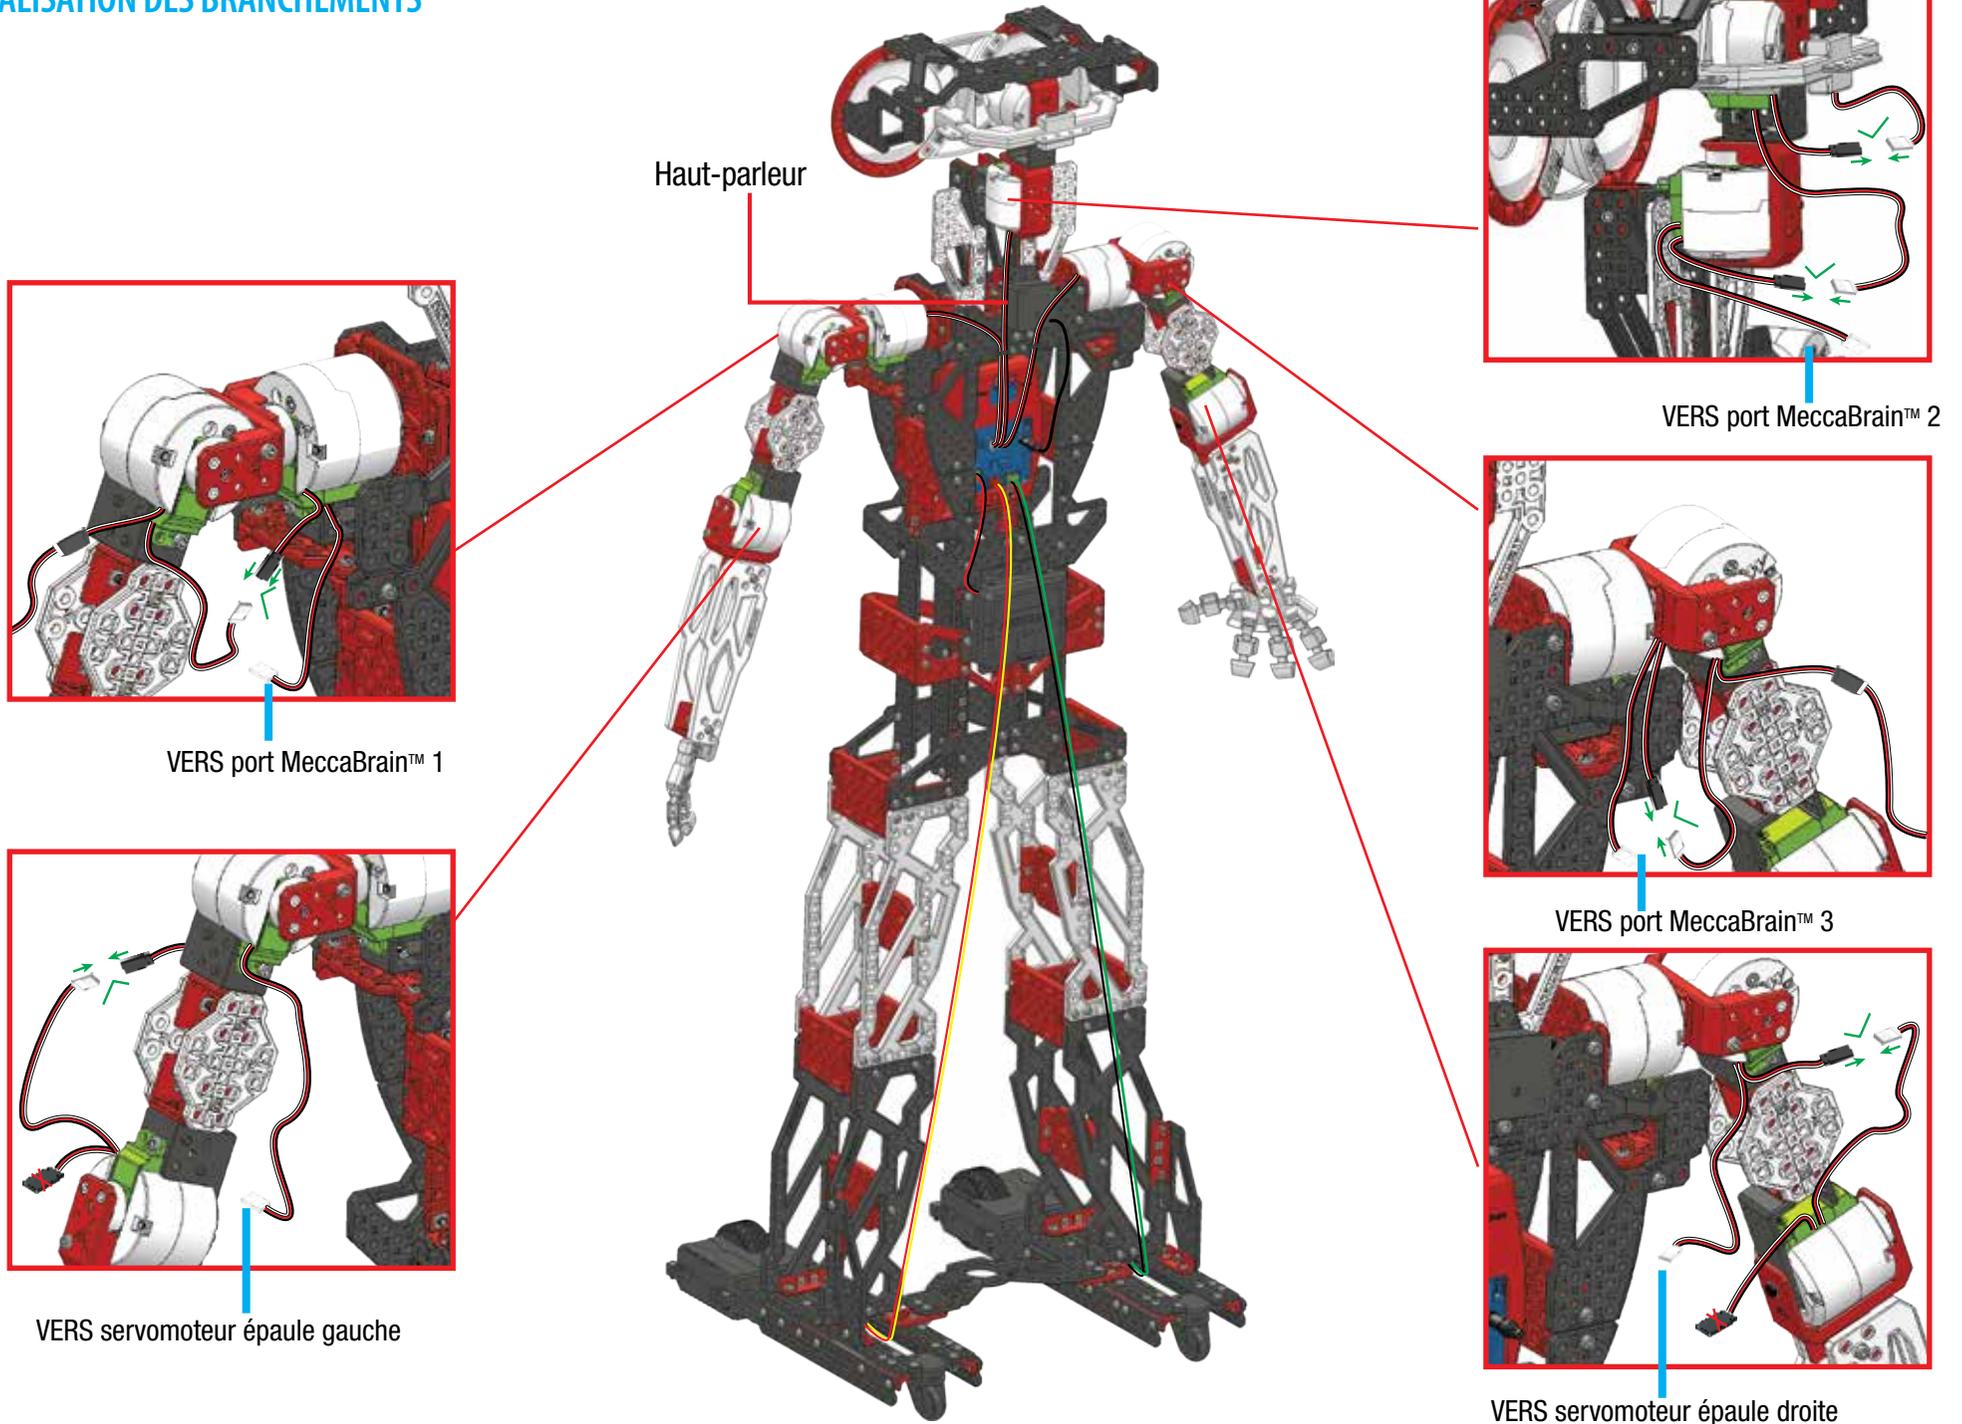



3.1 JOUONS !

1 Meccanoid commence à parler et vérifie ses systèmes afin de détecter d'éventuels problèmes de branchements.

2 Si aucun problème n'est détecté, il redémarre, te demande ton nom, puis se présente à son tour.

Remarque : Le robot t'indiquera si des branchements sont incorrects. Reporte-toi à l'étape 156 et vérifie les branchements.

3 Meccanoid te demande de tester les commandes vocales. Attends ses consignes.

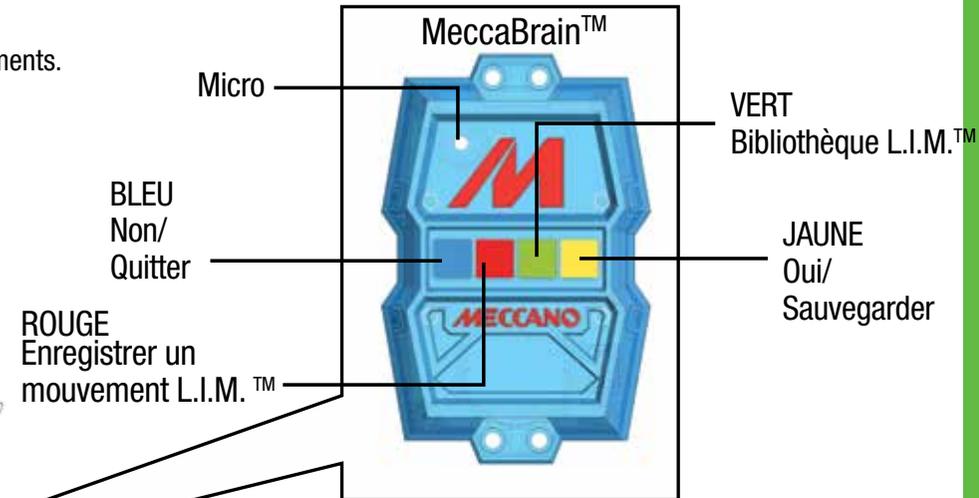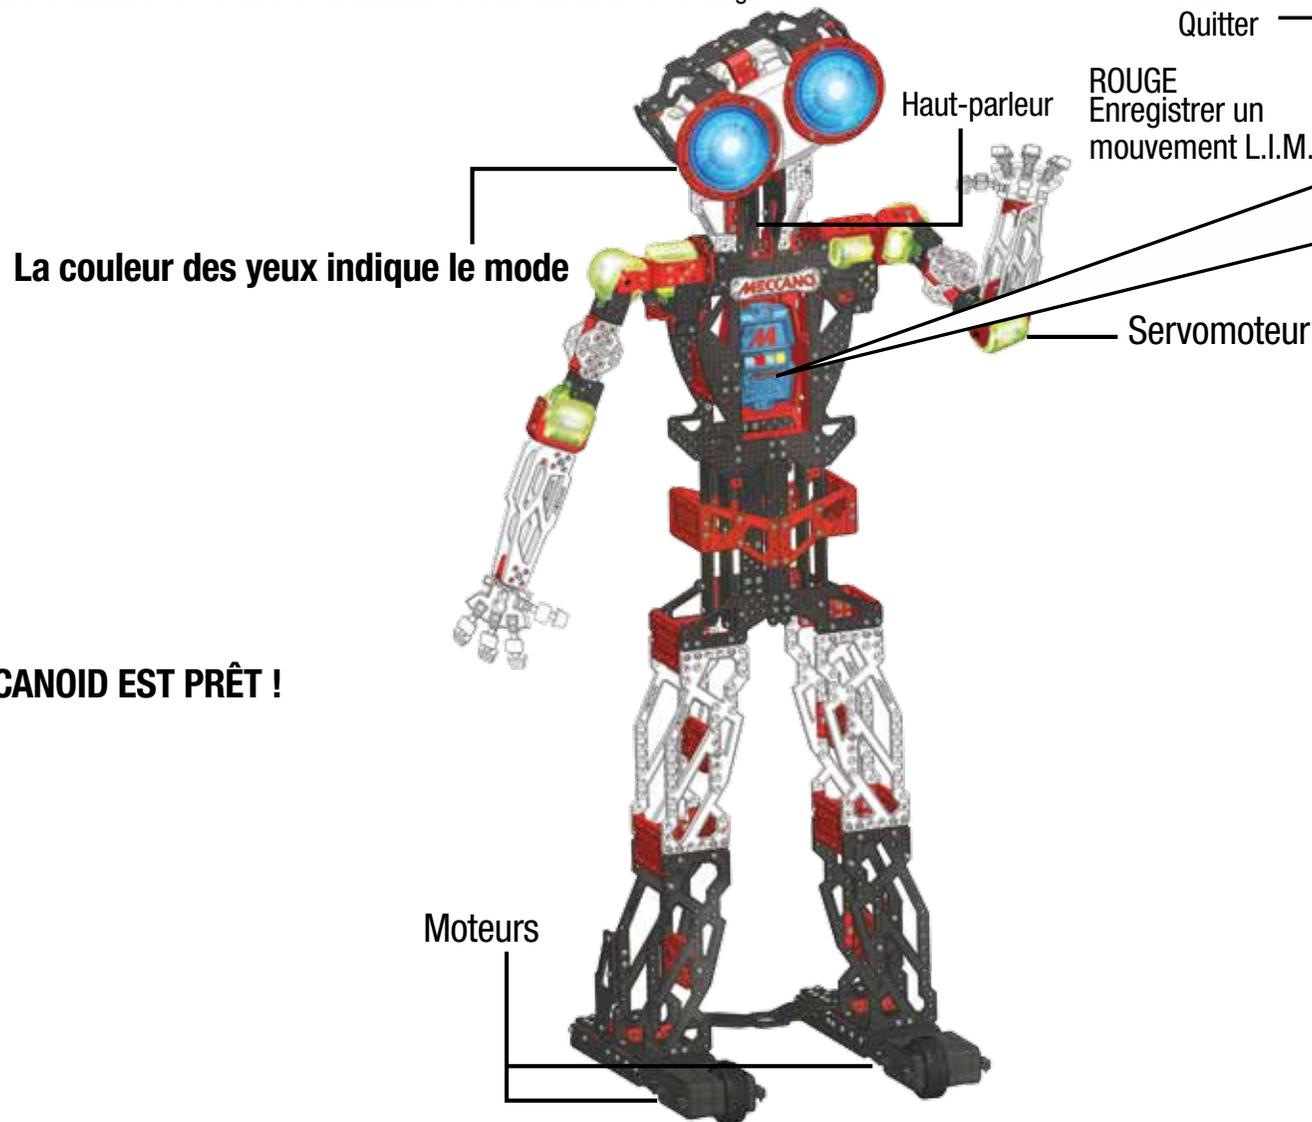

CONSEIL : Lorsque tous les boutons sont éteints, appuie sur l'un d'entre eux pour obtenir de l'aide. Le robot te donnera aussi des informations sur les fonctionnalités des boutons.

MECCANOID EST PRÊT !

3.2 LISTE DES COMMANDES

CONSEILS POUR L'UTILISATION DES COMMANDES VOCALES

1 Dis « Menu principal », « Contrôle des mouvements », « Jouons à un jeu », « Apprends-moi quelque chose » ou « Régler les paramètres » pour parcourir les commandes vocales, indiquées ci-dessous.


2 Prononce alors l'une des commandes vocales de la catégorie que tu as choisie.

3 Parle clairement lorsque tu prononces une commande vocale ; ni trop vite, ni trop lentement.

LISTE DES COMMANDES


MENU PRINCIPAL

- « RÉGLER LE VOLUME »
- « DANSE AVEC MOI »
- « FAIS UNE DANSE »
- « FAIS DU KUNG-FU »
- « FAIS DE L'EXERCICE »
- « TOPE LÀ »
- « PASSE EN MODE VEILLE »
- « FAIS-MOI UN CÂLIN »
- « PRÉSENTE-TOI »
- « BIBLIOTHÈQUE L.I.M. »
- « LISTE DES COMMANDES »
- « JOUONS À UN JEU »
- « ENREGISTRE UN MOUVEMENT L.I.M. »
- « SERRONS-NOUS LA MAIN »
- « VÉRIFICATION DES SYSTÈMES »
- « APPRENDS-MOI QUELQUE CHOSE »
- « RACONTE-MOI UNE BLAGUE »
- « RACONTE-MOI UNE HISTOIRE »
- « RETOURNE-TOI »
- « TOURNE À GAUCHE »
- « TOURNE À DROITE »
- « MARCHÉ AVANT »
- « MARCHÉ ARRIÈRE »
- « MARCHÉ AVEC MOI »
- « PAROLES DE SAGESSE »



JOUONS À UN JEU


- « 5 INDICES »
- « IMITATIONS »
- « QUIZ ROBOT »
- « MENU PRINCIPAL »



DIS « MENU PRINCIPAL » POUR REVENIR EN ARRIÈRE

APPRENDS-MOI QUELQUE CHOSE

- « FAITS AMUSANTS »
- « HISTOIRE DES ROBOTS »
- « SCIENCE »
- « COMMENT FONCTIONNES-TU ? »
- « MENU PRINCIPAL »



DIS « MENU PRINCIPAL » POUR REVENIR EN ARRIÈRE

DIS « MECCANOÏD » POUR L'INTERROMPRE À TOUT MOMENT

BOUTONS



•NON
•QUITTER



•ENREGISTRER UN
MOUVEMENT L.I.M.



•BIBLIOTHÈQUE
L.I.M.



•OUI
•SAUVEGARDER



3.3 COMMANDES VOCALES

 **Dis : Présente-toi***

 **Meccanoid va :** Se présenter.

 **Dis : Liste des commandes**

 **Meccanoid va :** Répertorier toutes les commandes vocales disponibles dans le mode actuel.

 **Dis : Tope là***

 **Meccanoid va :** Lever le bras et te demander de taper dans sa main.
Remarque : Pour « tope là », repousse la main du robot sans forcer, mais fermement.




 **Dis : Raconte-moi une blague***

 **Meccanoid va :** Te raconter une blague.

 **Dis : Marche avec moi***

 **Meccanoid va :** Te demander de lui prendre la main et de marcher à côté de lui.
Remarque : Soulève la main du robot pour le faire avancer. Quand vous êtes arrivés à destination, lâche sa main pour qu'il s'arrête.

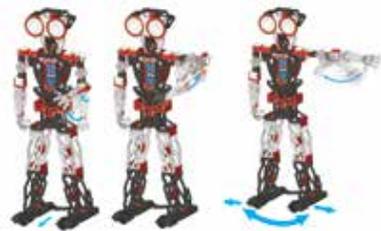

 **Dis : Bibliothèque L.I.M.™**

 **Meccanoid va :** Reproduire l'un des enregistrements de ta bibliothèque L.I.M.™.

 **Dis : Marche avant/Marche arrière**

 **Meccanoid va :** Avancer ou reculer.

 **Dis : Tourne à gauche/Tourne à droite**

 **Meccanoid va :** Tourner à gauche ou à droite.

 **Dis : Retourne-toi**

 **Meccanoid va :** Se retourner.

 **Dis : Fais du Kung-Fu***

 **Meccanoid va :** Montrer ses techniques de karaté, jeune scarabée.

 **Dis : Fais de l'exercice***

 **Meccanoid va :** Faire de l'exercice ! Prépare-toi et répète ses mouvements.

 **Dis : Fais une danse***

 **Meccanoid va :** Effectuer une chorégraphie de danse sur sa propre musique.

 **Dis : Vérification des systèmes***

 **Meccanoid va :** S'assurer que tous les servomoteurs et modules sont branchés et fonctionnent correctement.

 **Dis : Régler le volume**

 **Meccanoid va :** Régler son volume.

 **Dis : Serrons-nous la main**

 **Meccanoid va :** T'offrir une poignée de main avec la main droite... ne le laisse pas mariner.



 **Dis : Enregistre un mouvement L.I.M.™**

 **Meccanoid va :** T'expliquer comment le programmer en utilisant l'Apprentissage intelligent des mouvements (L.I.M.™).

L'apprentissage intelligent des mouvements (L.I.M.™) te permet de créer des animations en faisant bouger le robot. Tu peux nommer ces animations pour les stocker dans la bibliothèque L.I.M.™.

 **Dis : Menu principal**

 **Meccanoid va :** Revenir au menu principal.

 **Dis : Passe en mode veille**

 **Meccanoid va :** Passer en mode veille.
Remarque : Appuie sur n'importe quel bouton pour réveiller Meccanoid.

 **Dis : Jouons à un jeu***

 **Meccanoid va :** T'inviter à jouer à l'un de ses jeux inclus : Quiz robot, 5 indices ou Imitations

 **Dis : Quiz robot***

 **Meccanoid va :** Te présenter les règles de base du jeu avant de commencer. Il peut tester tes connaissances sur divers sujets, notamment : Animaux, Astronomie, Humains célèbres, Robots célèbres, Géographie, Physique, Robotique et Technologies !

 **Dis : 5 indices***

 **Meccanoid va :** Te présenter les règles du jeu. Choisis le nombre d'équipes auxquelles tu te mesureras. La partie se dispute en 5 manches. Le but du jeu est de deviner la personne, l'endroit ou la chose que le Meccanoid a en tête.

 **Dis : Imitations***


 **Meccanoid va :** Te présenter les règles de base du jeu. Il imitera une personne, un endroit ou une chose et tu devras deviner de qui ou quoi il s'agit. Chaque partie se compose de 10 questions. Combien de bonnes réponses obtiendras-tu ?

 **Dis : Raconte-moi une histoire***

 **Meccanoid va :** Te raconter une histoire sur le sujet de ton choix. Il t'invitera à choisir une histoire drôle, effrayante ou intéressante.

 **Dis : Fais-moi un câlin***

 **Meccanoid va :** T'accueillir à bras ouverts. Fais-lui un câlin, il fera un câlin en retour !

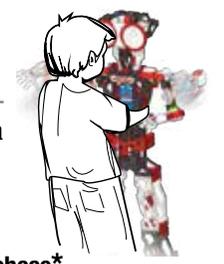

 **Dis : Apprends-moi quelque chose***


 **Meccanoid va :** Te raconter une histoire passionnante sur le sujet de ton choix : Histoire des robots, Science, Comment il marche et Fait amusants !

 **Dis : Paroles de sagesse***

 **Meccanoid va :** Te faire part de ses perles de sagesse. C'est un robot très profond... du moins, qui essaie de l'être.

 **Dis : Danse avec moi***


 **Meccanoid va :** Te tendre la main pour danser. Bouge ses bras pour mener la danse sur le style de ton choix !

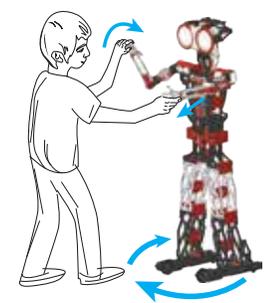


*** Attention, les commandes vocales suivies d'un astérisque (*) ne fonctionneront pas si le mode Drone est sélectionné. Le mode Drone convient uniquement aux autres modèles ; ne le sélectionne pas si tu as construit Meccanoid selon les consignes de ce mode d'emploi. Règle l'interrupteur de changement de mode sur MODE DRONE si tu souhaites passer à ce mode.**

3.4 PROGRAMMATION VIA L'APPLICATION

**TÉLÉCHARGE
L'APPLICATION
GRATUITE***

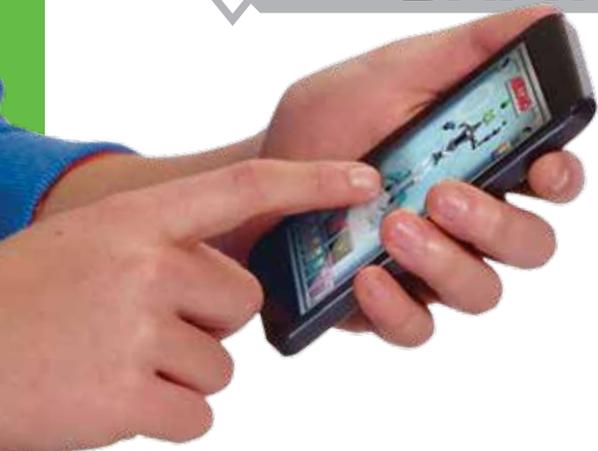

Reporte-toi à l'image ci-dessous pour installer ton appareil mobile à l'emplacement prévu.

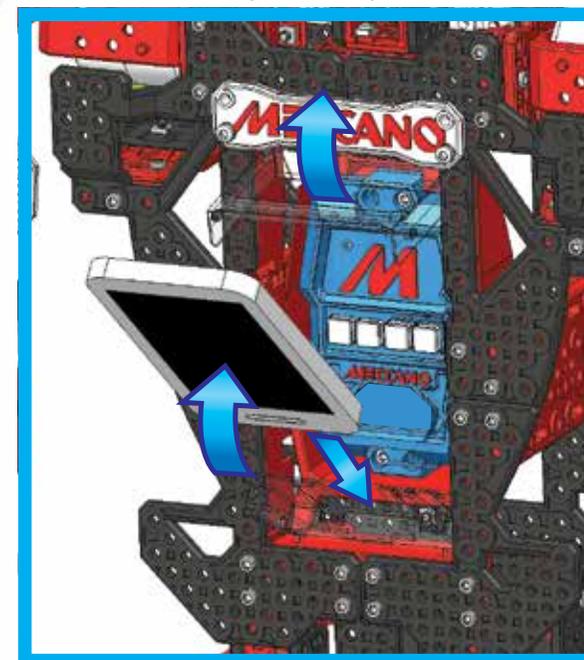

IL EXISTE D'AUTRES FAÇONS DE JOUER ! Télécharge l'application gratuite pour programmer Meccanoid depuis ton appareil mobile !

Programme les mouvements et/ou les sons avec : 1- Le système L.I.M.TM (Learned Intelligent Movement, Apprentissage intelligent des mouvements) 2- Un avatar 3- La capture de mouvements optimisée par Extreme Reality (www.xtr3d.com) 4- Bâtitseur de comportement (Les solutions 2, 3 & 4 nécessitent un appareil mobile non fourni.)

Application gratuite disponible sur : www.meccano.com

IMPORTANT ! RENDS-TOI SUR WWW.MECCANO.COM POUR VÉRIFIER SI TON APPAREIL EST COMPATIBLE. (PEUT NE PAS FONCTIONNER AVEC TOUS LES APPAREILS*)

*COMPATIBLE AVEC CERTAINS APPAREILS IOS ET ANDROID (VENDUS SÉPARÉMENT). LISTE DES APPAREILS COMPATIBLES ET DE LA CONFIGURATION REQUISE DISPONIBLE SUR WWW.MECCANO.COM. SPIN MASTER SE RÉSERVE LE DROIT DE RETIRER L'APPLICATION À TOUT MOMENT ET SANS PRÉAVIS.



Meccanoid communique avec les appareils mobiles en Bluetooth®



Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

Spin Master is not responsible for any damage caused to electronic devices through improper use. / Spin Master ne saurait être tenu responsable des dommages causés aux appareils électroniques suite à une mauvaise utilisation. / Spin Master no se hace responsable de los daños causados en los dispositivos electrónicos por un uso indebido. / Spin Master haftet nicht für Schäden an elektronischen Geräten, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen. / Spin Master is niet verantwoordelijk voor enige schade aan elektronische apparatuur die is veroorzaakt door onjuist gebruik. / Spin Master non è responsabile per eventuali danni causati a dispositivi elettronici in seguito a uso improprio. / A Spin Master não é responsável por quaisquer danos causados a dispositivos eletrônicos por motivo de uso incorreto e/ou inapropriado. / Spin Master не несет ответственности за травмы, полученные при ненадлежащем использовании электронных устройств.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play™ est une marque de commerce de Google Inc. Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Spin Master Ltd. est sous licence.

CONSUMER INFORMATION • INFORMATIONS DESTINÉES AU CONSOMMATEUR • INFORMACION PARA EL CONSUMIDOR • VERBRAUCHERHINWEISE INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS • INFORMAZIONI PER I CONSUMATORI • INFORMAÇÕES PARA O CONSUMIDOR • ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

EN BATTERY SAFETY INFORMATION:

- Requires 1 x Ni-MH 1800 mAh battery pack (included).
- Replacement of batteries must be done by adults.
- Promptly remove dead batteries from the toy.
- Dispose of used batteries properly.
- Remove batteries for prolonged storage.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- DO NOT incinerate used batteries.
- DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT short-circuit the supply terminals.

SPECIAL Ni-MH BATTERY INSTRUCTIONS:

Requires 1 x Ni-MH 1800 mAh battery pack. - Never charge battery unattended. - Charge battery in isolated area. Keep away from flammable materials. - Do not expose to direct sunlight. There is a risk of the batteries exploding, overheating, or igniting. - Do not disassemble, modify, heat, or short circuit the batteries. Do not place them in fires or leave them in hot places. - Do not drop or subject to strong impacts. - Do not allow the batteries or connectors to get wet. - Only charge the batteries with the specified Spin Master™ battery charger. - Only use the batteries in the device specified by Spin Master. - Carefully read the instruction guide and use the batteries correctly. - In the unlikely event of leakage or explosion use sand or a chemical fire extinguisher for the battery. - Batteries must be recycled or disposed of properly.

IMPORTANT INFORMATION: Remove all packaging before use. Retain this information, addresses and phone numbers for future reference. Content may vary from pictures. Meccano reserves the right to discontinue the website www.meccano.com at any time. Keep away from obstacles and electrical hazards.

SAFETY PRECAUTIONS: Parental guidance is recommended. Do not use Meccanoid on a table or near stairs; only use on the floor. Regularly examine for damage to the toy and sensors. In the event of any damage, remove from use. Keep hands, hair and loose clothing away from moving parts when power switch is turned ON. Turn OFF Meccanoid when not in use. During play, keep in sight so that you can supervise it all the time. Users should keep strict accordance with the instruction manual while operating the product.

CARE AND MAINTENANCE: This product is intended for indoor use only. Do not use outdoor - dirt, grass, cement will scratch the finish and/or block the sensors. Do not

submerge the toy in water. Do not play around water as this is a hazard and can cause a malfunction or damage the electronic assemblies. Keep the sensors clean, wipe with a scratchless cloth. Do not put any foreign objects in the USB port or sensors. Do not pull hard on any part of the robot as this may cause damage.

TROUBLESHOOTING: If normal function of the product is disturbed or interrupted, strong electro-magnetic interference may be causing the issue. To reset product, turn it completely off, then turn it back on. If normal operation does not resume, move the product to another location and try again. To ensure normal performance, recharge the batteries, as low batteries may not allow full function.

FR INFORMATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX PILES :

- Fonctionne avec 1 batterie Ni-MH 1800 mAh (fournie).
- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
- Retirer immédiatement toute pile usagée du jouet.
- Jeter correctement les piles usagées.
- Retirer les piles du jouet en cas d'inutilisation prolongée.
- N'utiliser que des piles d'un même type ou d'un type équivalent à celui recommandé.
- NE PAS incinérer les piles usagées.
- NE PAS jeter les piles au feu ; elles pourraient exploser ou fuir.
- NE PAS recharger des piles non rechargeables.
- NE PAS court-circuiter les bornes d'alimentation.

INSTRUCTIONS PROPRES À LA BATTERIE Ni-MH :

Contient 1 batterie 1 x Ni-MH 1800 mAh. - Surveiller la batterie lors de la mise en charge. - Charger la batterie dans un endroit isolé. Tenir à distance de toute matière inflammable. - Protéger des rayons du soleil. Une batterie peut exploser, surchauffer, ou prendre feu. - Ne pas démonter, modifier, chauffer ou court-circuiter une batterie. Ne pas la mettre au feu ou la laisser dans un endroit chaud. - Ne pas laisser tomber une batterie ou la soumettre à des chocs. - Ne pas laisser une batterie ou ses connecteurs prendre l'eau. - N'utiliser que le chargeur indiqué par Spin Master™ pour recharger la batterie. - N'utiliser la batterie que dans l'appareil indiqué par Spin Master. - Lire attentivement le mode d'emploi et utiliser correctement la batterie. - Dans le cas peu probable d'une fuite ou d'une explosion, utiliser du sable ou un extincteur. - La batterie doit être recyclée ou jetée comme il convient.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Retirer tout l'emballage avant utilisation. Conserver les informations, adresses et numéros de téléphone pour consultation ultérieure. Le contenu peut différer des images. Meccano se réserve le droit de supprimer le site Internet www.meccano.com à tout moment. Maintenir à l'écart de tout obstacle ou risque électrique.

MESURES DE SÉCURITÉ : L'aide d'un adulte est recommandée. Ne pas utiliser Meccanoid sur une table ou près d'escaliers. L'utiliser sur le sol uniquement. Vérifier régulièrement que le jouet et les capteurs ne sont pas endommagés. S'ils le sont, ne plus utiliser le jouet. S'assurer que les mains, cheveux et vêtements amples ne se trouvent pas à proximité des parties mobiles lorsque l'interrupteur est placé sur ON. ÉTEINDRE Meccanoid lorsqu'il n'est pas utilisé. Le jouet doit toujours être dans le champ de vision et surveillé à tout moment. Les utilisateurs doivent suivre rigoureusement les consignes de ce mode d'emploi lors de l'utilisation du jouet.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE : Ce produit est conçu pour être utilisé en intérieur seulement. Ne pas utiliser en extérieur : tout contact avec de la terre, de l'herbe ou du béton peut érafler la peinture et/ou empêcher les capteurs de fonctionner. Ne pas plonger le jouet dans l'eau. Ne pas utiliser le jouet à proximité d'eau ; cela présente un danger et risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement des assemblages électroniques ou de les endommager. Les capteurs doivent rester propres. Les nettoyer à l'aide d'un chiffon doux. Ne placer aucun objet étranger dans les capteurs ni dans le port USB. Ne pas tirer trop fort sur une partie du robot, car cela pourrait l'endommager.

DÉPANNAGE : De fortes interférences électromagnétiques peuvent perturber ou interrompre le fonctionnement normal du produit. Pour le réinitialiser, l'éteindre complètement et le rallumer. Si le produit ne fonctionne toujours pas normalement, changer de lieu d'utilisation et réessayer. Des piles ou une batterie faibles peuvent empêcher le produit de fonctionner correctement. Pour des performances optimales, changer les piles ou recharger complètement la batterie.

ES INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS PILAS:

- Requiere 1 batería Ni-MH 1800 mAh (incluida).
- Las pilas deben ser sustituidas por un adulto.
- Retire rápidamente las pilas usadas.
- Las pilas usadas deben desecharse de forma adecuada.

- Retire las pilas si va a guardar el juguete durante un período de tiempo prolongado.
- Utilice únicamente pilas del tipo recomendado o de un tipo equivalente.
- NO exponga las pilas usadas al fuego.
- NO deseche las pilas usadas quemándolas, ya que podrían explotar o desprender productos químicos.
- NO intente recargar pilas no recargables.
- NO cause cortocircuitos en las terminales de corriente.

INSTRUCCIONES ESPECIALES SOBRE LA BATERÍA Ni-MH:

Requiere 1 batería Ni-MH 1800 mAh. - Nunca deje la batería cargándose sin supervisión. - Ponga a cargar la batería en un lugar despejado. Mantenga la batería alejada de materiales inflamables. - No exponga la batería a la luz directa del sol. De lo contrario, existe la posibilidad de que se recaliente, se incendie o estalle. - No desmonte, modifique, caliente ni cortocircuite la batería. No la exponga al fuego ni a altas temperaturas. - No someta la batería a caídas o golpes fuertes. - No exponga la batería a la humedad. - Utilice únicamente el cargador especificado por Spin Master™ para cargar la batería. - Utilice la batería únicamente con el dispositivo Spin Master para el que está diseñada. - Lea atentamente las instrucciones y asegúrese de usar la batería de forma correcta. - En el improbable caso de que la batería sufra una explosión o se produzca un escape de productos químicos, utilice arena o un extintor químico para contener el accidente. - Las pilas o paquetes de pilas deben reciclarse o desecharse de forma adecuada.

INFORMACIÓN IMPORTANTE : Retire todo el embalaje antes de utilizar el producto. Conserve toda la información, las direcciones y los números de teléfono para futuras referencias. El contenido del paquete puede no corresponder con las imágenes. Meccano se reserva el derecho a suspender el sitio web www.meccano.com en cualquier momento. Mantenga el producto alejado de obstáculos y riesgos eléctricos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Se recomienda la supervisión de un adulto. Coloca tu Meccanoid en el suelo cuando vayas a utilizarlo, nunca en una mesa ni cerca de las escaleras. Comprueba periódicamente si el juguete o los sensores han sufrido daños. En caso de que estén dañados, deja de utilizar el juguete. Mantén las manos, el pelo y la ropa alejados del juguete cuando el interruptor esté en posición de ENCENDIDO. APAGA tu Meccanoid cuando no vayas a utilizarlo. No lo pierdas de

vista mientras lo estés usando; debe estar bajo control en todo momento. Los usuarios del producto deben seguir todas las recomendaciones de esta guía de instrucciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: este producto debe utilizarse únicamente en interiores. No lo utilices en exteriores, ya que la suciedad, la hierba y el cemento pueden arañar el acabado y bloquear los sensores. No sumerjas el juguete en agua. No utilices el juguete cerca del agua. Esto puede resultar muy peligroso ya que podría provocar un mal funcionamiento o dañar los componentes electrónicos. Mantén limpios los sensores; límpialos con un paño suave. No insertes objetos extraños en el puerto USB ni en los sensores. No tires con fuerza de ninguna parte del robot, ya que podrías dañarlo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: si se interrumpe el funcionamiento normal del producto, es posible que se deba a interferencias electromagnéticas fuertes. Para reiniciarlo, apágalo y vuelve a encenderlo. Si el producto sigue sin funcionar normalmente, cambia la zona de uso y vuelve a intentarlo. Las pilas usadas pueden impedir que el producto funcione correctamente. Para conseguir un rendimiento óptimo, cambia las pilas.

DE SICHERHEITSHINWEISE ZU BATTERIEN:

- Benötigt 1 Ni-MH 1800 mAh Akku (enthalten).
- Batterien müssen von Erwachsenen ausgewechselt werden.
- Leere Batterien sofort aus dem Spielzeug entfernen.
- Verbrauchte Batterien ordnungsgemäß entsorgen.
- Bei längerfristiger Lagerung Batterien vorher entfernen.
- Nur dieselben oder gleichwertige Batterien wie empfohlen verwenden.
- Verbrauchte Batterien NICHT verbrennen.
- Batterien NICHT in Feuer entsorgen, da sie explodieren oder auslaufen könnten.
- Nicht-aufladbare Batterien NICHT aufladen.
- Batteriepole NICHT kurzschließen.

HINWEISE FÜR DEN NI-MH AKKU: Benötigt 1 Ni-MH 1800 mAh Akku. - Den Akku nie unbeaufsichtigt aufladen. - Den Akku an einem isolierten Ort aufladen. Von entflammaren Materialien fernhalten. - Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Der Akku könnte explodieren, sich überhitzen oder sich entzünden. - Den Akku nicht auseinandernehmen, die Temperatur verändern oder kurzschließen. Nicht in Feuer legen oder an heißen Orten lagern. - Nicht fallen lassen oder starken Stößen aussetzen. - Den Akku und die Anschlüsse nicht nass werden lassen. - Den Akku nur mit dem angegebenen Spin Master™- Ladegerät laden. - Den Akku nur in dem von Spin Master angegebenen Gerät verwenden. - Die Bedienungsanleitung sorgfältig durchlesen und den Akku ordnungsgemäß verwenden. - In dem unwahrscheinlichen Fall eines Lecks oder einer Explosion des Akkus, Sand oder einen chemischen Feuerlöscher verwenden. -

Batterien müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Entfernen Sie vor der Benutzung sämtliche Verpackungsmaterialien. Alle Informationen, Adressen und Telefonnummern bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Der Packungsinhalt kann von den Bildern abweichen. Meccano behält sich das Recht vor, den Betrieb der Website www.meccano.com jederzeit einzustellen. Nicht in der Nähe von Hindernissen und gefährlichen Stromquellen spielen.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN: Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. Meccanoid nicht auf Tischen oder in der Nähe von Treppen verwenden. Das Spielzeug ist ausschließlich für die Verwendung auf dem Boden gedacht. Das Spielzeug und die Sensoren regelmäßig auf Schäden untersuchen. Ist das Spielzeug beschädigt, darf es nicht länger verwendet werden. Hände, Haare und weite Kleidung von den beweglichen Teilen fernhalten, wenn das Spielzeug eingeschaltet ist. Meccanoid ausschalten, wenn das Spielzeug nicht verwendet wird. Kinder während des Spielens mit Meccanoid nicht unbeaufsichtigt lassen. Das Produkt sollte streng nach den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet werden.

PFLEGE UND WARTUNG: Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen. Nicht im Freien verwenden. - Schmutz, Gras und Asphalt können die Oberfläche zerkratzen und/oder die Sensoren blockieren. Das Spielzeug nicht unter Wasser tauchen. Das Spielzeug nicht in der Nähe von Wasser verwenden. Dies ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch zu einer Fehlfunktion oder zur Beschädigung der elektronischen Komponenten führen. Die Sensoren mit einem weichen Tuch sauber halten. Keine Fremdkörper in den USB-Anschluss oder die Sensoren einführen. Nicht an Roboterteilen zerran, da dies Schäden verursachen kann.

FEHLERBEHEBUNG: Wenn die normale Funktion des Produkts gestört oder unterbrochen wird, könnte starke elektromagnetische Strahlung der Grund dafür sein. Durch Aus- und wieder Einschalten des Produkts können die Einstellungen zurückgesetzt werden. Sollte dies die Fehlfunktion nicht beheben, das Produkt an einen anderen Ort bringen und dort erneut ausprobieren. Bei Bedarf die Batterien austauschen, da schwache Batterien die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen können.

NL VEILIGHEIDSINFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BATTERIEN:

- Vereist 1 Ni-MH 1800 mAh (inbegrepen).
- Het vervangen van batterijen dient door volwassenen te worden gedaan.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het speelgoed.
- Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de batterijen.

- Verwijder de batterijen als het speelgoed voor langere tijd wordt opgeborgen.
- Alleen batterijen van het aanbevolen type of een equivalent daarvan mogen worden gebruikt.
- Steek gebruikte batterijen NOOIT in brand.
- Gooi batterijen NOOIT in vuur. Hierdoor kunnen deze ontploffen of gaan lekken.
- NOOIT door elkaar.
- Laad niet-oplaadbare batterijen NOOIT op.
- Veroorzaak NOOIT kortsluiting tussen de contactpunten.

SPECIALE INSTRUCTIES VOOR DE NI-MH-BATTERIJ:

Vereist 1 x Ni-MH-accu van 1800 mAh. - Laad de batterij nooit zonder toezicht op. - Laad de batterij op in een afgeschermd omgeving. - Houd de batterij uit de buurt van brandbare materialen. - Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht. De batterij kan dan mogelijk ontploffen, oververhit raken of vlam vatten. - Haal de batterij niet uit elkaar, wijzig en verhit deze niet en veroorzaak evenmin kortsluiting. - Plaats de batterij nooit in vuur en laat deze niet achter in warme omgevingen. - Laat de batterij niet vallen en stel deze niet bloot aan hevige schokken. - Voorkom dat de batterij of contactpunten nat worden. - Laad de batterij alleen op met de gespecificeerde Spin Master™-batterijlader. - Gebruik in het apparaat uitsluitend de door Spin Master gespecificeerde batterijen. - Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de batterijen op de juiste manier. - Gebruik in het onwaarschijnlijke geval van ontploffing of lekkage zand of een chemische brandblusser voor de batterij. - Zorg voor een milieuvriendelijke afvalverwerking van de batterij.

BELANGRIJKE INFORMATIE: Verwijder de verpakking voor gebruik. Bewaar deze informatie, adressen en telefoonnummers voor toekomstig gebruik. Inhoud kan afwijken van illustraties. Meccano behoudt zich het recht voor de website www.meccano.com wanneer gewenst buiten gebruik te stellen. Blijf uit de buurt van obstakels en voorwerpen die elektrische schokken kunnen veroorzaken.

VEILIGHEIDSMATREGELN: Ouderlijk toezicht wordt aanbevolen. Gebruik Meccanoid niet op tafels of in de buurt van trappen. Gebruik Meccanoid alleen op de vloer. Controleer het speelgoed en de sensoren regelmatig op beschadigingen. In geval van schade, speelgoed niet meer gebruiken. Houd handen, haar en losvallende kleding uit de buurt van bewegende onderdelen als de stroomschakelaar op ON staat. Zet Meccanoid uit wanneer je hem niet gebruikt. Houd Meccanoid tijdens het spelen altijd in de gaten. Gebruikers dienen zich tijdens het gebruik van het product strikt aan de informatie in de gebruiksaanwijzing te houden.

VERZORGING EN ONDERHOUD: dit product is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Gebruik het product niet buitenshuis. Vuil, gras en cement zorgen voor krassen op de lak of blokkeren de sensoren. Dompel het speelgoed niet onder in water. Gebruik het speelgoed niet in de buurt van water, omdat dit gevaarlijk is en een elektronisch defect kan veroorzaken. Maak de sensoren schoon met een zachte doek. Plaats geen vreemde objecten in de USB-poort of de sensoren. Trek niet hard aan de onderdelen van de robot omdat dit schade kan veroorzaken.

PROBLEMEN OPlossen: bij ontregeling of onderbreking van het normale functioneren van het product kan een sterke elektromagnetische storing de oorzaak van het probleem zijn. Reset het product door het volledig uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Functioneert het product dan nog niet naar behoren, reset het dan nogmaals in een andere ruimte. Controleer ook of de batterijen niet leeg zijn en vervang ze indien nodig. Lege batterijen kunnen een correcte werking verstoren.

IT INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER LE PILE:

- Richiede una batteria Ni-MH 1800 mAh (include).
- Le pile devono essere sostituite da adulti.
- Estrarre tempestivamente le pile scariche.
- Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela.
- Estrarre le pile se non si utilizza il prodotto per un periodo di tempo prolungato.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti.
- NON bruciare le pile usate.
- NON gettare le pile nel fuoco, potrebbero esplodere o essere soggette a perdite di liquido.
- NON ricaricare le pile non ricaricabili.
- NON cortocircuitare i terminali delle pile.

ISTRUZIONI SPECIALI PER LE BATTERIE NI-MH

Richiede una batteria Ni-MH 1800 mAh. - Non caricare mai le batterie senza supervisione. - Caricare le batterie in un'area isolata. Tenerle lontane da materiali infiammabili. - Non esporle alla luce solare diretta. Le batterie possono esplodere, surriscaldarsi o incendiarsi. - Non smontare, modificare, scaldare o mettere in cortocircuito le batterie. Non buttarle nel fuoco o lasciarle in luoghi caldi. - Non farle cadere o sottoporle a urti violenti. - Non lasciare che le batterie o i connettori si bagnino. - Caricare le batterie solo con il caricabatteria Spin Master™ specificato. - Usare le batterie solo nel dispositivo specificato da Spin Master. - Leggere attentamente le istruzioni e usare le batterie nel modo corretto. - Nel caso improbabile di perdite o esplosioni, usare sabbia o un estintore chimico per la batteria. - Le batterie devono essere riciclate o smaltite correttamente.

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Rimuovere l'imballo prima dell'uso. Conservare informazioni, indirizzi e numeri di telefono per riferimento futuro. Il prodotto potrebbe essere differente dalle immagini. Meccano si riserva il diritto di rimuovere il sito www.meccano.com in qualsiasi momento. Tenere lontano da ostacoli, dispositivi elettrici e prese di corrente.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA: È consigliata la supervisione dei genitori. Non usare Meccanoid su un tavolo o in prossimità di scale. Usare solo sul pavimento. Esaminare regolarmente il giocattolo e i sensori per verificare l'eventuale presenza di danni. Se danneggiato, il giocattolo non deve essere usato. Tenere le mani, i capelli e i capi di vestiario lontani dai componenti in movimento quando l'interruttore di alimentazione è acceso. Spegnerne Meccanoid quando non lo si sta usando. Durante il gioco, tenere Meccanoid in vista per poterlo controllare in ogni momento. Seguire attentamente la guida per l'uso.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE: questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente in luoghi chiusi. Non utilizzare all'esterno: terra, erba e cemento potrebbero graffiare la superficie e/o potrebbero bloccare i sensori. Non immergere il giocattolo in acqua. Non utilizzare in prossimità di acqua per evitare il rischio di malfunzionamenti o danni ai componenti elettronici. Tenere puliti i sensori utilizzando un panno antigraffio. Non inserire corpi estranei nella porta USB o nei sensori. Non tirare troppo forte nessun componente del robot per evitare danni.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI: se il normale funzionamento del prodotto risultasse disturbato, ciò potrebbe essere causato da una forte interferenza elettromagnetica. Per resettare il prodotto, spegnerlo e riaccenderlo. Se non dovesse riprendere a funzionare adeguatamente, spostarlo in una posizione diversa e riprovare. Per prestazioni ottimali ricaricare le pile poiché pile poco cariche possono compromettere il regolare funzionamento.

PT INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA SOBRE AS PILHAS:

- Requer 1 bateria Ni-MH 1800 mAh (inclusa).
- A troca das pilhas deve ser realizada por adultos.
- Retire as pilhas vazias do brinquedo.
- Descarte corretamente as pilhas usadas.
- Retire as pilhas para armazenamento prolongado.
- Recomenda-se que sejam usadas apenas pilhas iguais ou similares.
- NÃO incinere as pilhas usadas.
- NÃO jogue as pilhas no fogo, pois podem explodir ou vazar.
- NÃO recarregue pilhas não recarregáveis.
- NÃO permita que ocorra curto-circuito nos terminais do produto.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS PARA A PILHA Ni-MH:

Requer 1 bateria Ni-MH 1800 mAh. - Supervisor sempre o carregamento da pilha. - Carregar a pilha numa área isolada. Manter afastada de materiais inflamáveis. - Não expor a luz solar directa. A pilha poderá explodir, sobreaquecer ou entrar em ignição. - Não desmontar, modificar, aquecer ou provocar curto-circuito da pilha. Não colocar no fogo ou deixar em locais quentes. - Não deixar cair ou sujeitar a impactos fortes. - Não permitir que a pilha ou conectores se molhem. - Carregar a pilha apenas com o carregador Spin Master™ específico. - Usar a pilha apenas no dispositivo especificado pela Spin Master™. - Ler cuidadosamente o manual de instruções e usar a pilha correctamente. - Na eventualidade improvável de fuga ou explosão, usar areia ou um extintor químico. - A pilha deverá ser reciclada ou eliminada de forma adequada.

IMPORTANTE: emova totalmente a embalagem antes de utilizar. Guarde todos os endereços, números de telefone e demais informações para consulta e referência. O conteúdo poderá ser diferente das ilustrações. A Meccano reserva-se o direito de descontinuar o sitio www.meccano.com a qualquer altura. Mantenha distância de obstáculos e perigos elétricos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA: É recomendada a supervisão de um adulto. Não use o Meccanoid em mesas ou perto de escadas, apenas no chão. Verifique regularmente se há danos no brinquedo e nos sensores. Em caso de algum dano, suspenda o uso. Mantenha mãos, cabelos e roupas distantes do brinquedo quando a chave de liga/desliga estiver em "ON" ("LIGADO"). DESLIGUE o Meccanoid quando não estiver em uso. Ao brincar com o produto, mantenha-o sob sua supervisão em todos os momentos. Os usuários devem seguir todas as instruções do guia de instruções para usar o brinquedo.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO: Este produto destina-se somente a uso interno. Não o use fora de casa - pó, grama e cimento arranharão o acabamento e/ou obstruirão os sensores. Não submerja o brinquedo em água. Não brinque perto da água, pois isso representa um risco e pode causar mau funcionamento ou danos aos componentes eletrônicos. Mantenha os sensores limpos usando um tecido macio. Não insira objetos estranhos na porta USB ou nos sensores. Não puxe com muita força nenhuma parte do robô para não causar danos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Se o funcionamento normal do produto for afetado ou interrompido, a causa pode ser uma interferência eletromagnética. Para reiniciar o

produto, desligue-o completamente e ligue-o novamente. Se o funcionamento não voltar ao normal, desloque o produto para o outro local e tente novamente. Para garantir o funcionamento normal, troque as pilhas novamente, já que as pilhas com carga baixa não possibilitam o funcionamento completo do produto.

RU ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПИТАНИЯ:

- Требуется 1 никель-металл-гидридный элемент питания типа Ni-MH 1800 мА·ч (входит в комплект).
- Замену элементов питания должны выполнять взрослые.
- Не оставляйте разрядившиеся элементы питания в игрушке.
- Утилизируйте элементы питания надлежащим образом.
- Извлекайте элементы питания, если игрушка не используется долгое время.
- Рекомендуется использовать элементы питания одного или эквивалентного типа.
- НЕ сжигайте использованные элементы питания.
- НЕ бросайте элементы питания в огонь. Это может привести к их утечке или взрыву.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжать непerezаряжаемые элементы питания.
- ИЗБЕГАЙТЕ короткого замыкания источников питания.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛ-ГИДРИДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ:

В комплект входит один никель-металл-гидридный элемент питания 1800 мА·ч - Запрещается оставлять элемент питания на зарядке без присмотра. - Заряжайте элемент питания в безопасном месте. Держите элемент питания вдали от воспламеняемых материалов. - Не подвергайте элемент питания воздействию прямых солнечных лучей. - Элементы питания могут взорваться, перегреться или воспламениться. Не разбирайте элементы питания и не допускайте воздействия низких или высоких температур. Избегайте короткого замыкания. Не бросайте элементы питания в огонь и не оставляйте их в местах с высокой температурой. - Не роняйте элементы питания и не подвергайте их сильным ударам. - Не мочите элементы питания. - Заряжайте элементы питания только в зарядном устройстве, указанном Spin Master™. - Используйте только элементы питания, указанные Spin Master™. - Внимательно прочтите инструкцию по использованию и используйте элементы питания надлежащим образом. - В случае протекания или взрыва используйте песочный или химический огнетушитель. - Утилизируйте элементы питания надлежащим образом.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Снимите все упаковочные материалы перед использованием. Запишите указанные на упаковке адреса и номера телефонов, чтобы у вас была возможность связаться с нами. Содержимое упаковки может отличаться от иллюстрации. Компания Meccano оставляет за собой право прекратить использование сайта www.meccano.com в любое время. Держите игрушку вдали от опасных электроприборов и объектов, мешающих игре.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Рекомендуется присмотр взрослых. Не используйте игрушку Meccanoid на столе или рядом

с лестницей – игрушка предназначена для использования на полу. Следует проводить регулярный осмотр на предмет повреждения игрушки и датчиков. Если таковые имеются, игрушку не следует использовать. Не прикасайтесь к игрушке руками и следите за тем, чтобы она находилась на безопасном расстоянии от волос и неприлегающих элементов одежды, когда переключатель питания находится в положении "ВКЛ.". Выключите игрушку, когда она не используется. Во время использования игрушки всегда должна находиться в поле зрения. При управлении игрушкой необходимо строго следовать указаниям, приведенным в руководстве по эксплуатации. Компания Meccano оставляет за собой право прекратить использование сайта www.meccano.com в любое время.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ: игрушка предназначена только для использования в помещении. Не используйте игрушку на улице – грязь, трава и бетон могут поцарапать покрытие и/или повредить датчики. Не погружайте игрушку в воду. Не используйте игрушку рядом с водой, так как это может привести к сбою в работе или повреждению электронных компонентов. Очистку датчиков следует выполнять мягкой тканью. Не помещайте посторонние предметы в USB-порт или датчики. Не подвергайте части тела робота сильному растяжению, поскольку это может привести к повреждению.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ: если устройство перестает работать или работает нестабильно, причиной могут быть сильные электромагнитные помехи. Чтобы восстановить работу устройства, полностью выключите его, а затем включите снова. Если устройство по-прежнему будет работать неисправно, повторите процедуру в другом месте комнаты. Для нормальной работы устройства замените элементы питания. При низком уровне заряда элементы питания могут быть неспособны обеспечить работу устройства в полнофункциональном режиме.

EN Power Adapter Safety Information

The transformer is not a toy and should be connected to the wall outlet by an adult. It should be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock or injury to persons, such as damage to the cord, plug, blades, housing or other parts, and in the event of such conditions, the transformer must not be used until the damage is repaired. The cord of this transformer cannot be replaced; if the cord is damaged, dispose of the transformer in accordance with your local electrical product recycling regulations.

Transformers and power supplies for toys are not intended to be used as toys, and the use of these products by children shall be under the full supervision of parents.

- The toy must be used only with the recommended transformer.
- The toy is not to be connected to more than the recommended number of power supplies.
- Toys to be cleaned with a liquid are to be disconnected from the transformer before cleaning.
- To clean transformer, disconnect it from the wall and clean with a cloth dampened with water. Do not immerse

in water or use soap or other chemicals. Allow to dry before reusing. Do not connect to the AC outlet if wet or damaged.
AC Adapter Electrical Ratings:
US, CAN Input: ~ 120VAC, 60Hz
UK Input: ~ 230V, 50Hz
Australia and New Zealand Input: ~ 240V, 50Hz
Output: DC 7.5V, 1000mA

(FR) Informations de sécurité relatives à l'adaptateur électrique

Le transformateur n'est pas un jouet et doit être raccordé à une prise murale par un adulte. Son état doit être régulièrement vérifié afin de s'assurer qu'il ne présente aucun risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure. Si tout élément (ex. : le cordon, la prise, les broches, le boîtier, etc.) s'avère endommagé, le transformateur ne doit pas être utilisé jusqu'à ce qu'il soit réparé. Le cordon de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; s'il est endommagé, il est à mettre au rebut conformément aux réglementations locales concernant le recyclage des produits électriques.

Les transformateurs et blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas conçus pour que les enfants s'amuse avec ou les utilisent sans la surveillance attentive des parents.

- Le jouet doit être uniquement utilisé avec le transformateur recommandé.
- Ne pas brancher ce jouet à un nombre de blocs d'alimentation supérieur à celui recommandé.
- Les jouets à nettoyer à l'aide d'un liquide doivent d'abord être déconnectés du transformateur.
- Nettoyer le transformateur à l'aide d'un chiffon humide après l'avoir débranché de la prise murale. Ne pas immerger dans de l'eau ni utiliser de savon ou d'autres produits chimiques. Laisser sécher avant d'utiliser à nouveau. Ne pas brancher le jouet à la prise CA s'il est mouillé ou endommagé.
- Normes électriques pour adaptateur CA :
Entrée États-Unis, Canada : ~ 120 V (CA), 60 Hz
Entrée Royaume-Uni : ~ 230 V, 50 Hz
Entrée Australie et Nouvelle-Zélande : ~ 240 V, 50 Hz
Sortie : 7,5 V, 1000 mA

(ES) Información de seguridad del adaptador

El transformador no es un juguete y su conexión a la toma de corriente debería correr siempre a cargo de un adulto. Debe examinarse cada cierto tiempo para comprobar la aparición de defectos que puedan causar incendios, lesiones o electrocuciones, como daños en el cable, el enchufe, las clavijas o la cubierta protectora, entre otros. En caso de que exista algún tipo de problema, no deberá utilizarse el transformador hasta que haya sido reparado. No es posible sustituir el cable del transformador; si sufre daños, deséchelo de acuerdo con la normativa local de reciclado de productos eléctricos.

Los transformadores y las fuentes de alimentación no deben utilizarse como juguetes; el uso de estos productos debe estar supervisado por un adulto.

- Solo debe utilizarse el juguete con el transformador recomendado.
- No debe conectarse el juguete a más fuentes de alimentación de las indicadas.
- Desconecte el transformador antes de limpiar el juguete con cualquier tipo de líquido.
- Para limpiar el transformador, desconéctelo de la toma de corriente y pásele un paño humedecido con agua. No lo sumerja dentro del agua, ni use jabón o cualquier tipo de

producto químico. Asegúrese de que está bien seco antes de volver a utilizarlo. No lo conecte a la toma de corriente si está húmedo o dañado.

Clasificación del adaptador eléctrico para la toma de corriente:
Entrada en EE. UU./Canadá: ~ 120 V CA, 60 Hz
Entrada en el Reino Unido: ~ 230 V, 50 Hz
Entrada en Australia y Nueva Zelanda: ~ 240 V, 50 Hz
Salida: 7,5 V CC, 1000 mA

(DE) Sicherheitshinweise zum Netzteil

Der Transformator ist kein Spielzeug und sollte von einem Erwachsenen an die Steckdose angeschlossen werden. Er sollte regelmäßig auf Schäden, die zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen könnten, untersucht werden, z. B. auf Beschädigungen am Kabel, am Stecker, an den Kontaktstiften, am Gehäuse oder an sonstigen Teilen. Ein schadhafter Transformator darf bis zu seiner Reparatur nicht mehr verwendet werden. Das Kabel dieses Transformators ist nicht ersetzbar. Ist es beschädigt, muss der Transformator gemäß den örtlichen Recyclingbestimmungen für Elektrogeräte entsorgt werden.

Transformatoren und Stromquellen für Spielzeuge dürfen nicht als Spielzeug behandelt werden. Kinder sollten diese Produkte nur unter Aufsicht der Eltern verwenden.

- Das Spielzeug darf nur mit dem empfohlenen Transformator verwendet werden.
- Das Spielzeug darf nicht an mehr Stromquellen als empfohlen angeschlossen werden.
- Spielzeuge, die nass gesäubert werden sollen, dürfen währenddessen nicht an den Transformator angeschlossen sein.

Um einen Transformator zu säubern, muss er erst aus der Steckdose gezogen und dann mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Er darf nicht in Wasser getaucht werden oder mit Seife bzw. Chemikalien in Berührung kommen. Vor dem Wiederverwenden trocknen lassen. Bei Nässe oder Schäden nicht an die Steckdose anschließen.

Elektrische Kennwerte des Netzteils:

Eingangsspannung USA und Kanada: ~ 120 V Wechselstrom, 60 Hz
Eingangsspannung Großbritannien: ~ 230 V, 50 Hz
Eingangsspannung Australien und Neuseeland: ~ 240 V, 50 Hz
Ausgang: 7,5 V Gleichstrom, 1.000 mA

(NL) Veiligheidsinformatie voedingsadapter

De transformator is geen speelgoed en moet door een volwassene in het stopcontact worden gestoken. De transformator moet regelmatig worden gecontroleerd op beschadigingen die brand, elektrische schokken of letsel bij personen tot gevolg kunnen hebben, zoals schade aan het koord, de stop, de pinnetjes, het omhulsel of andere onderdelen. In geval van dergelijke beschadigingen mag de transformator niet worden gebruikt totdat de schade is hersteld. Het koord van de transformator kan niet worden vervangen. Als het koord is beschadigd, moet u de transformator conform de lokale wetgeving betreffende het recyclen van elektrische producten afvoeren.

Transformatoren en stroomvoorzieningen van speelgoed zijn niet bedoeld om als speelgoed te worden gebruikt en kinderen mogen deze producten uitsluitend onder ouderlijk toezicht gebruiken.

- Het speelgoed mag uitsluitend met de aanbevolen transformator worden gebruikt.
- Het speelgoed mag niet op meer dan het aanbevolen aantal stroomvoorzieningen worden aangesloten.
- Speelgoed dat met een vloeistof moet worden schoongemaakt, moet voordat dit wordt schoongemaakt van de transformator worden losgekoppeld.

• De transformator schoonmaken: haal de transformator uit het stopcontact en maak deze met een licht vochtig doekje schoon. Dompel deze niet onder water en gebruik geen zeep of andere chemicaliën. Laat de transformator drogen voordat u deze opnieuw gebruikt. Sluit de transformator niet aan op het AC-contact als deze nat of beschadigd is.

Elektrische classificatie voedingsadapter:

VS, CAN-ingang: ~ 120 VAC, 60 Hz
Ingang VK: ~ 230 V, 50 Hz
Ingang Australië en Nieuw-Zeeland: ~ 240 V, 50 Hz
Uitgang: DC 7,5 V, 1000 mA

(IT) Informazioni sulla sicurezza dell'adattatore di alimentazione

Il trasformatore non è un giocattolo e dovrebbe essere connesso alla presa da un adulto. Deve essere controllato regolarmente per individuare condizioni quali danni al cavo, alla spina, alle lame, al rivestimento o ad altre parti, che possano causare il rischio di incendio, scosse elettriche o danni a persone. In presenza di tali condizioni, il trasformatore non deve essere usato finché il danno non è stato riparato. Il cavo del trasformatore non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, smaltire il trasformatore in conformità con le normative locali sul riciclaggio di prodotti elettrici.

I trasformatori e gli alimentatori per giocattoli non sono progettati per l'impiego come giocattoli e l'uso di tali prodotti da parte dei bambini deve avvenire sotto la supervisione dei genitori.

- Il giocattolo deve essere usato solo con il trasformatore consigliato.
- Il giocattolo non deve essere connesso a un numero di alimentatori superiore a quello suggerito.
- I giocattoli la cui pulizia richiede l'uso di un liquido devono essere disconnessi dal trasformatore prima di essere puliti.
- Per pulire il trasformatore, disconnetterlo dalla presa e pulirlo con un panno umido d'acqua. Non immergere in acqua e non usare sapone o altri prodotti chimici. Lasciare asciugare prima di riutilizzare. Non connettere alla presa CA se bagnato o danneggiato.
- Potenza elettrica dell'adattatore CA:
Ingresso US e CAN: ~ 120 VAC, 60 Hz
Ingresso Regno Unito: ~ 230 V, 50 Hz
Ingresso Australia e Nuova Zelanda: ~ 240 V, 50 Hz
Uscita: CC 7,5 V, 1000 mA

(PT) Informações sobre a segurança do adaptador

O transformador não é um brinquedo e deve ser conectado à tomada por um adulto. O transformador deve ser verificado de tempos em tempos com relação às condições de operação e uso que possam representar risco de incêndio, choque elétrico ou lesão a qualquer pessoa, como dano(s) ao cabo, ao plugue, a lâminas, à proteção e/ou demais peças e componentes. Se constatado qualquer dano e/ou prejuízo a tais condições, não use o transformador até que tal dano seja retificado. Não substitua o cabo do transformador. Se o cabo for danificado, descarte o transformador em conformidade com as normas e regulamentos de reciclagem de produtos elétricos da sua região.

Não use transformadores e fontes de alimentação como brinquedos. O uso desses produtos por crianças deve ocorrer com a supervisão dos pais ou responsáveis.

- Use o brinquedo somente com o transformador

recomendado.

- Não conecte o brinquedo a um número maior do que o número recomendado de fontes de alimentação.
- Desconecte o transformador dos brinquedos antes de limpá-los com um agente líquido de limpeza.
- Para limpar o transformador, desconecte-o da tomada e use um pano umedecido para limpá-lo. Não o submerja na água nem use qualquer tipo de sabão ou outro produto químico. Deixe o equipamento secar antes de usá-lo. Não conecte o equipamento molhado ou danificado a qualquer tomada de corrente alternada (CA).
- Especificações elétricas do adaptador de corrente alternada (CA):
Entrada em US (EUA), CAN (Canadá): ~ 120 VCA, 60 Hz
Entrada no Reino Unido: ~ 230 V, 50 Hz
Entrada na Austrália e Nova Zelândia: ~ 240 V, 50 Hz
Saída: CC 7,5 V, 1000 mA


(RU) Информации о безопасном использовании адаптера питания

Трансформатор не является игрушкой. Подключение трансформатора к розетке электросети должно выполняться взрослыми. Устройство следует регулярно проверять на наличие неисправностей, которые могут послужить причиной риска возгорания, удара током или получения травмы. Среди таких неисправностей может быть повреждение шнура, вилки, ножевых контактов, корпуса или других деталей. При обнаружении неисправности трансформатор запрещается использовать до ее устранения. Шнур трансформатора не подлежит замене; при повреждении шнура трансформатор следует утилизировать в соответствии с правилами утилизации электрических устройств, действующими в Вашем регионе.

Трансформаторы и источники питания для игрушек не предназначены для использования в качестве игрушек; дети могут использовать эти устройства только под присмотром родителей.

Игрушку необходимо использовать только с рекомендованной моделью трансформатора.

- К игрушке нельзя подключать источники питания в количестве, превышающем рекомендованное.
- Перед выполнением влажной очистки игрушку необходимо отсоединить от трансформатора.
- Для очистки трансформатора отсоедините его от розетки электросети и протрите тканью, смоченной водой. Не погружайте устройство в воду, не используйте мыло или другие химические вещества. Перед повторным использованием устройства дайте ему высохнуть. Не подключайте влажное или поврежденное устройство к розетке. Электрические параметры адаптера переменного тока:
На входе (в США и Канаде): ~ 120 В, 60 Гц от адаптера питания переменного тока
На входе (в Великобритании): ~ 230 В, 50 Гц
На входе (в Австралии и Новой Зеландии): ~ 240 В, 50 Гц
На выходе: 7,5 В постоянного тока, 1000 mA

 **(EN)** Requires 1 x Ni-MH 1800 mAh battery pack (included). Batteries or battery packs must be recycled or disposed of properly. When this product has reached the end of its useful life it should not be disposed of with other household waste. The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations require it to be separately collected so that it can be treated using the best available recovery and recycling techniques. This will minimize the impact on the environment and human health from soil and water contamination by any hazardous substances, decrease the resources required to make new products and avoid using up landfill space. Please do your part by keeping this product out of the municipal waste stream! The “wheelie bin” symbol means that it should be collected as “waste electrical and electronic equipment”. You can return an old product to your retailer when you buy a similar new one. For other options, please contact your local council.

(FR) Fonctionne avec 1 batterie Ni-MH 1800 mAh (fournie). Les piles ou les batteries doivent être correctement recyclées ou éliminées. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, il ne doit pas être jeté avec le reste des déchets ménagers. Conformément à la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE), il doit être collecté séparément afin d'être éliminé selon les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles. Cette démarche réduit les risques de pollution du sol et des eaux, et permet ainsi de minimiser l'impact de toute substance nocive sur la santé et sur l'environnement. Cela diminue également la quantité de ressources nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, et évite la saturation des sites d'enfouissement. Veuillez apporter votre contribution en ne jetant pas ce produit avec les déchets de votre commune. Le symbole de la « poubelle sur roues » signifie que ce produit doit faire l'objet d'une collecte respectant la directive sur les Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). Vous pouvez également retourner les produits en fin de vie à votre détaillant lors de l'achat d'un produit similaire neuf. Pour plus d'informations, contactez votre commune.

(ES) Requiere 1 batería Ni-MH 1800 mAh (incluida). Las pilas o las baterías deben ser recicladas o desechadas de manera apropiada. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, no lo deseches como residuo doméstico. La normativa exige que se recoja de forma separada para que pueda tratarse con las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles. De esta forma, se minimizará el impacto que la contaminación del suelo y el agua causada por sustancias peligrosas tiene sobre el medio ambiente y la salud humana, se reducirán los recursos necesarios para fabricar nuevos

productos y se evitará la saturación de los vertederos. ¡Colabora desechando este producto de forma adecuada! El símbolo del contenedor con ruedas significa que debería recogerse como residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Puedes devolver un producto antiguo en tu establecimiento habitual cuando adquieras un producto nuevo similar. Si deseas obtener más información, consulta con las autoridades locales.

(DE) Benötigt 1 Ni-MH 1800 mAh Akku (enthalten). Batterien oder Akkus müssen recycelt oder ordnungsgemäß entsorgt werden. Ist das Gerät nicht mehr zu gebrauchen, darf es nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Elektroaltgeräteverordnung sieht vor, dass das Gerät separat entsorgt wird, damit es so weit wie möglich recycelt werden kann. Dadurch lässt sich die Menge an umwelt- und gesundheitsschädlichen Substanzen, die über den Boden und das Grundwasser in den menschlichen Nahrungskreislauf gelangen könnten, minimieren sowie die für die Herstellung neuer Produkte erforderlichen Ressourcen reduzieren und Platz auf Mülldeponien sparen. Leisten Sie bitte Ihren Beitrag dazu, indem Sie das Gerät nicht über den Hausmüll entsorgen. Das Mülltonnen-Symbol bedeutet, dass das Gerät gemäß den Vorschriften für Elektro- und Elektronikgeräte entsorgt werden muss. Alte Geräte können oft beim Kauf eines neuen, ähnlichen Geräts im Einzelhandel zurückgegeben werden. Weitere Entsorgungsmöglichkeiten erfragen Sie bitte bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

(NL) Vereist 1 Ni-MH 1800 mAh (inbegrepen). Batterijen en accu's dienen op de juiste wijze te worden gerecycled of afgevoerd. Wanneer dit product het einde van zijn levensduur heeft bereikt, mag het niet samen met ander huishoudelijk afval worden weggegooid. Volgens de wet moet het product afzonderlijk worden ingezameld zodat het kan worden behandeld met de best beschikbare hergebruik- en recycletechnieken. Op deze manier wordt de invloed op het milieu en de menselijke gezondheid van grond- en watervervuiling door gevaarlijke stoffen geminimaliseerd, hoeven er minder bronnen te worden gebruikt om nieuwe producten te maken en raken stortplaatsen minder snel vol. Draag je steentje bij door dit product uit de gemeentelijke afvalstroom te houden! Het afvalcontainersymbool betekent dat het product moet worden ingezameld als elektrische en elektronische afvalapparatuur. Je kunt een oud product inruilen bij de detailhandelaar wanneer je een vergelijkbaar nieuw product koopt. Neem voor andere opties contact op met de gemeente.

(IT) Richiede una batteria Ni-MH 1800 mAh (inclusa). La pile e le loro confezioni devono essere riciclate o smaltite correttamente. Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti generici. La direttiva per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche prevede che tali rifiuti siano raccolti separatamente, in modo da essere smaltiti

utilizzando le più efficaci tecniche di riciclo e di recupero disponibili. Ciò consente di contenere l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana, evitando che il terreno e l'acqua siano contaminati da sostanze nocive, di ridurre l'uso delle risorse necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti e di limitare il ricorso a discariche. Non gettare il prodotto assieme ai rifiuti generici. Il simbolo del contenitore per i rifiuti indica che il prodotto deve essere smaltito come “apparecchiatura elettrica ed elettronica”. In caso di acquisto di un giocattolo analogo, è possibile restituire il prodotto usato al rivenditore. Per ulteriori informazioni circa lo smaltimento del prodotto, contattare le autorità locali preposte al servizio.


(PT) Requer 1 bateria Ni-MH 1800 mAh (inclusa). As baterias e as suas embalagens devem ser recicladas ou descartadas corretamente. Quando o produto alcançar o fim de sua vida útil, não o descarte com o lixo doméstico. As regulamentações para descarte de resíduos elétricos e eletrônicos solicitam que o produto seja recolhido para ser tratado usando as melhores técnicas de recuperação e reciclagem disponíveis. Isso minimizará os impactos no meio ambiente e na saúde humana pela contaminação do solo e da água por substâncias perigosas, diminuirá os recursos necessários para a produção de novos produtos e evitará o uso de aterros. Colabore! Mantenha este produto fora do fluxo de resíduos urbanos! O símbolo de reciclagem significa que tais produtos devem ser recolhidos como “descarte de equipamentos eletrônicos e elétricos”. É possível devolver o produto antigo ao comerciante quando comprar um novo equivalente. Para outras opções, entre em contato com o conselho municipal.

(RU) Требуется 1 никель-металл-гидридный элемент питания типа 1800 мА·ч (входит в комплект). Элементы питания и комплекты элементов питания необходимо утилизировать надлежащим образом. По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте игрушку вместе с бытовыми отходами. Согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств, ее необходимо утилизировать отдельным способом, с использованием наиболее подходящих технологий утилизации и переработки. Это позволит снизить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, уменьшит загрязнение воды и почвы опасными веществами, а также снизит количество ресурсов, необходимых для изготовления новых игрушек и сократит объем мусора на городских свалках. Внесите свой вклад, сохранив город чистым. Значок с изображением перечеркнутой корзины означает, что игрушку следует утилизировать согласно закону об утилизации электрических и электронных устройств. При покупке новой игрушки вы можете вернуть старую в магазин. Чтобы узнать о других возможных вариантах утилизации, обратитесь в местную перерабатывающую организацию.

AC/DC wall mount charger (10.4W) - Chargeur mural CA/CC (10,4 W) - Cargador con toma de pared ca/cc (10,4W) - WS/GS-Wand-Ladegerät (10,4 W) - AC/DC-oplader (10,4 W) - Caricabatteria da parete CA/CC (10,4 W) - Carregador AC/DC com suporte para parede (10,4 W) - Настенное зарядное устройство с универсальным питанием (10,4 Вт)

100-240V - 50/60Hz → 7.5V - 1000mA


PLUG TYPE : A
TYPE DE PRISE : A
TIPO DE ENCHUFE: A
STECKERTYP: A
TIPO DI SPINA: A
TIPO DE CONECTOR: A
ТИП ВИЛКИ: A

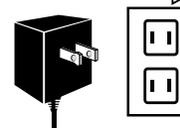

AC/DC wall mount charger (10.4W) - Chargeur mural CA/CC (10,4 W) - Cargador con toma de pared ca/cc (10,4W) - WS/GS-Wand-Ladegerät (10,4 W) - AC/DC-oplader (10,4 W) - Caricabatteria da parete CA/CC (10,4 W) - Carregador AC/DC com suporte para parede (10,4 W) - Настенное зарядное устройство с универсальным питанием (10,4 Вт)

100-240V - 50/60Hz → 7.5V - 1000mA


PLUG TYPE : C
TYPE DE PRISE : C
TIPO DE ENCHUFE: C
STECKERTYP: C
TIPO DI SPINA: C
TIPO DE CONECTOR: C
ТИП ВИЛКИ: C

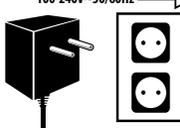

AC/DC wall mount charger (10.4W) - Chargeur mural CA/CC (10,4 W) - Cargador con toma de pared ca/cc (10,4W) - WS/GS-Wand-Ladegerät (10,4 W) - AC/DC-oplader (10,4 W) - Caricabatteria da parete CA/CC (10,4 W) - Carregador AC/DC com suporte para parede (10,4 W) - Настенное зарядное устройство с универсальным питанием (10,4 Вт)

100-240V - 50/60Hz → 7.5V - 1000mA


PLUG TYPE : G
TYPE DE PRISE : G
TIPO DE ENCHUFE: G
STECKERTYP: G
TIPO DI SPINA: G
TIPO DE CONECTOR: G
ТИП ВИЛКИ: G

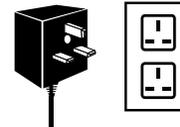

AC/DC wall mount charger (10.4W) - Chargeur mural CA/CC (10,4 W) - Cargador con toma de pared ca/cc (10,4W) - WS/GS-Wand-Ladegerät (10,4 W) - AC/DC-oplader voor wandmontage (10,4 W) - Caricabatteria da parete CA/CC (10,4 W) - Carregador AC/DC com suporte para parede (10,4 W) - Настенное зарядное устройство с универсальным питанием (10,4 Вт)

100-240V - 50/60Hz → 7.5V - 1000mA

PLUG TYPE : I
TYPE DE PRISE : I
TIPO DE ENCHUFE: I
STECKERTYP: I
TIPO DI SPINA: I
TIPO DE CONECTOR: I
ТИП ВИЛКИ: I

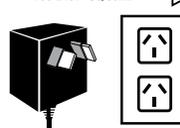

Bluetooth operates at:
Fréquence de fonctionnement du Bluetooth :
La conexión Bluetooth funciona a:
Bluetooth arbeitet mit einer Frequenz von:
Bluetooth werkt op een frequentie van:
Bluetooth funziona a:
O Bluetooth opera a:
Сигнал Bluetooth действует на частоте:

2.4GHz / 2,4 GHz / 2,4 ГГц

- ⚠ **WARNING:** CHOKING HAZARD – Small parts.
- ⚠ **ATTENTION !** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – Contient de petits éléments.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** PELIGRO DE ASFIXIA – Contiene piezas pequeñas. No conveniente para niños menores de 3 años.
- ⚠ **ACHTUNG:** ERSTICKUNGSGEFAHR – Kleinteile.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen.
- ⚠ **ATTENZIONE:** RISCHIO DI SOFFOCAMENTO – Contiene pezzi di piccole dimensioni.
- ⚠ **AVISO:** RISCO DE ASFIXIA – Peças pequenas.
- ⚠ **ОСТОРОЖНО!** - ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ - Мелкие детали.



- ⚠ **ADVERTENCIA:** El cable del adaptador de alimentación podría suponer un riesgo de estrangulación. No recomendado para niños menores de 3 años.
- ⚠ **ACHTUNG:** Beim Umgang mit dem Netzkabel besteht Strangulierungsgefahr. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- ⚠ **WAARSCHUWING:** Het adapterkoord kan een verstikkingsgevaar vormen. Niet voor gebruik door kinderen onder de 3 jaar.
- ⚠ **ATTENZIONE:** Il cavo dell'adattatore può causare il rischio di strangolamento. Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.
- ⚠ **AVISO:** Tome cuidado com o cabo do adaptador, já que ele pode apresentar perigo de estrangulamento e asfixia. O equipamento não deve ser utilizado por crianças de 3 anos de idade ou menos.
- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Шнур адаптера является источником опасности удушья. Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте младше 3 лет.

EN. Spin Master International S.A.R.L., hereby declares that this Meccanoid XL 2.0 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the declaration of conformity can be requested through customercare@spinmaster.com or SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg.

FR. Par la présente, Spin Master International S.A.R.L. déclare que ce jouet Meccanoid XL 2.0™ respecte les principales exigences ainsi que les dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Une copie de la déclaration de conformité est disponible sur demande. Contactez-nous à l'adresse customercare@spinmaster.com ou SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg.

ES. Por la presente, Spin Master International S.A.R.L. declara que este juguete Meccanoid XL 2.0™ cumple con los requisitos esenciales y con otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Se puede solicitar una copia de la declaración de conformidad en customercare@spinmaster.com o en SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxemburgo.

DE. Spin Master International S.A.R.L. erklärt hiermit, dass Meccanoid XL 2.0™ den grundlegenden Anforderungen und weiteren Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Ein Exemplar der Konformitätserklärung kann per E-Mail an customercare@spinmaster.com oder bei SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxemburg, angefordert werden.

NL. Spin Master International S.A.R.L. verklaart hierbij dat deze Meccanoid XL 2.0™ voldoet aan de noodzakelijke vereisten en andere voorwaarden in richtlijn 1999/5/EG. Je kunt een kopie van deze conformiteitsverklaring opvragen via customercare@spinmaster.com of SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxemburg.

IT. Spin Master International S.A.R.L. dichiara che questo Meccanoid XL 2.0™ è in regola con i requisiti essenziali e altre clausole rilevanti della Direttiva 1999/5/EC. Una copia della dichiarazione di conformità può essere richiesta scrivendo a customercare@spinmaster.com o SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Lussemburgo.

PT. A Spin Master International S.A.R.L. declara por meio desta que o Meccanoid XL 2.0™ está em conformidade com as exigências essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 1999/5/EC. Uma cópia da declaração de conformidade pode ser solicitada pelo e-mail customercare@spinmaster.com ou via missiva endereçada à SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxemburgo.

RU. Компания Spin Master International S.A.R.L. настоящим заявляет, что данное устройство Meccanoid XL 2.0™ соответствует основным требованиям и другим релевантным положениям Директивы 1999/5/EC. Копию декларации соответствия можно получить, отправив запрос на адрес customercare@spinmaster.com или обратившись по адресу SPIN MASTER INTERNATIONAL S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur, L-2310, Luxemburgo.

Spin Master Inc., PMB #10053, 300 International Drive, Suite 100, Williamsville, NY 14221

- ⚠ **PRECAUCIÓN:** JUGUETE ELÉCTRICO – No recomendado para niños menores de 10 años. Como sucede con todos los productos eléctricos, se deben tomar precauciones especiales durante su manipulación para evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.
- ⚠ **ACHTUNG –** ELEKTRONISCHES SPIELZEUG – Nicht empfohlen für Kinder unter 10 Jahren. Bitte wie bei allen elektrischen Geräten Vorsicht bei der Handhabung, um Stromschläge zu vermeiden.
- ⚠ **VOORZICHTIG -** ELEKTRISCH SPEELGOED – Niet aanbevolen voor kinderen onder de 10 jaar. Zoals met alle elektrische producten moeten tijdens de omgang met en het gebruik van het speelgoed de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen om elektrische schokken te voorkomen.

- ⚠ **ATTENZIONE:** GIOCATTOLO ELETTRONICO – Sconsigliato per i bambini di età inferiore a 10 anni. Come tutti i prodotti elettronici, deve essere maneggiato e usato con attenzione per evitare scosse elettriche.
- CUIDADO –** BRINQUEDO ELETRÔNICO – Não recomendado para crianças de 10 anos de idade ou menos. Assim como ocorre com todos os produtos elétricos, alguns cuidados e precauções devem ser seguidos no manuseio e uso do equipamento para evitar choque elétrico.
- ОСТОРОЖНО!** ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИГРУШКА – Устройство не рекомендуется к использованию детьми в возрасте младше 10 лет. Во избежание поражения электрическим током при эксплуатации следует соблюдать меры предосторожности, применимые к использованию любых других электрических устройств.

EN. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old.

FR. Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte. Respecter le schéma de polarité. Les piles doivent uniquement être rechargées par des adultes ou des enfants âgés d'au moins 8 ans.

ES. Se deben extraer las pilas recargables del juguete antes de recargarlas. Las pilas se deben insertar con la polaridad correcta. Solo los adultos o niños de como mínimo 8 años deben recargar las pilas.

DE. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Wiederaufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Batterien sind entsprechend den Polaritätsangaben einzulegen. Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder Kindern ab 8 Jahren aufgeladen werden.

NL. Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat u deze gaat opladen. De batterijen moeten met de juiste polariteit worden geplaatst. Batterijen mogen uitsluitend worden opgeladen door volwassenen of door kinderen van minimaal 8 jaar oud.

IT. È necessario rimuovere le pile ricaricabili dal giocattolo prima di metterle in carica. Le pile devono essere inserite rispettando la corretta polarità. Le pile devono essere caricate solo da adulti o bambini di almeno 8 anni.

PT. As pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes da recarga. As pilhas devem ser colocadas de acordo com a polaridade correta. As pilhas devem ser recarregadas somente por adultos ou crianças acima de 8 anos de idade.

RU. Перед зарядкой перезаряжаемые элементы питания необходимо извлечь из игрушки. При установке элементов питания необходимо соблюдать правильную полярность. Зарядка элементов питания должна производиться взрослым или ребенком старше 8 лет.

NORTH AMERICA / AMÉRIQUE DU NORD
 1-800-622-8339, customercare@spinmaster.com
UK – 0800 206 1191, serviceuk@spinmaster.com
IRELAND – 1800 992 249
FRANCE – 0800 909 150, servicefr@spinmaster.com
DEUTSCHLAND – 0800 0101 0222, Kundenservice@spinmaster.com
SCHWEIZ – 0800 561 350 • **ÖSTERREICH** – 0800 297 267
NEDERLAND – 0800 022 3683, klantenservice@spinmaster.com
BELGIË/BELGIQUE – 0800 77 688 • **LUXEMBOURG** – 800 2 8044
ITALIA – 800 788 532, servizio@spinmaster.com
MEXICO – 55 4160 7947, servicio@spinmaster.com

WWW.SPINMASTER.COM



TM & © 2016 MECCANO for packaging, instructions and models built with this set. MECCANO® is an exclusive trademark of MECCANO. Spin Master logo is a trademark of Spin Master Ltd. All rights reserved. Patent Pending. TM & © 2016 MECCANO pour l'emballage, les notices et modèles de ce coffret. MECCANO® est une marque de commerce exclusive de MECCANO. Le logo de Spin Master est une marque de commerce de Spin Master Ltd. Tous droits réservés. Brevet en instance.

SPIN MASTER LTD., 450 FRONT STREET WEST, TORONTO, ON M5V 1B6 CANADA.

Imported into EU by Spin Master International S.A.R.L., 16 Avenue Pasteur L-2310, Luxembourg. www.spinmaster.com



MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA
 T91764_0010_20074017/0011_GML_IB_R2_MEC_Meccnoid G16KS_CN_F16